


# CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)

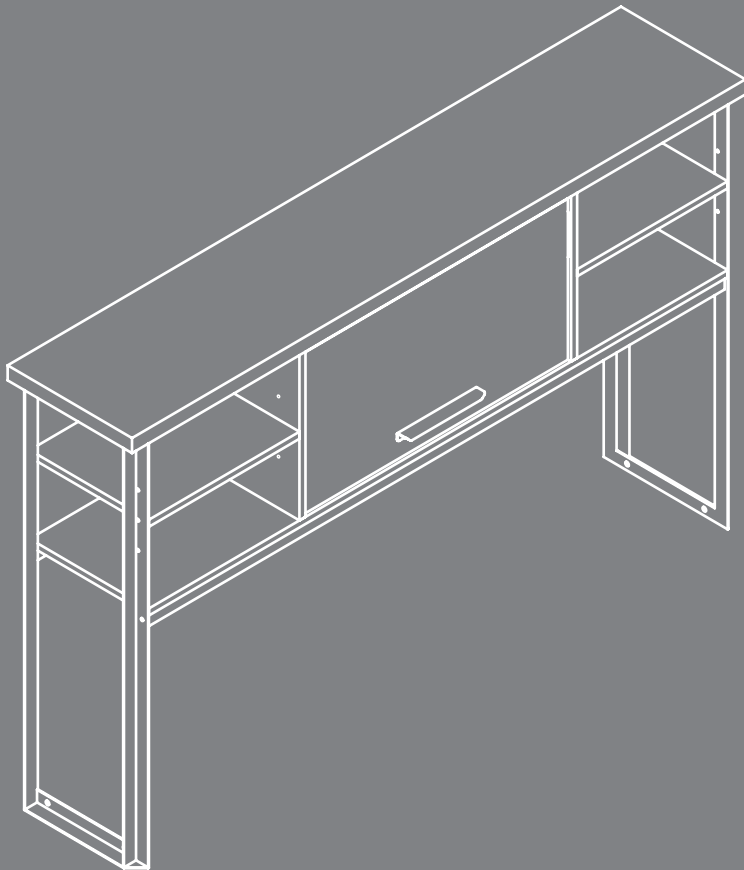

For things 'n such.

## Hutch

Briarbrook Collection | **Model 430073**

Sauder.com

**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22  
Français pg 23-25  
Español pg 26-28

Lot # **573406**  
Purchased: \_\_\_\_\_

09/24/21


Share your journey!




# Table of Contents

# Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	6-22
Français	23-25
Español	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

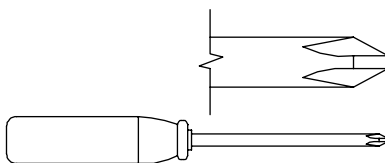


No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

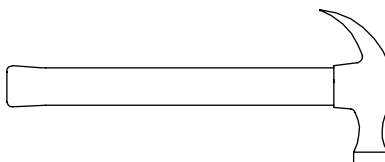

Hammer  
Not actual size 😊




Pencil

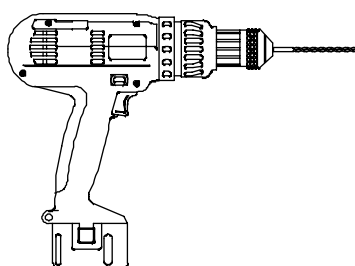

Electric drill with 1/8" or 3/8" bit  
(ONLY in indicated step)


# Part Identification

Now you know  
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	TOP (1)	E	LEFT ADJUSTABLE SHELF (1)	J	END FRAME (2)
B	BOTTOM (1)	F	RIGHT ADJUSTABLE SHELF (1)	K	BOTTOM BRACE (2)
C	LEFT UPRIGHT (1)	G	BACK (1)	L	BRACKET (2)
D	RIGHT UPRIGHT (1)	H	DOOR (1)		

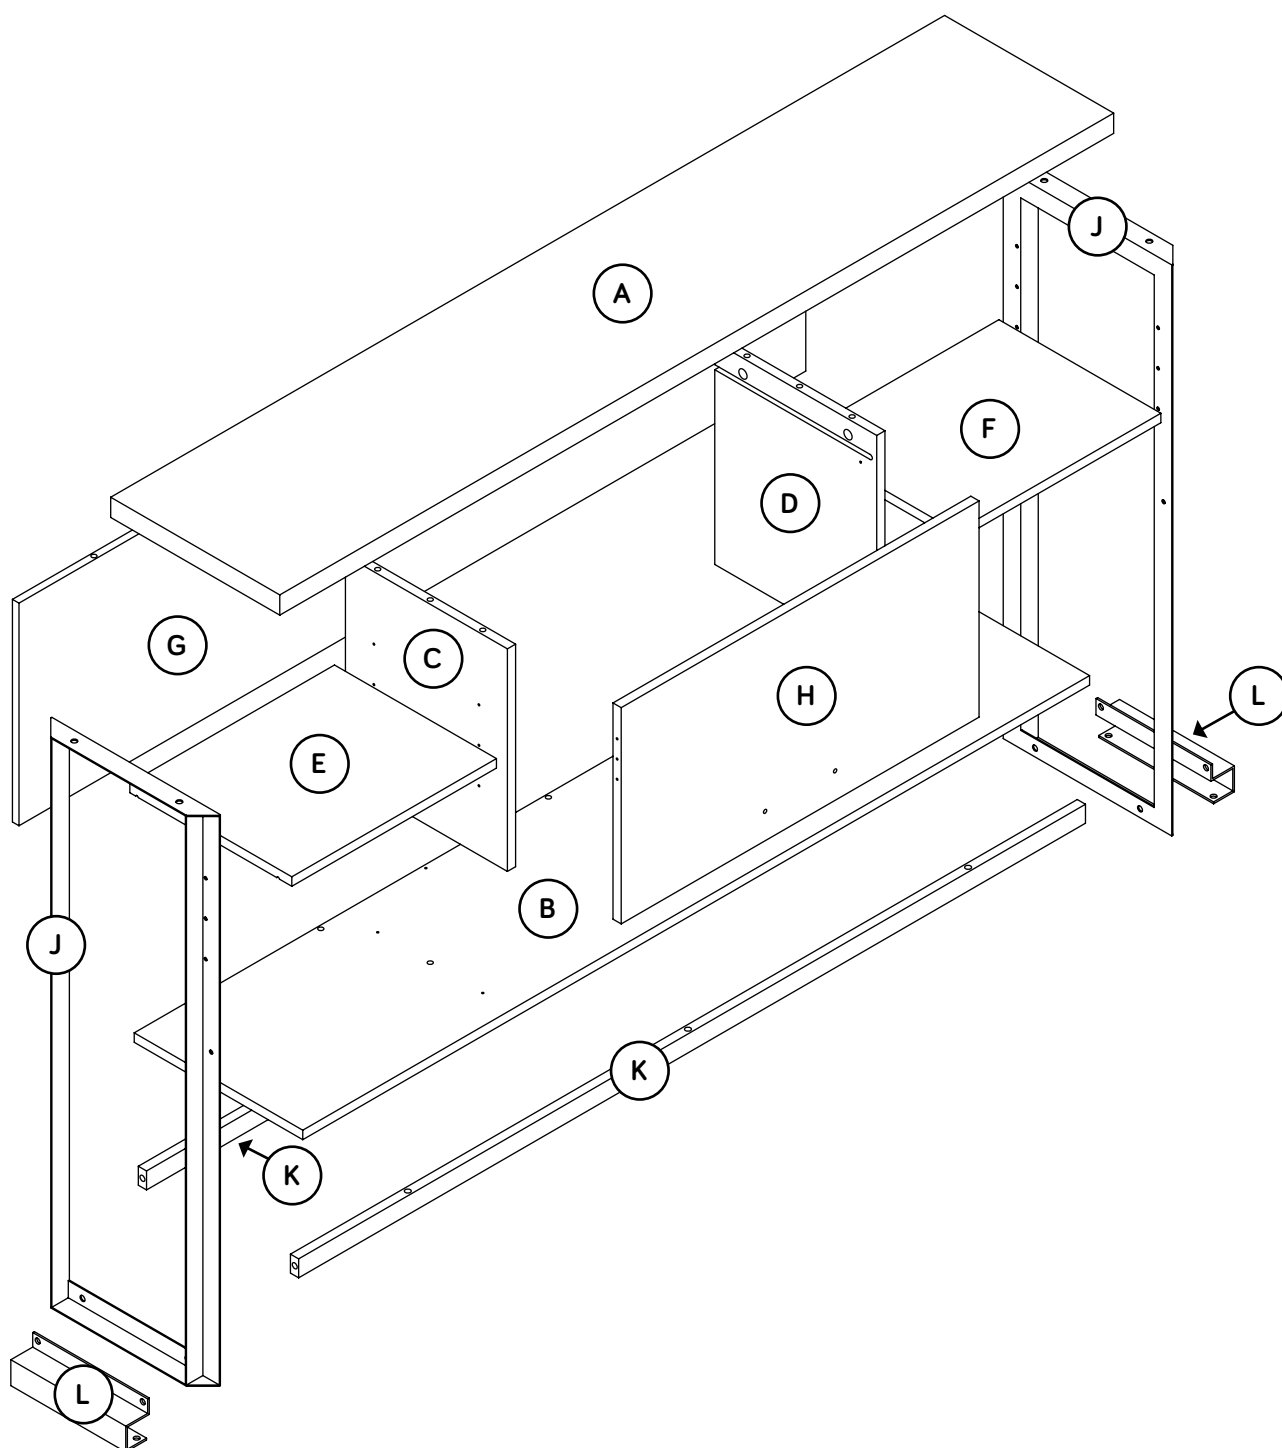


# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1 HIDDEN CAM - 8




2 CAM SCREW - 8

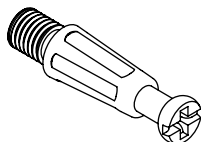


3 LARGE WOOD DOWEL - 4

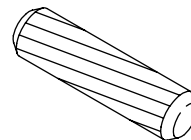


4 SMALL WOOD DOWEL - 6



5 MAGNETIC CATCH - 2

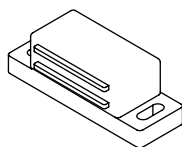

6 PLATE - 2




7 NUT - 4




8 BUSHING - 2




9 PIVOT HINGE - 2

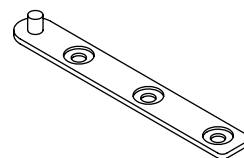


10 SHELF PIN - 4




11 PULL - 1

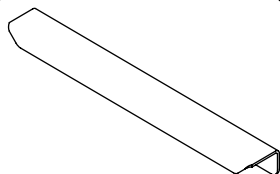


12 APPLIQUE CARD - 1

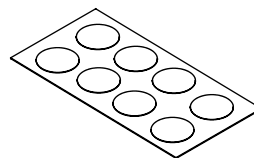


13 FELT PAD CARD - 1

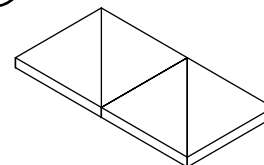


14 L-WRENCH - 1

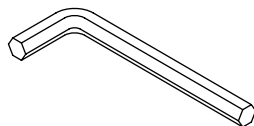

15 WRENCH - 1




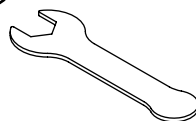


96 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 1

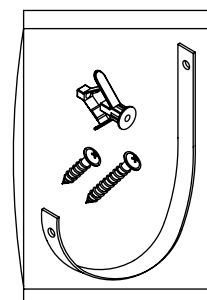

# Hardware Identification


† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

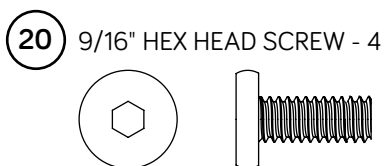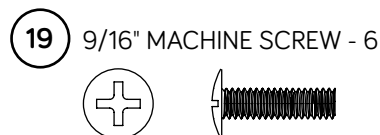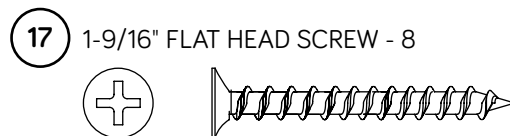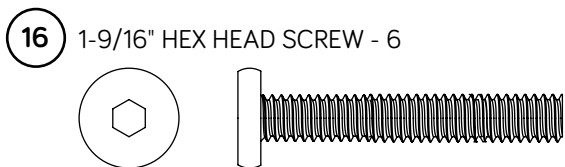


# Hardware Usage Guide

## HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

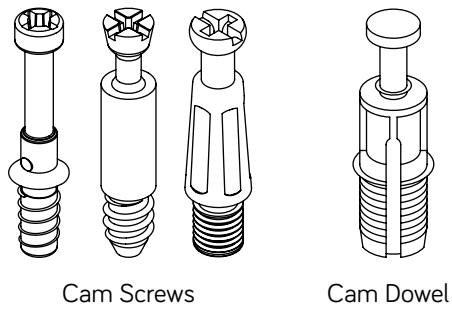

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

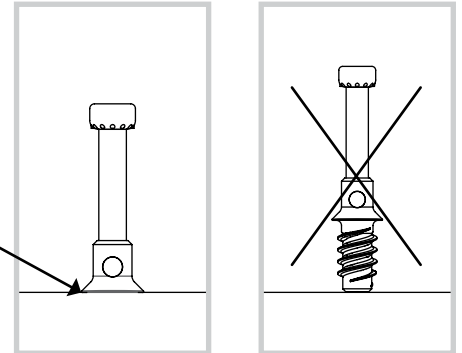


2.

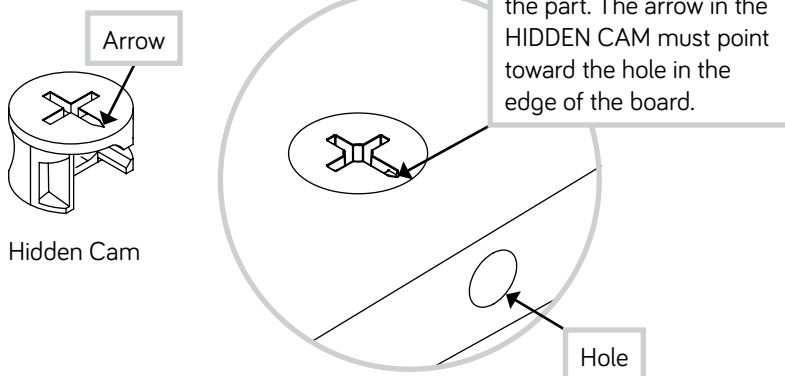

3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

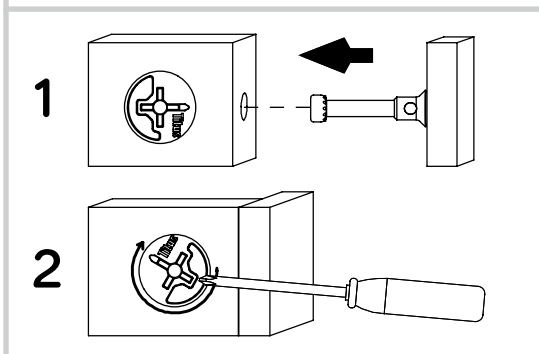


# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/service/tips](http://www.sauder.com/service/tips)  
Find the numbered video or scan the QR code.




- 🔩 **NOTE:** You will need someone's help later in assembly.
- 🔩 Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- 🔩 Turn eight CAM SCREWS (2) into the exact holes shown in the TOP (A).
- 🔩 Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96), and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (A). Use the provided SHORT SCREW.

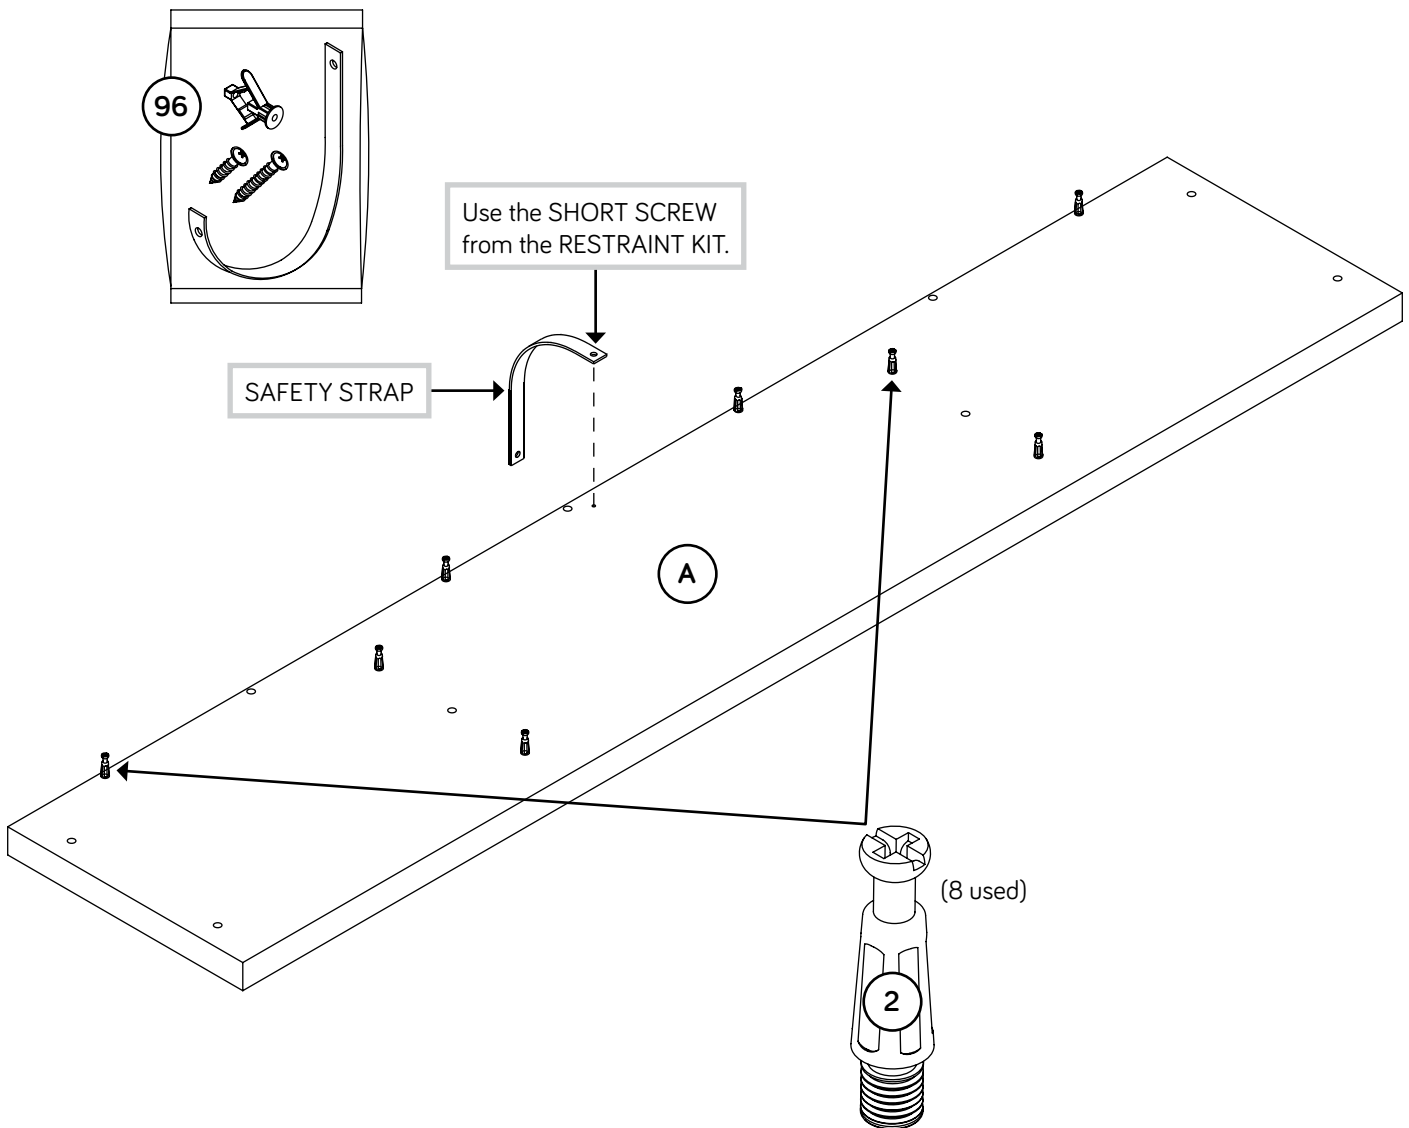

# Step 2




- ✚ Push four HIDDEN CAMS (1) into the BACK (G).
- ✚ Insert three SMALL WOOD DOWELS (4) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the BACK (G) to the TOP (A). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the BACK.

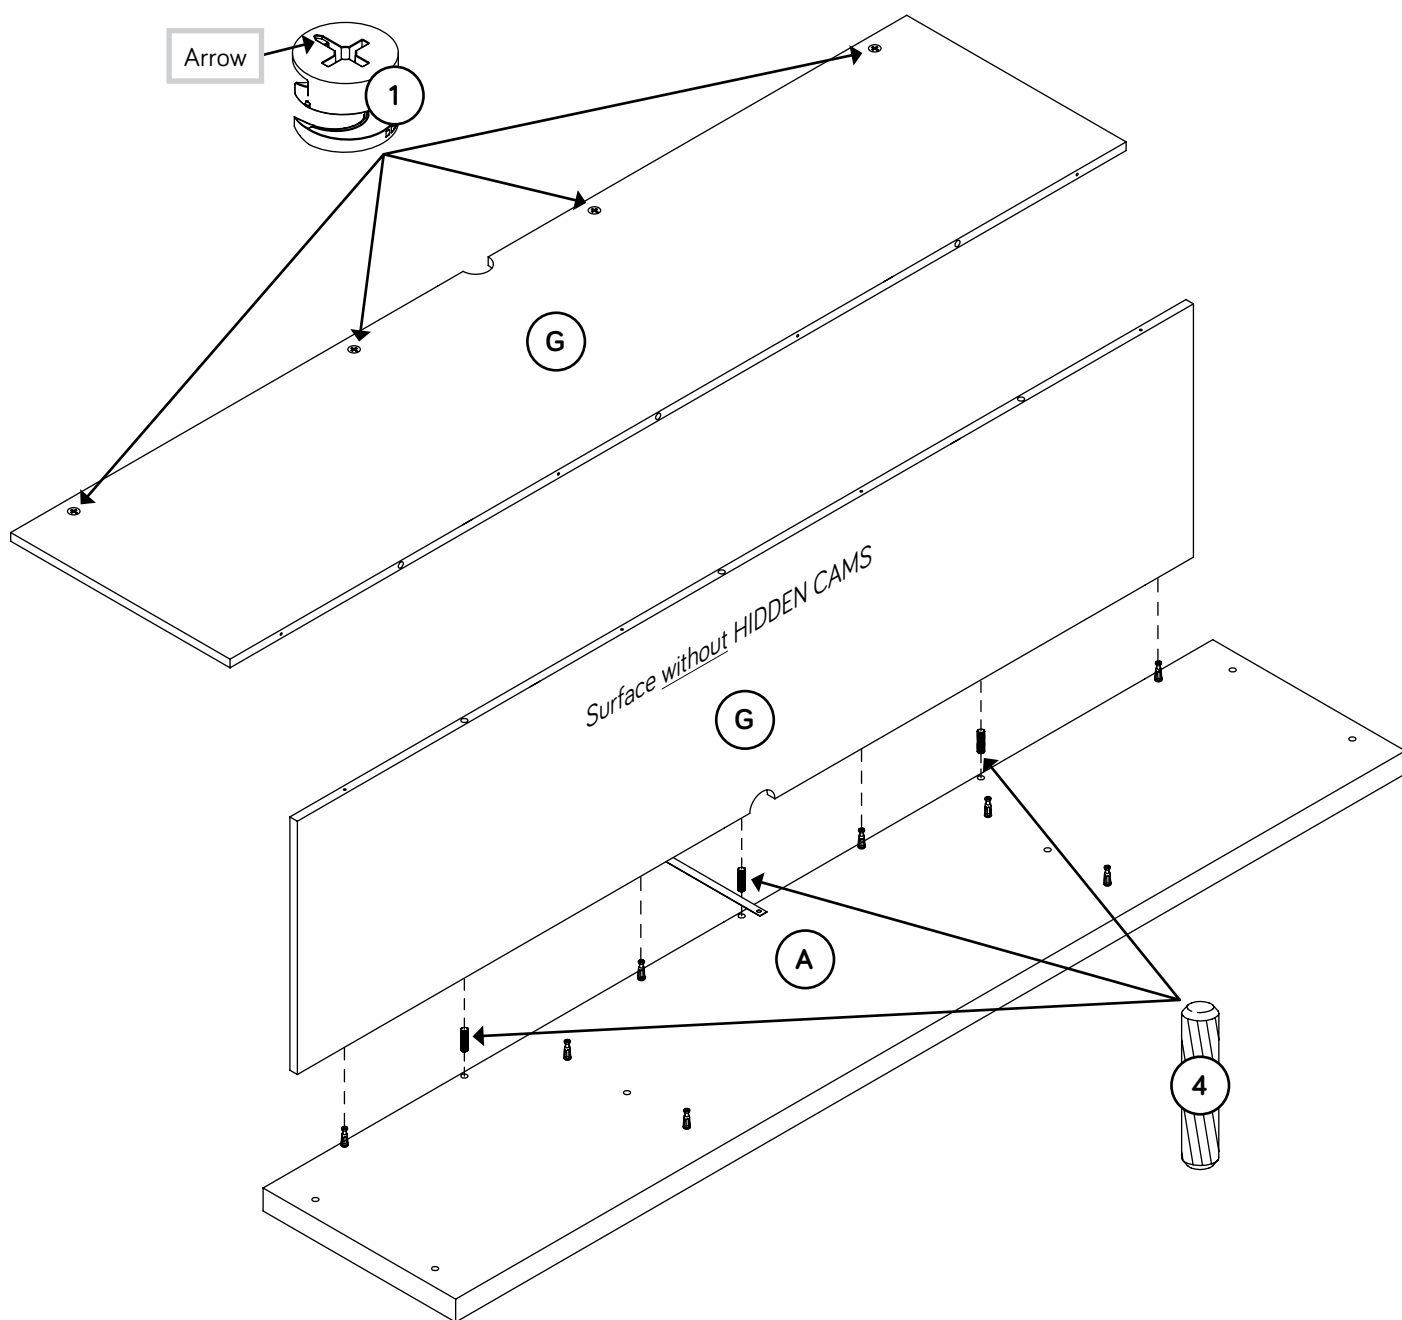

# Step 3




- Push four HIDDEN CAMS (1) into the UPRIGHTS (C and D).
- Fasten two MAGNETIC CATCHES (5) to the UPRIGHTS (C and D) exactly as shown. Use four 5/8" FLAT HEAD SCREWS (18).
- Fasten two BUSHINGS (8) to the UPRIGHTS (C and D). Use two 9/16" MACHINE SCREWS (19).

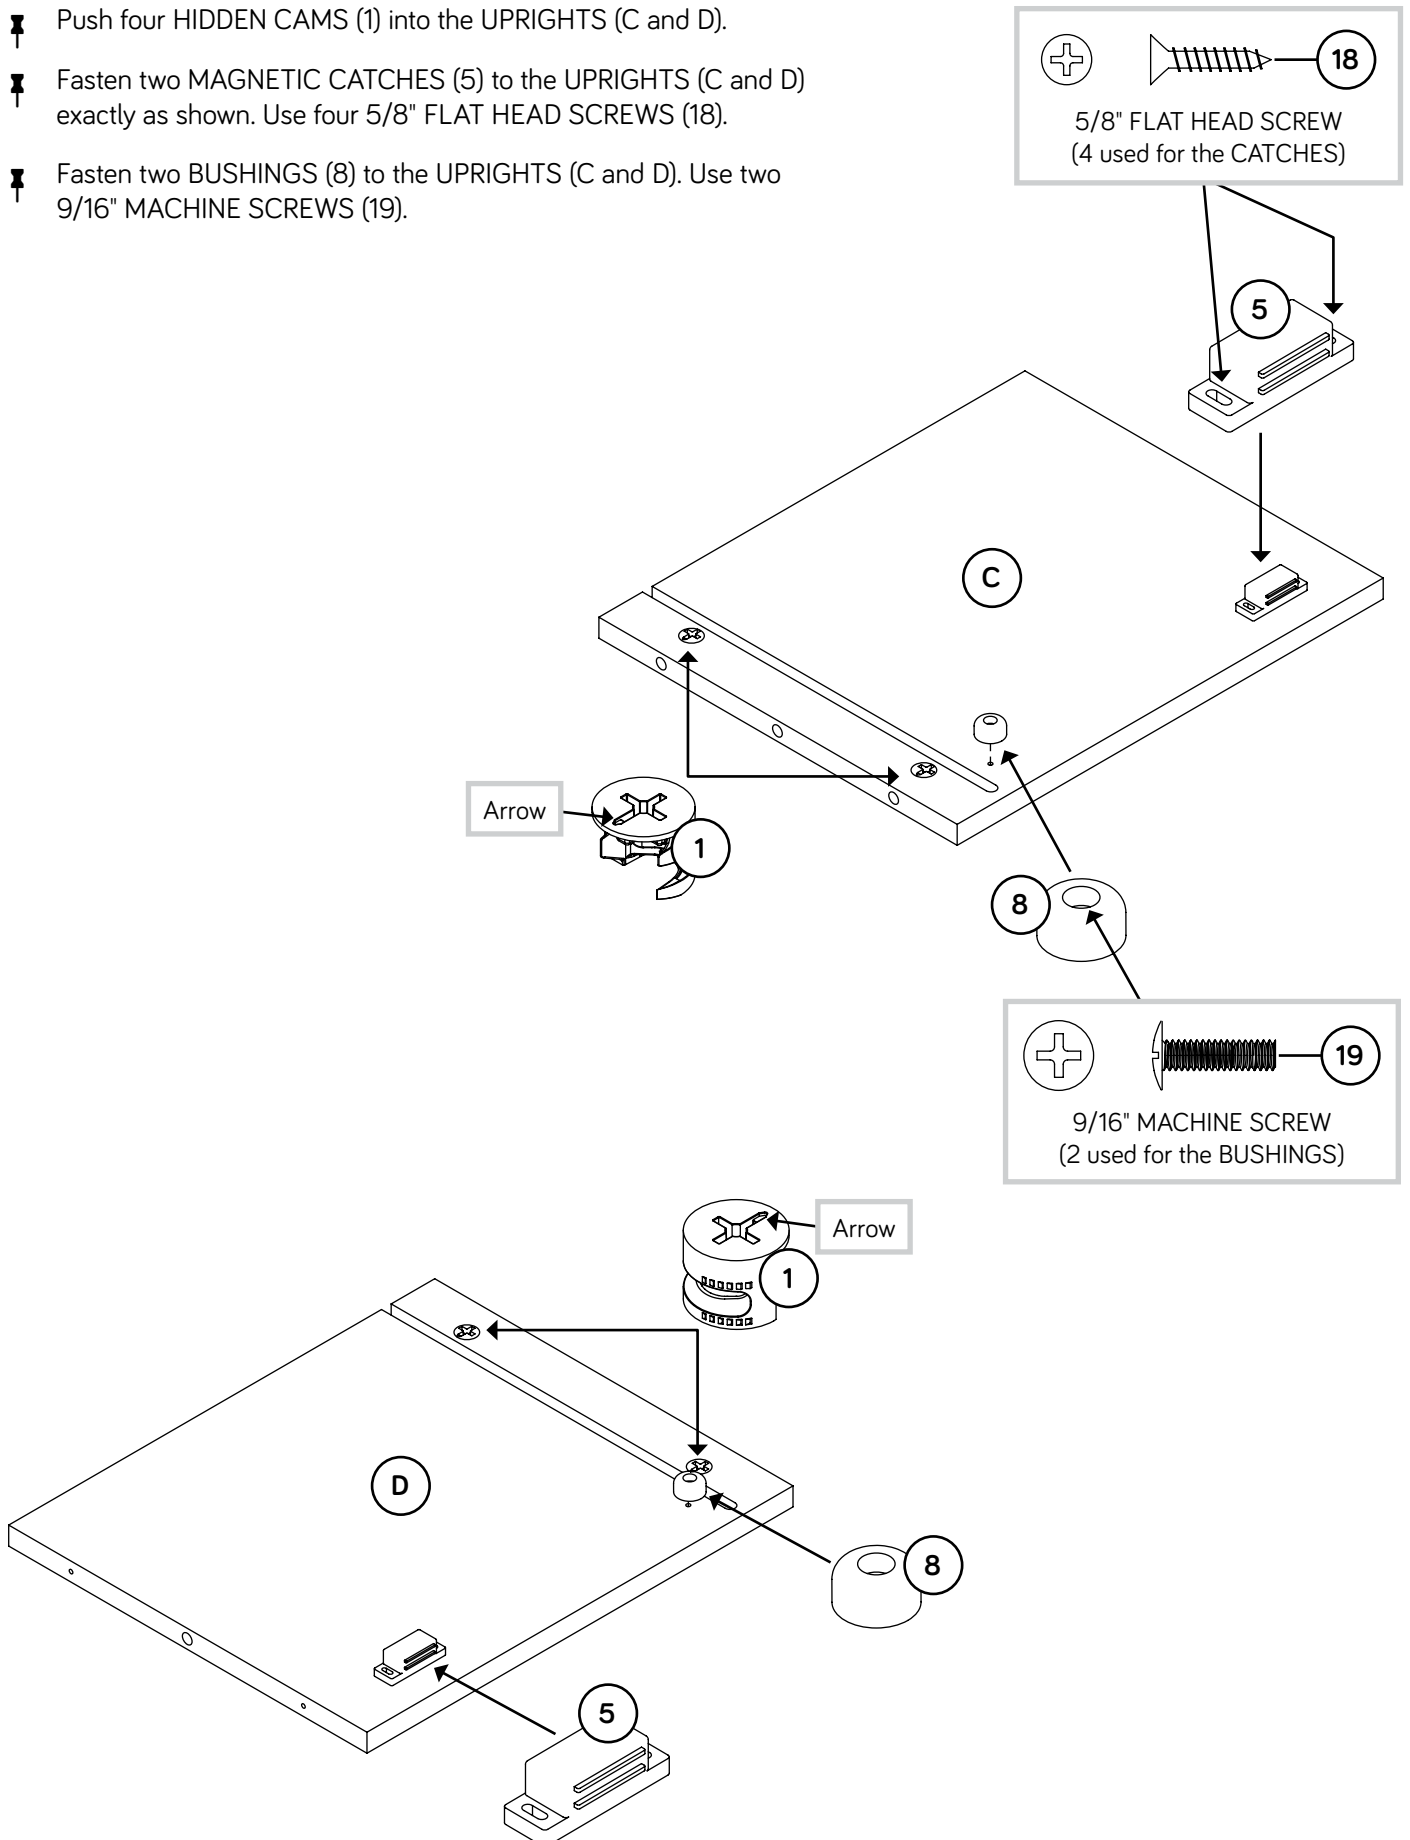

# Step 4




- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (3) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the TOP (A). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the UPRIGHTS.

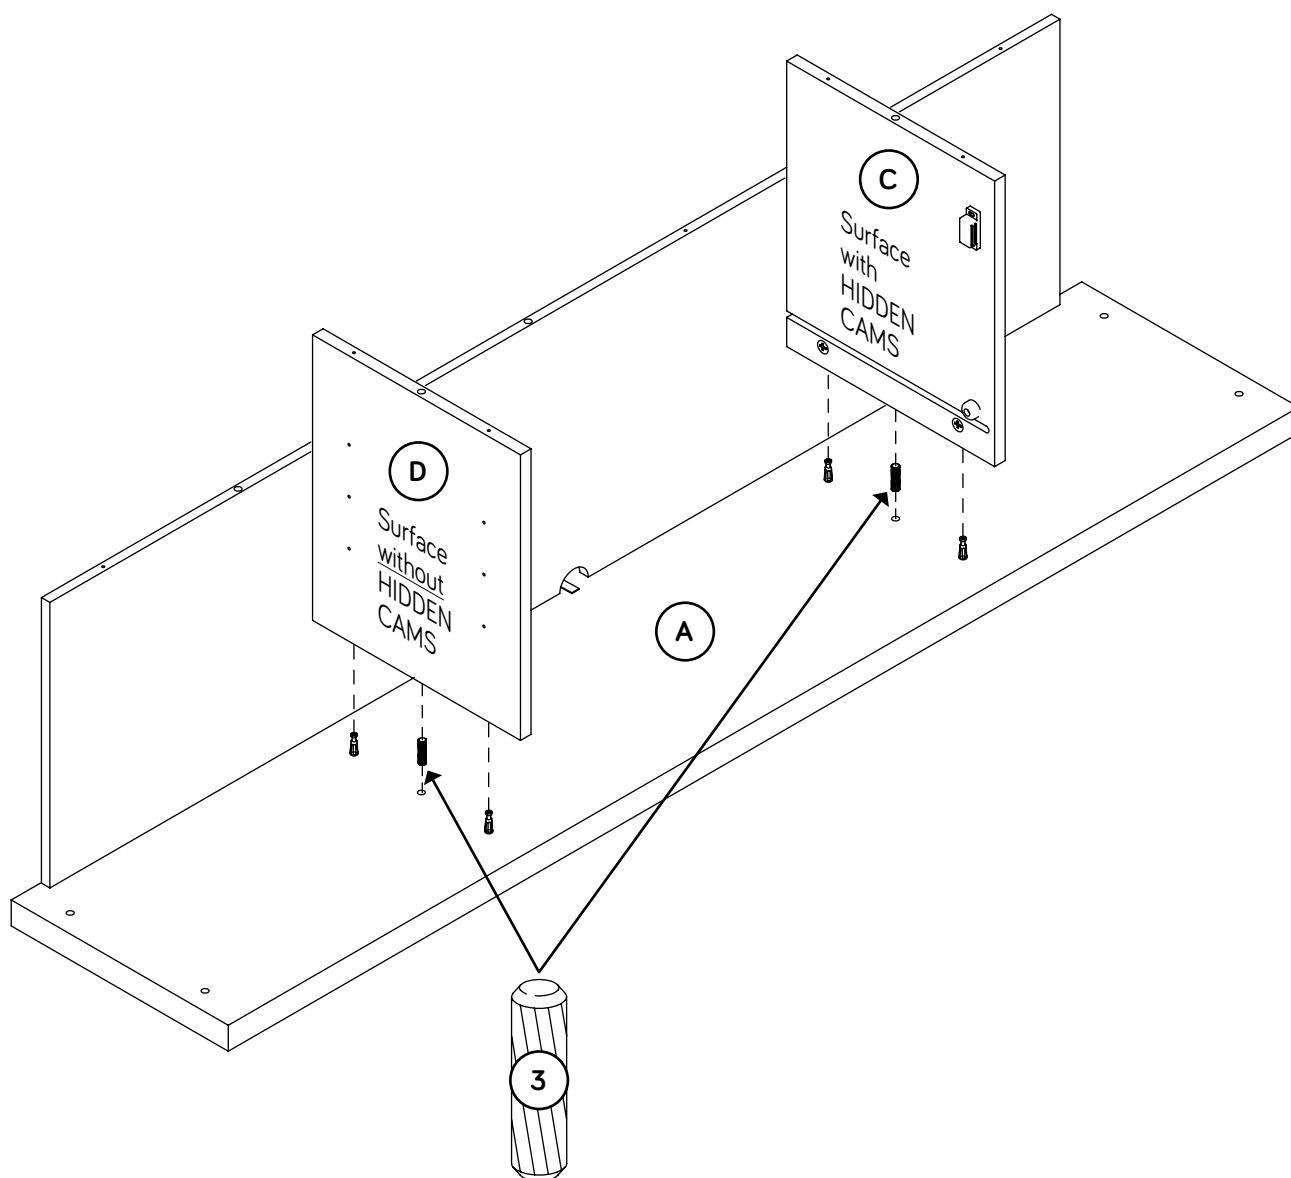

# Step 5



- ✚ Insert three SMALL WOOD DOWELS (4) into the BACK (G).
- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (3) into the UPRIGHTS (C and D).
- ✚ Fasten the BOTTOM (B) to the UPRIGHTS (C and D) and BACK (G).  
Use eight 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (17).
- ✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

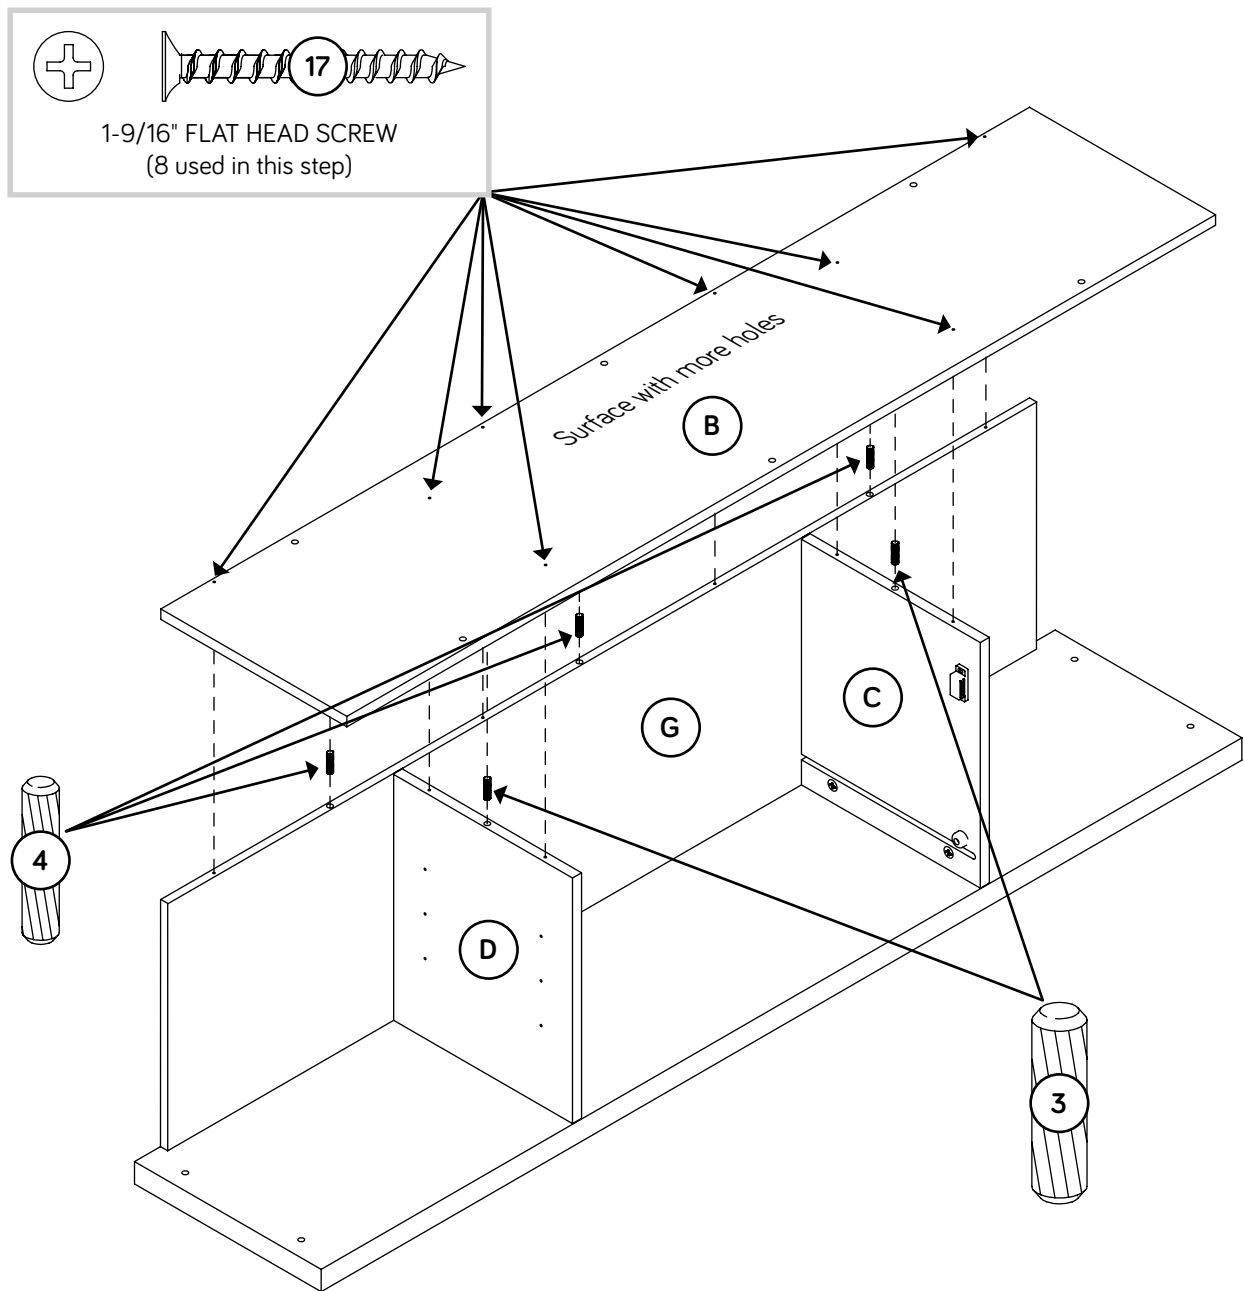


## Step 6

✚ Fasten the BOTTOM BRACES (K) to the BOTTOM (B). Tighten six 1-9/16" HEX HEAD SCREWS (16) using the L-WRENCH (14).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

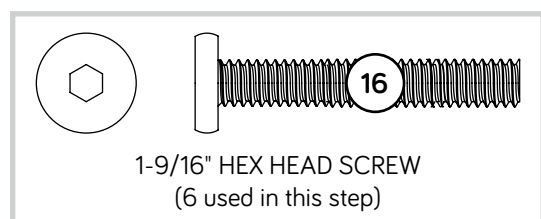
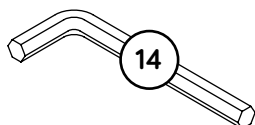


1-9/16" HEX HEAD SCREW  
(6 used in this step)

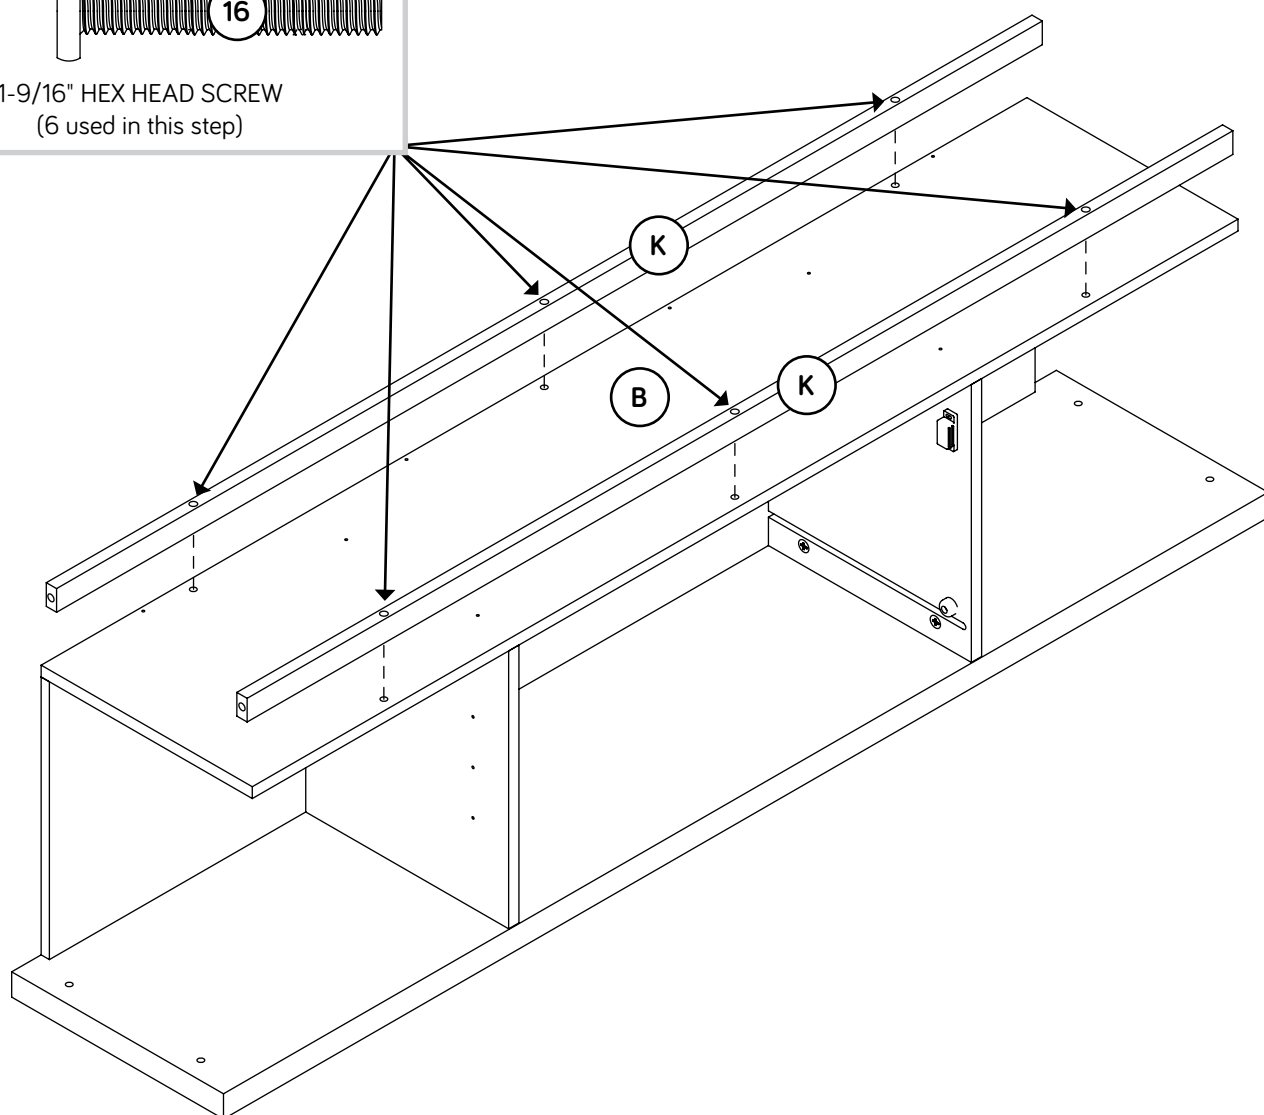


# Step 7

- ✚ Fasten the END FRAMES (J) to the TOP (A) and BOTTOM BRACES (K). Tighten eight 1/2" HEX HEAD SCREWS (23) using the L-WRENCH (14).
- ✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Peel the FELT PADS from the FELT PAD CARD (13). Stick a FELT PAD onto each corner of each END.

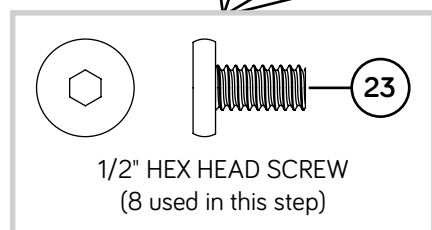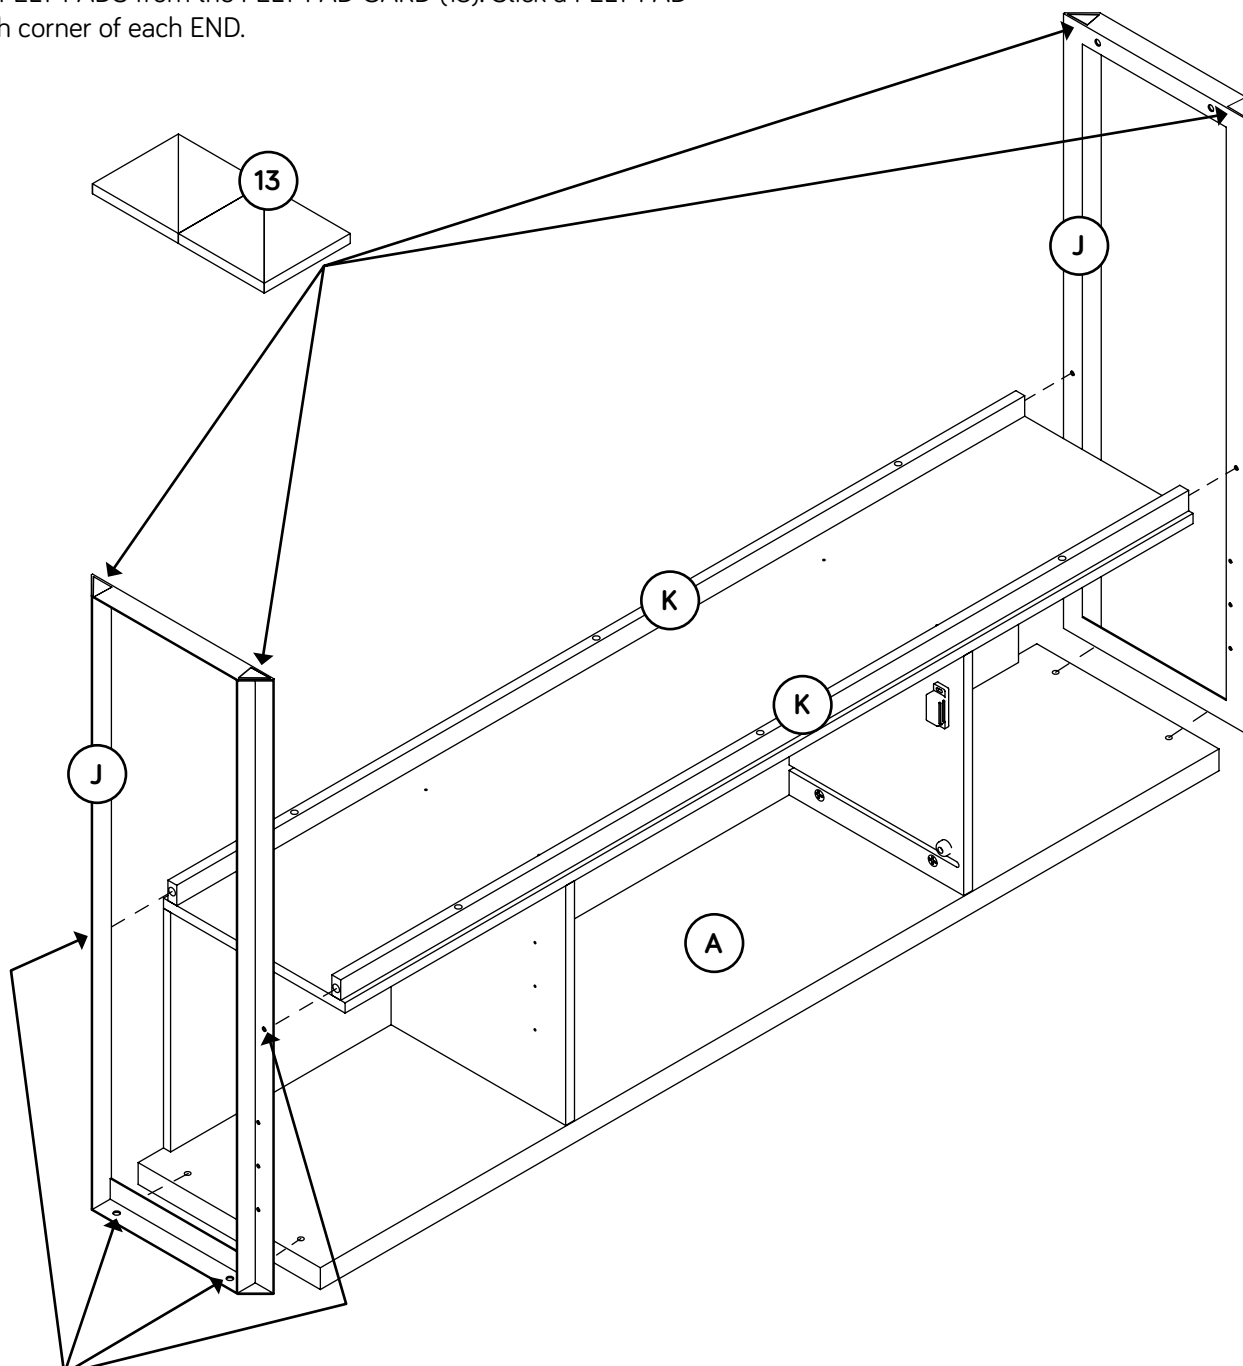


# Step 8

- Fasten two PLATES (6) to the DOOR (H). Use four WHITE 1/2" FLAT HEAD SCREWS (24).
- Carefully flip the DOOR (H) over.
- Fasten one PULL (11) to the DOOR (H) as shown. Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (21).
- Fasten one of the PIVOT HINGES (9) to the DOOR (H) exactly as shown. Use three 1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).

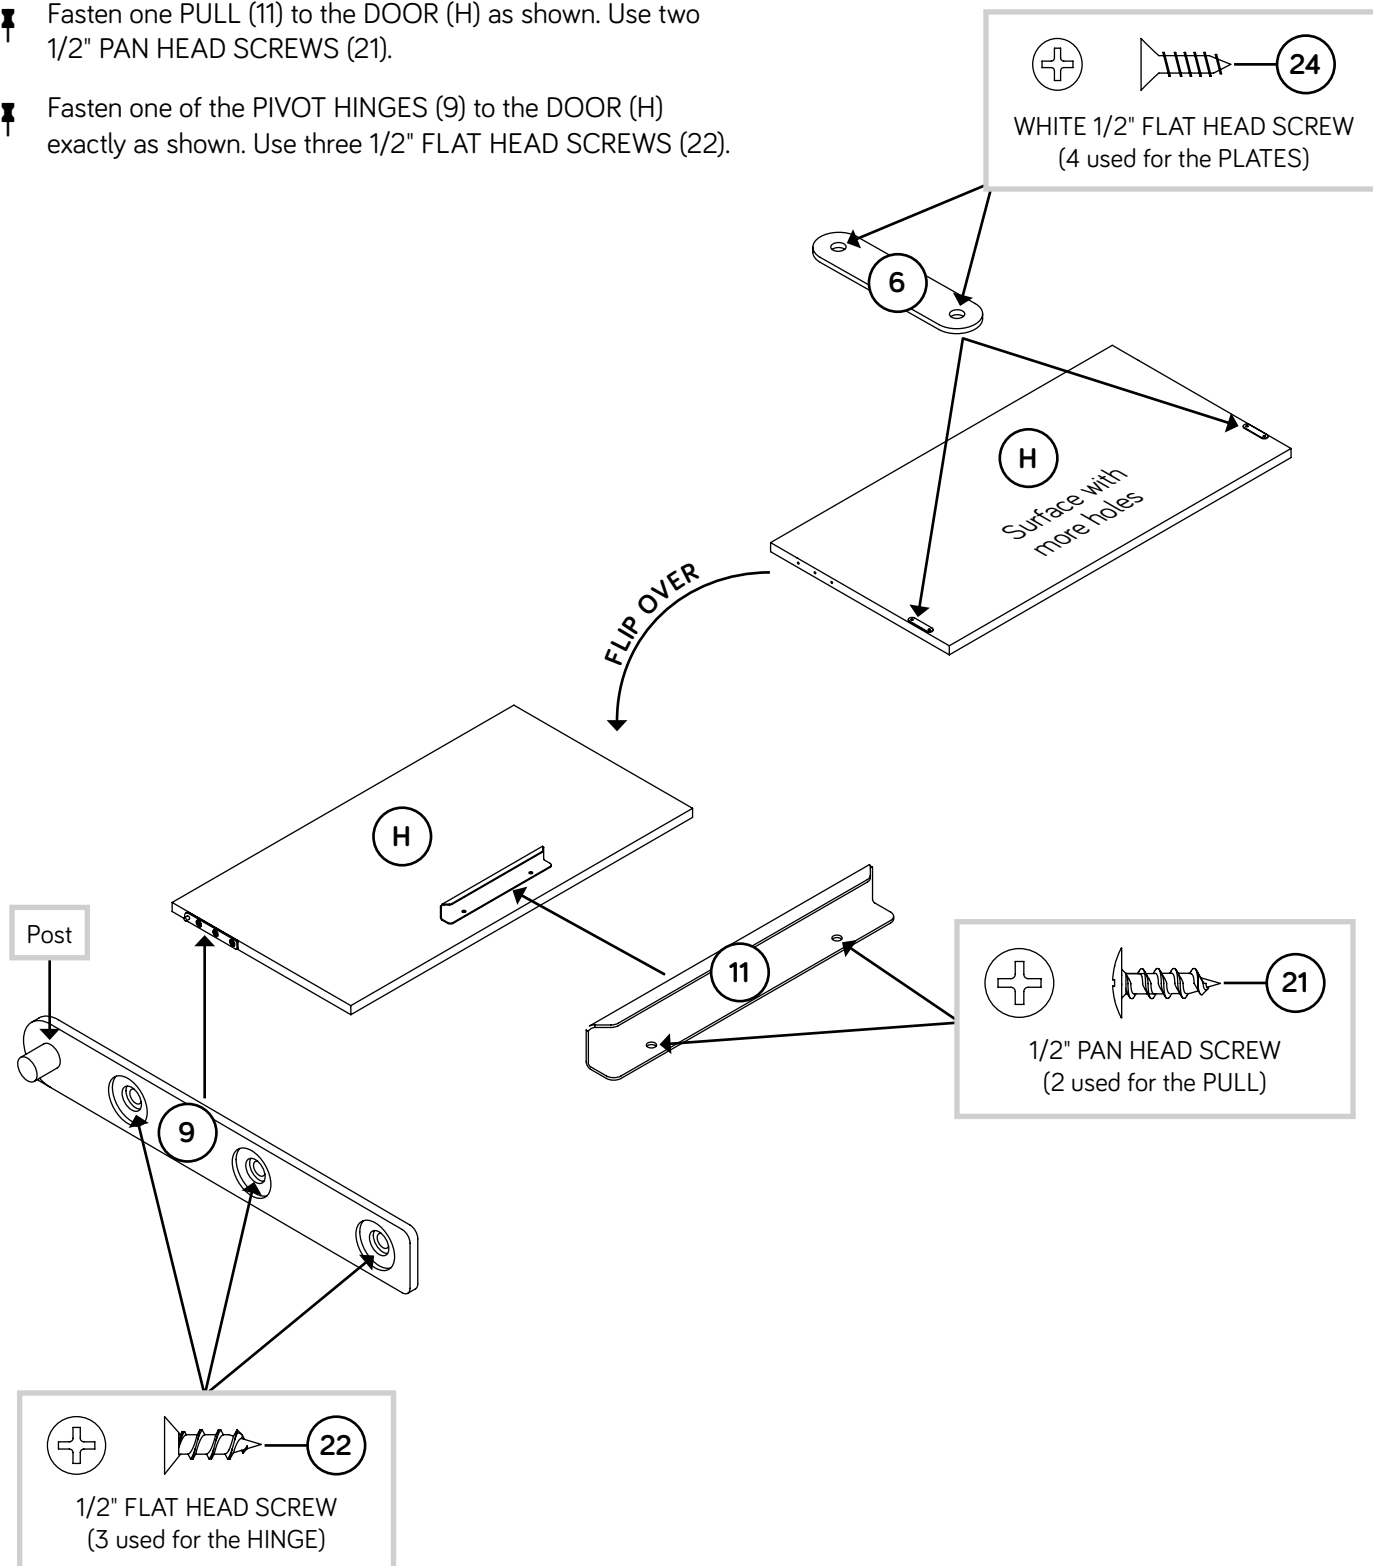


# Step 9

- ✚ Insert the POST in the remaining PIVOT HINGE (9) into the groove in the RIGHT UPRIGHT (D).
- ✚ NOTE: The PIVOT HINGE will hang down.

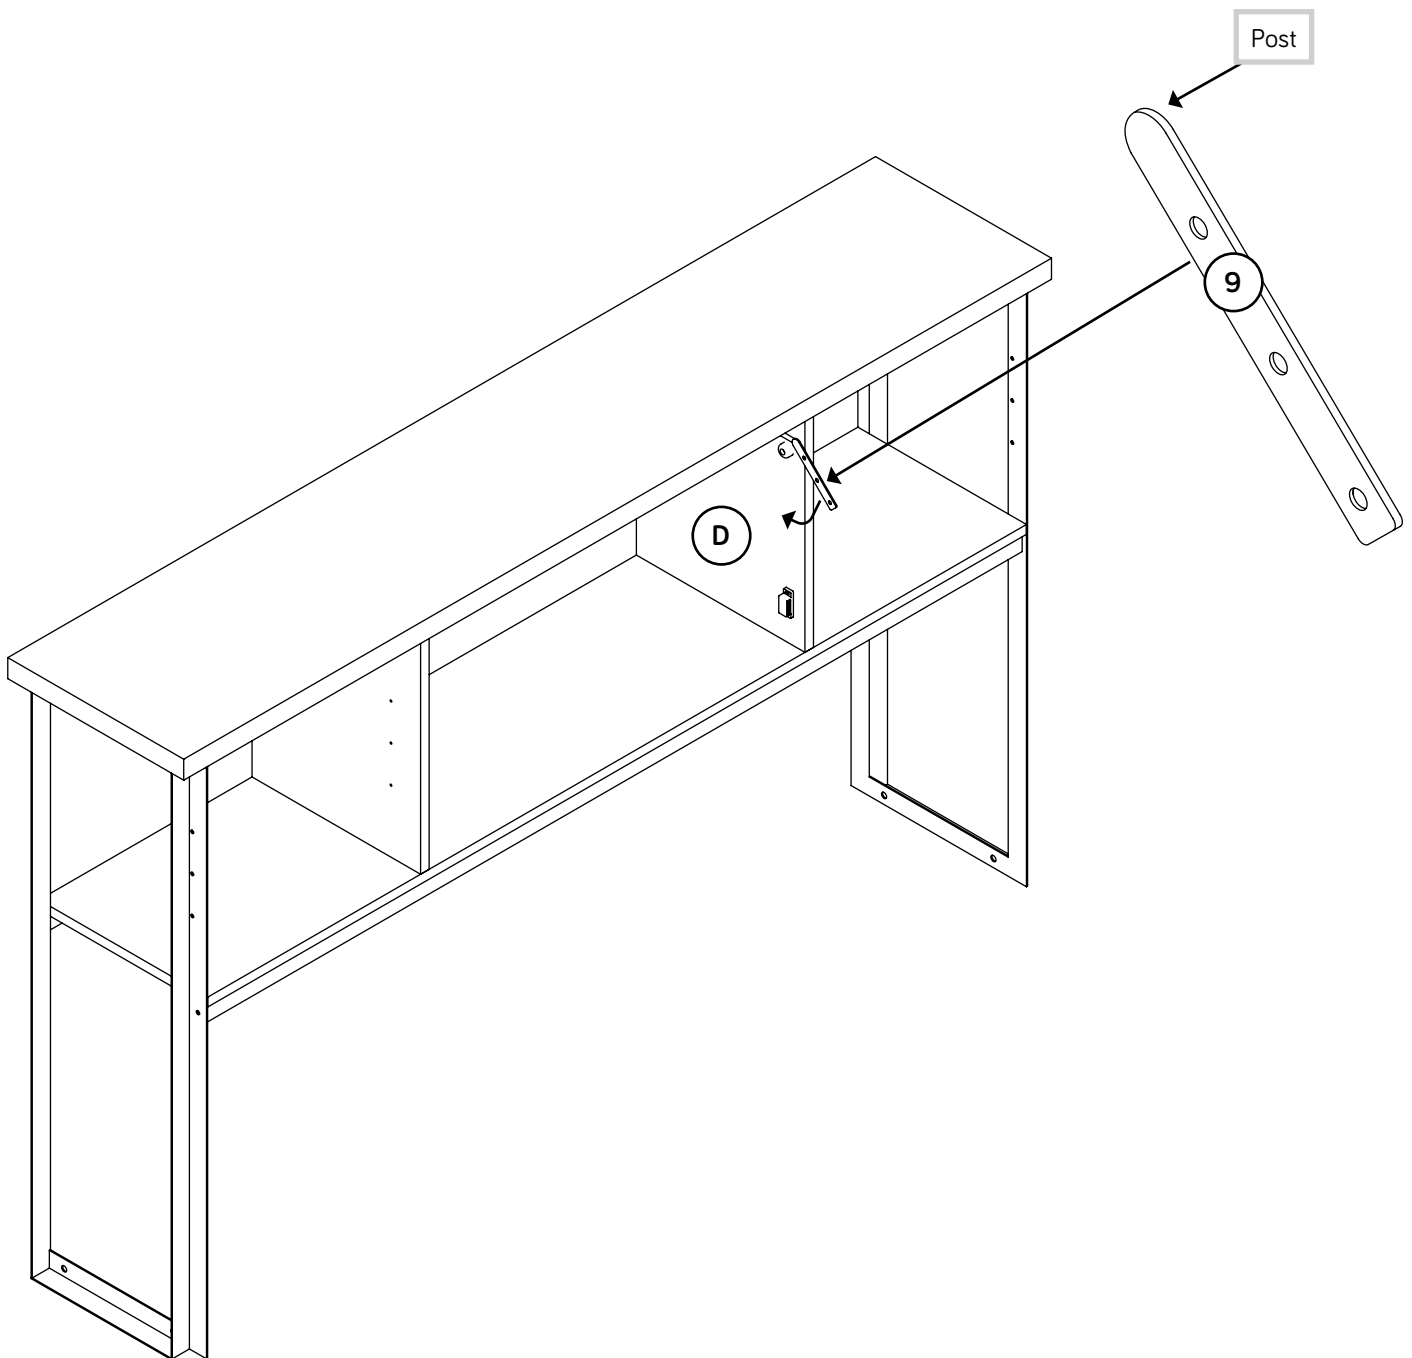


# Step 10

- 🔩 **NOTE:** This step is easier with someone's help.
- 🔩 First, insert the POST on the LEFT PIVOT HINGE on the DOOR (H) into the groove in the LEFT UPRIGHT (C).
- 🔩 Now, fasten the PIVOT HINGE hanging in the RIGHT UPRIGHT (D) to the RIGHT side of the DOOR (H) as shown. Use three 1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).

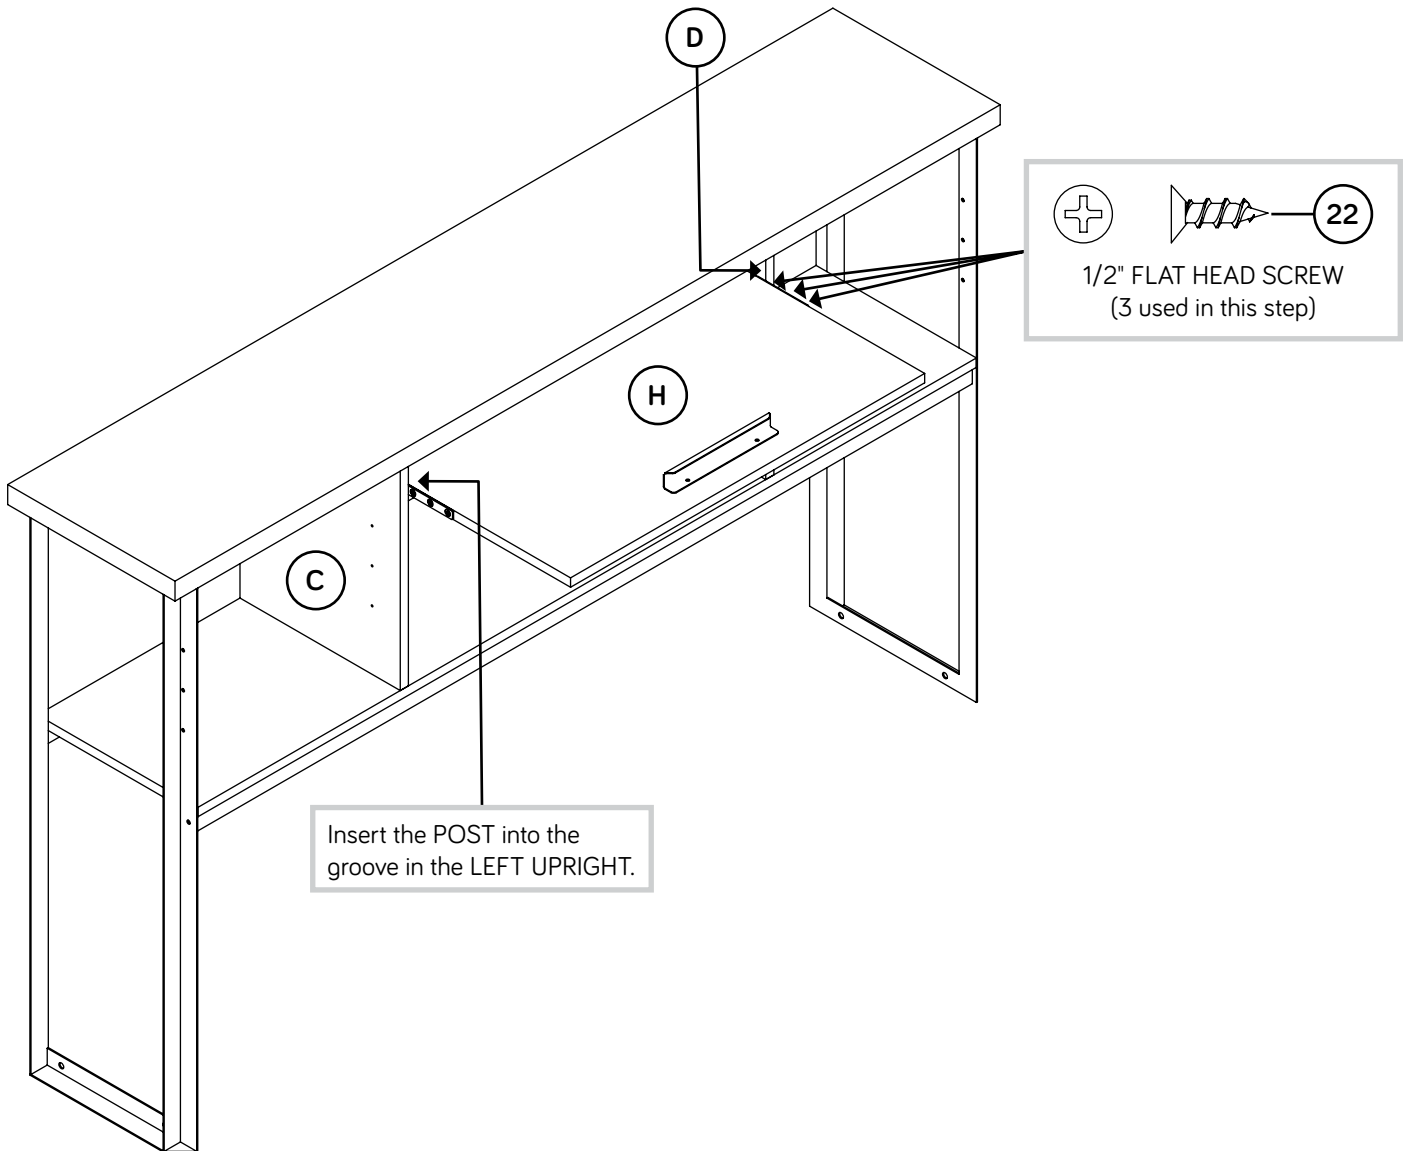

# Step 11

- ✦ Your Hutch will be fastened to the 430072 Computer Desk.
- ✦ Place the 430072 near its final location against a wall.
- ✦ Remove four SCREWS from the Computer Desk as shown.

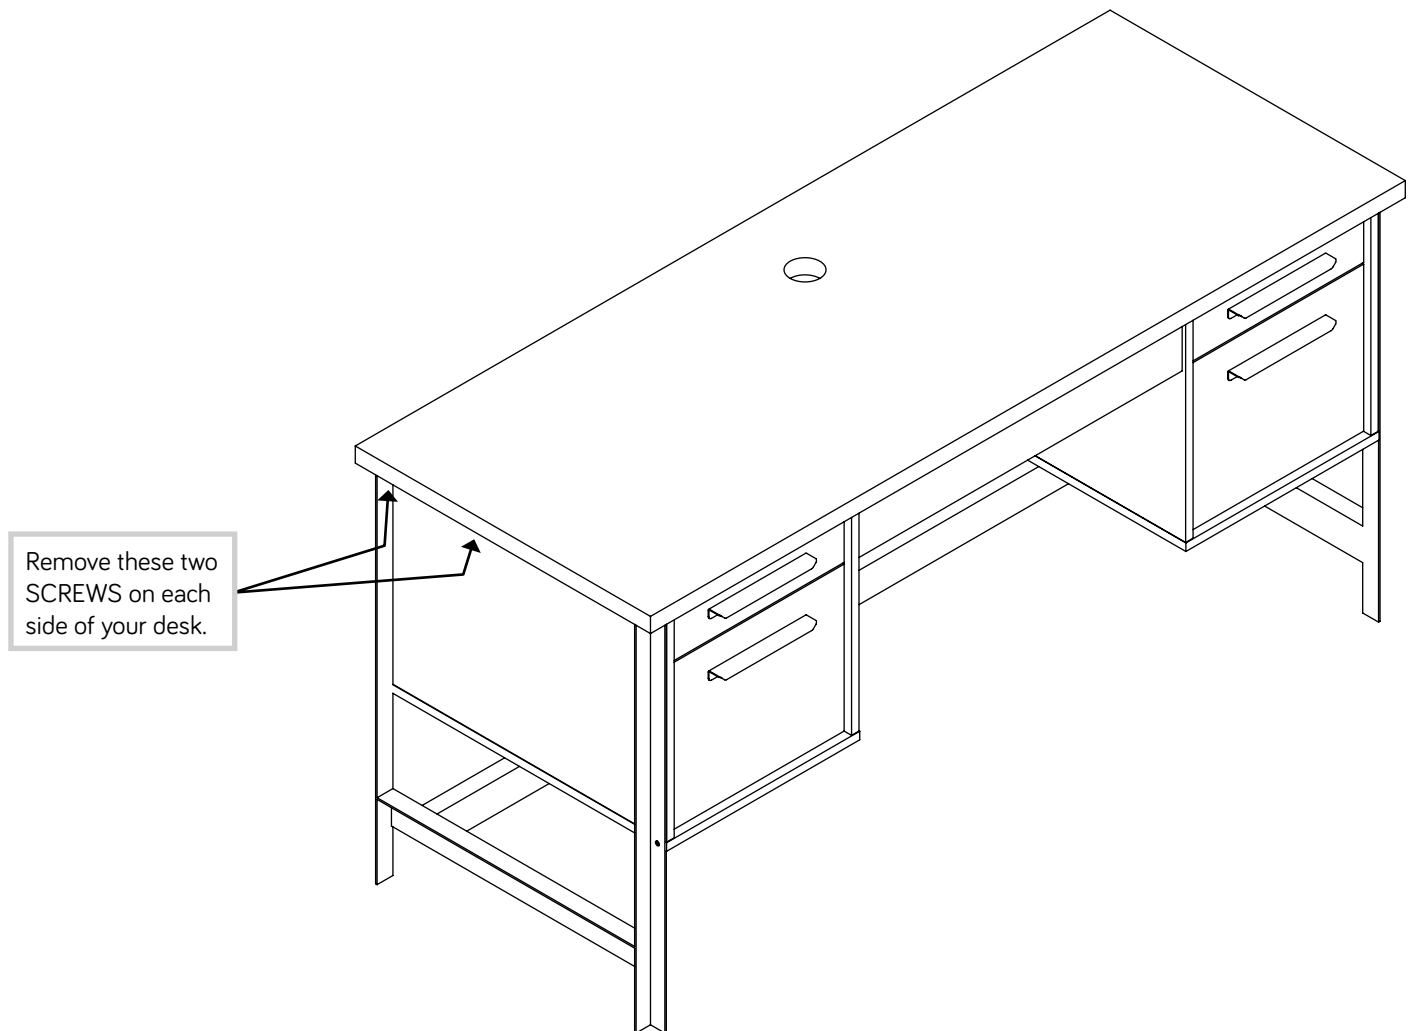


# Step 12

✚ With someone's help, place your Hutch onto the 430072 making sure the back edges of the two units are even.

✚ **NOTE:** In this step, you may want to start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


✚ First, fasten the BRACKETS (L) to the BOTTOM SURFACE of the BASE TOP. Tighten four 9/16" HEX HEAD SCREWS (20) using the L-WRENCH (14).

✚ Next, fasten the BRACKETS (L) to the END FRAMES (J). Using the L-WRENCH (14) and WRENCH (15), tighten four 3/8" HEX HEAD SCREWS (25) through the BRACKETS, through the END FRAMES (J), and into four NUTS (7).

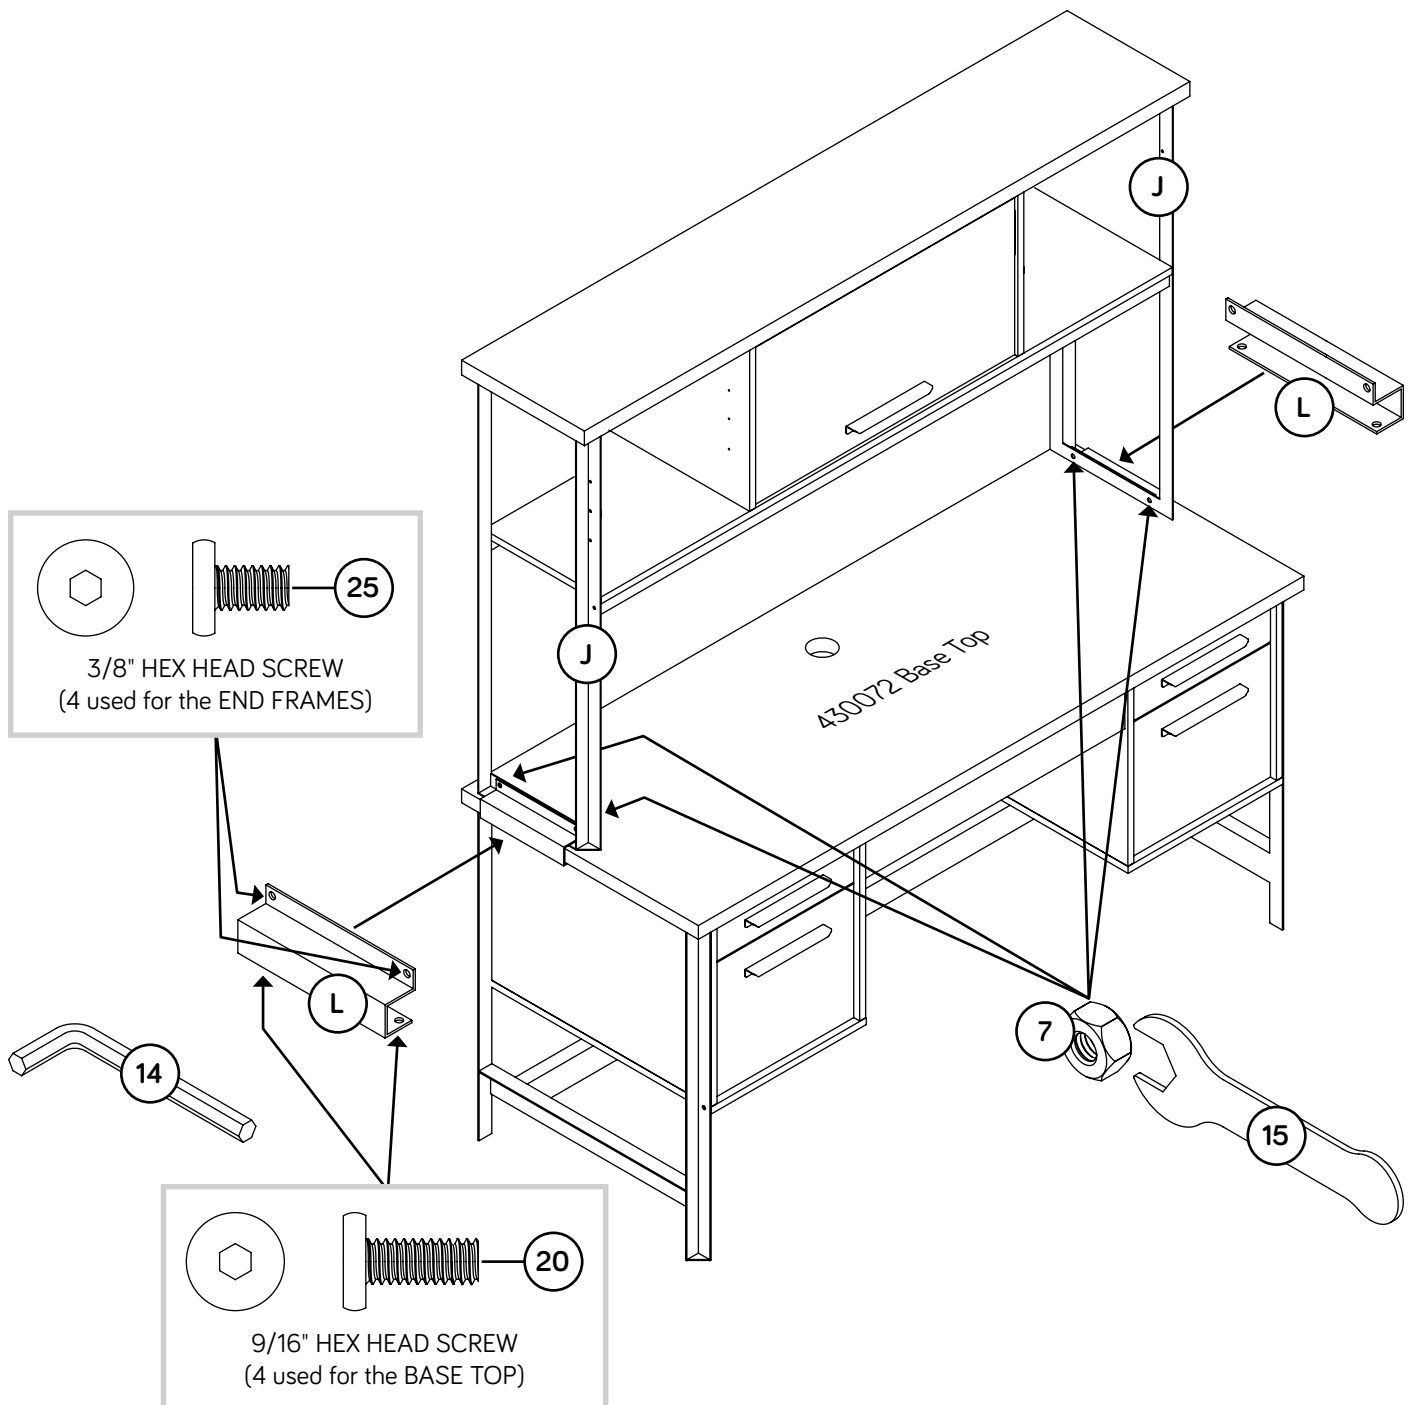


# Step 13

- ✚ Place your unit in its final location against a wall.
- ✚ The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✚ **1<sup>st</sup>** - Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✚ **2<sup>nd</sup>** - Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✚ **3<sup>rd</sup>** - Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

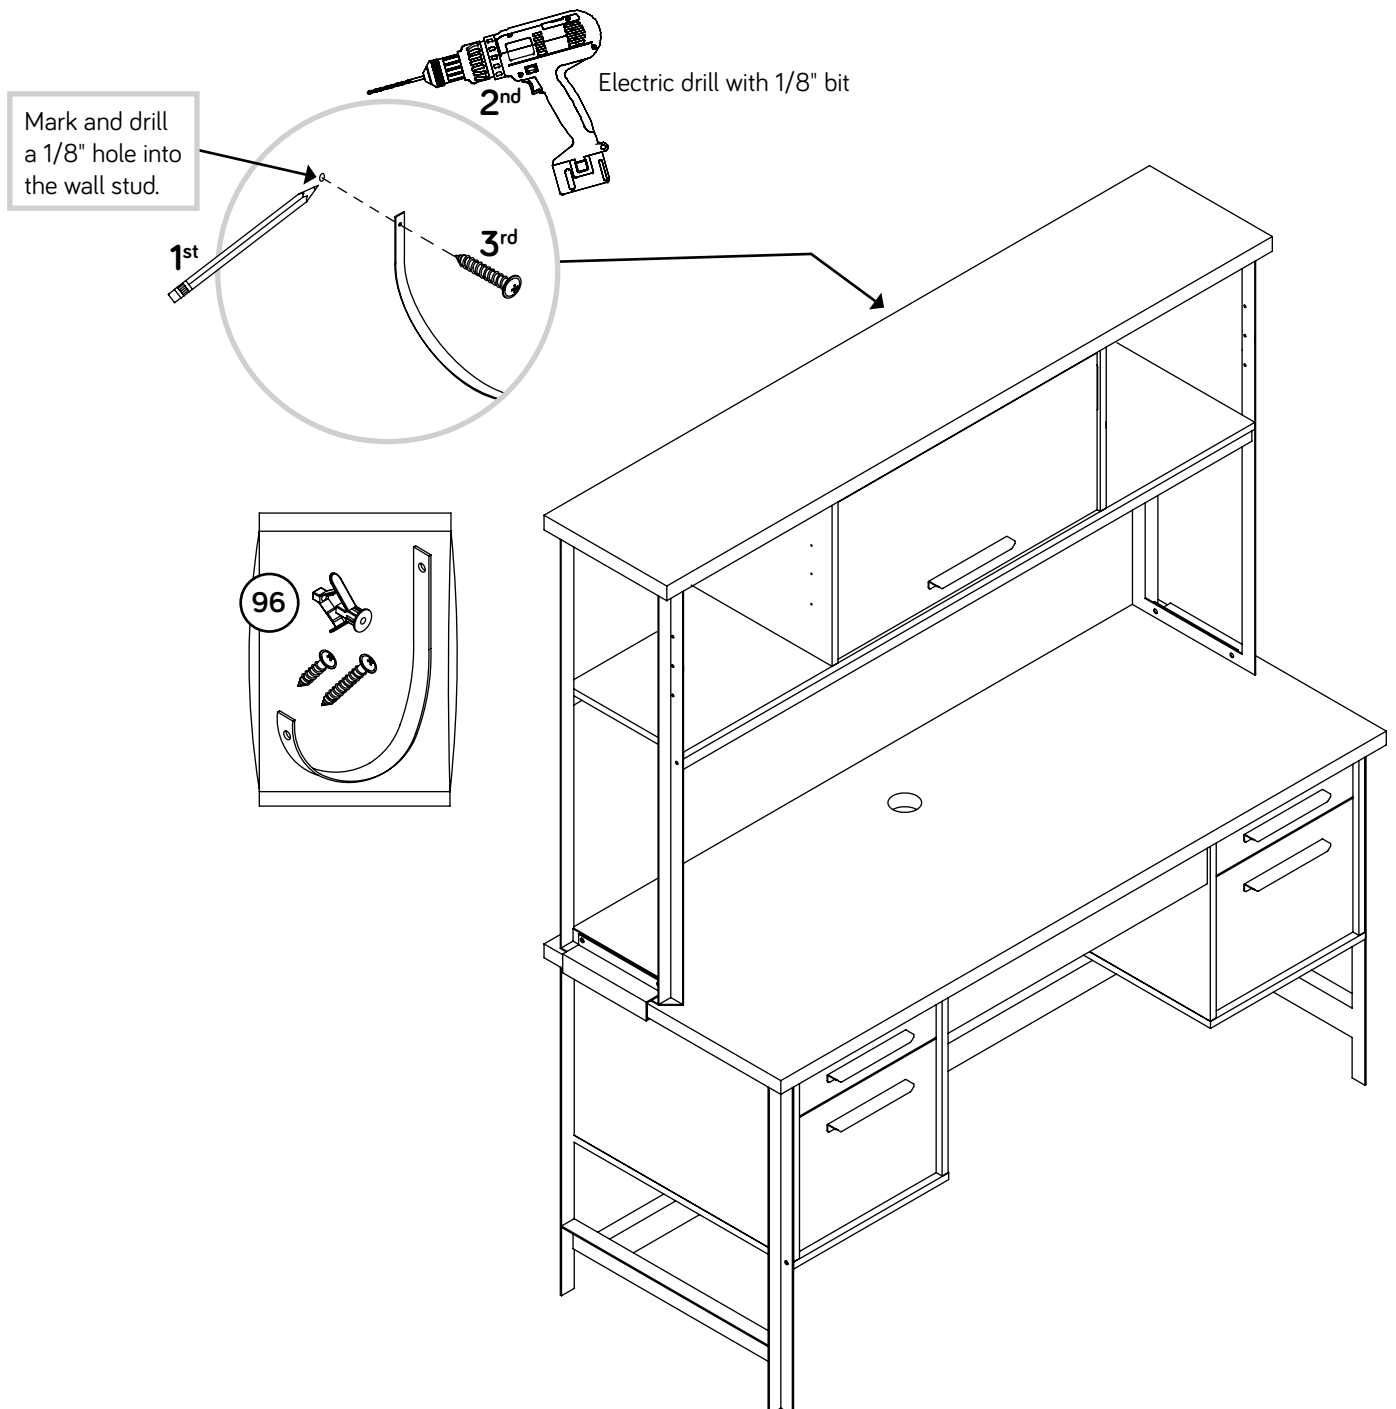


# Step 14

- ✚ 1<sup>st</sup>- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✚ 2<sup>nd</sup>- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✚ 3<sup>rd</sup>- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✚ 4<sup>th</sup>- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✚ **NOTE:** You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

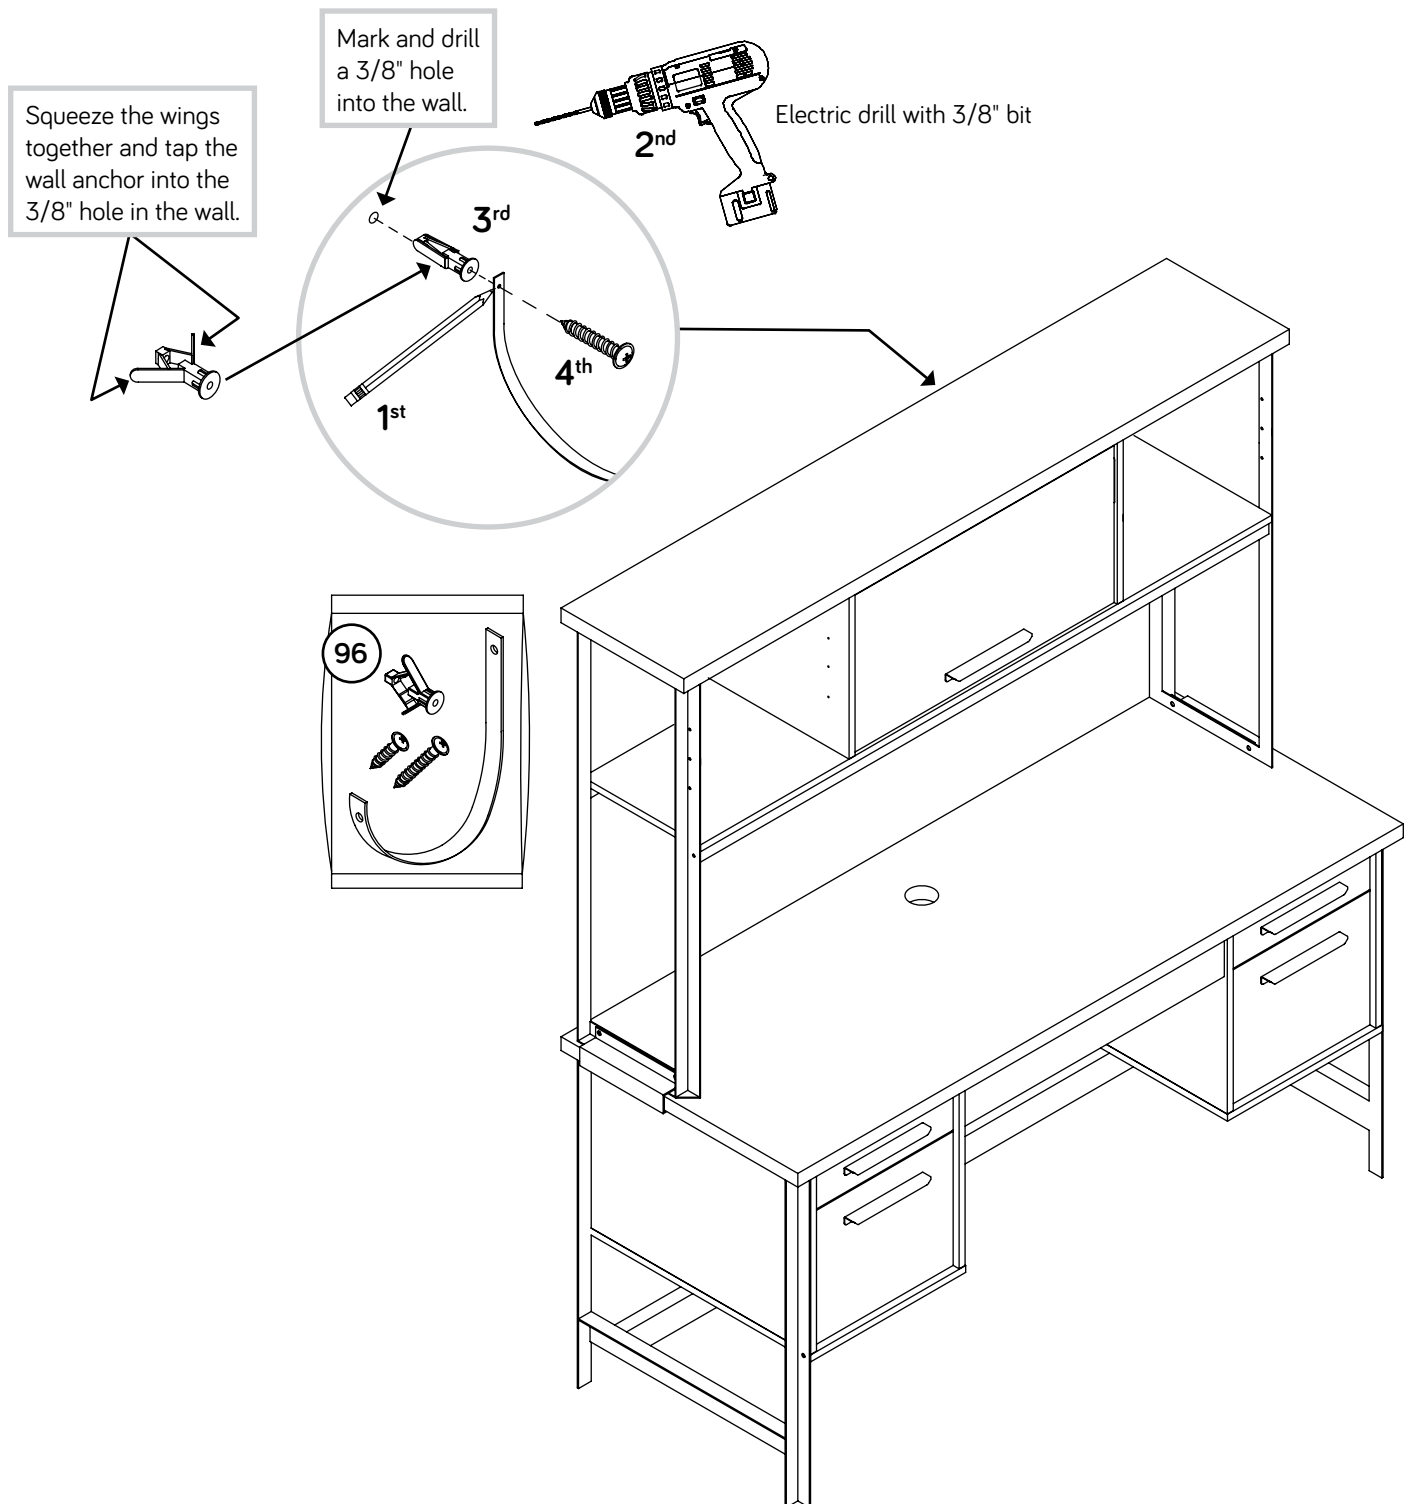

# Step 15

- ✦ Insert four SHELF PINS (10) into the hole locations of your choice in the UPRIGHTS (C and D).
- ✦ Turn four 9/16" MACHINE SCREWS (19) through the corresponding holes in the END FRAMES (J).
- ✦ Set the ADJUSTABLE SHELVES (E and F) onto the SHELF PINS and MACHINE SCREWS.

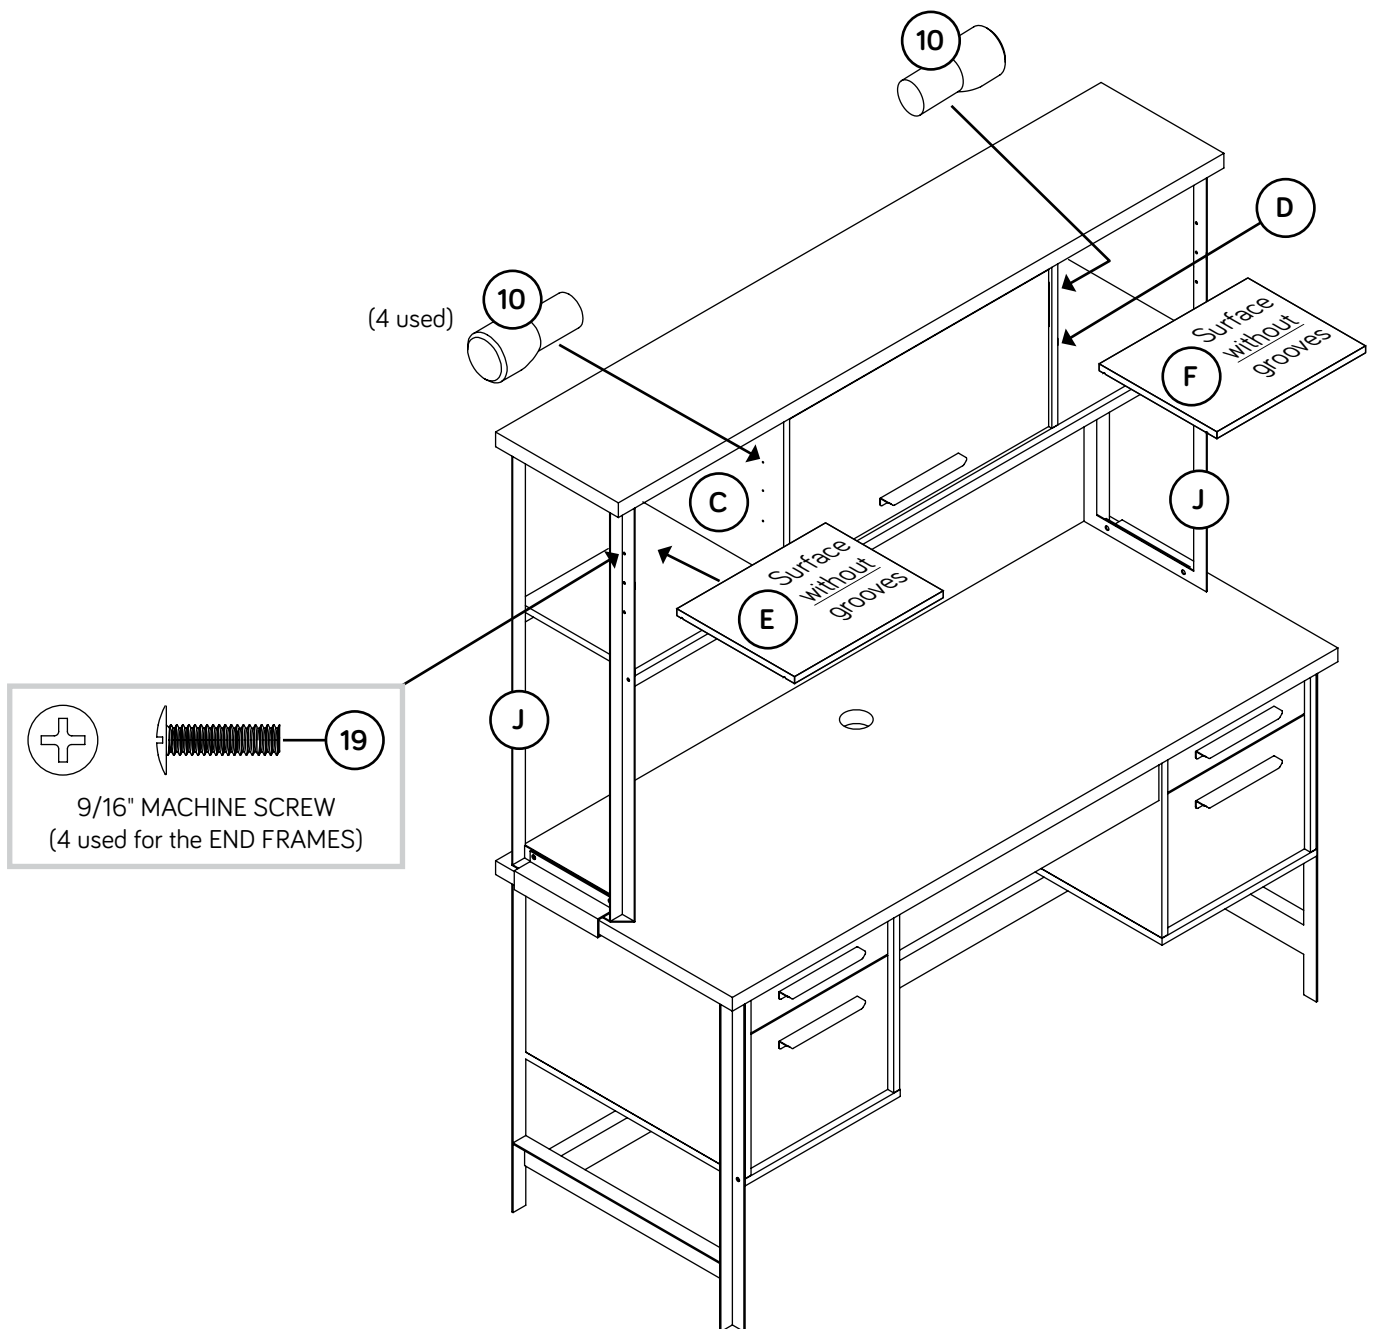


## Step 16

✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (12) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at [sauder.com](http://sauder.com) or     

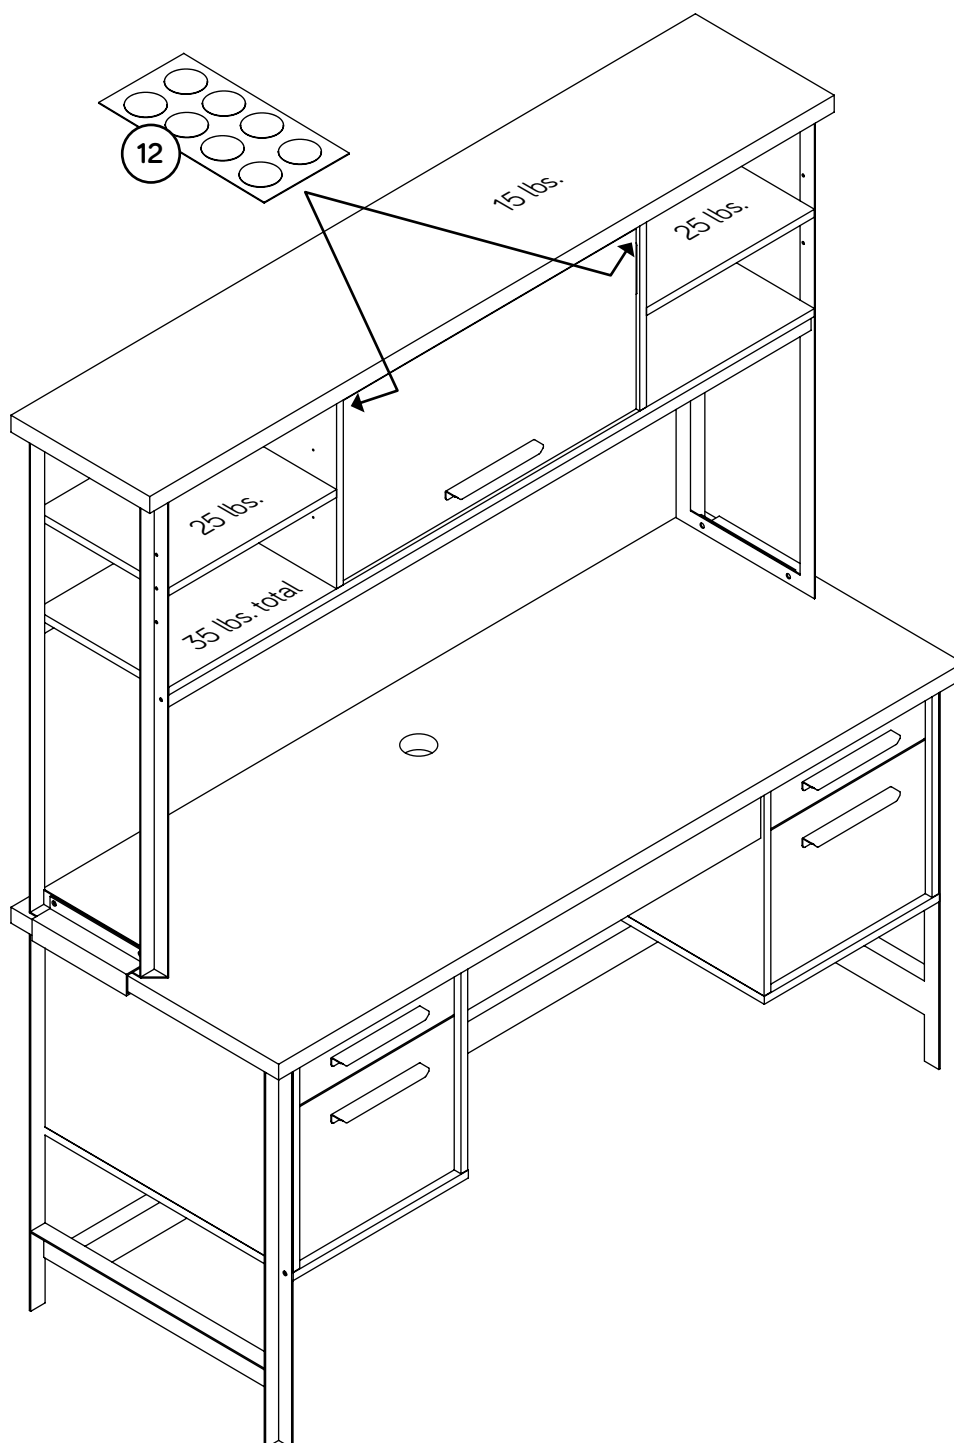

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.**

### NOUS CONTACTER EN PREMIER

#### AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-445-1527**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	1	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	8
B	DESSOUS.....	1	2	VIS D'EXCENTRIQUE.....	8
C	MONTANT GAUCHE.....	1	3	GRANDE CHEVILLE EN BOIS.....	4
D	MONTANT DROIT.....	1	4	PETITE CHEVILLE EN BOIS.....	6
E	TABLETTE RÉGLABLE GAUCHE.....	1	5	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE.....	2
F	TABLETTE RÉGLABLE DROITE.....	1	6	PLAQUE.....	2
G	ARRIÈRE.....	1	7	ÉCROU.....	4
H	PORTE.....	1	8	BAGUE.....	2
J	CADRE D'EXTRÉMITÉ.....	2	9	CHARNIÈRE À PIVOT.....	2
K	ENTRETOISE INFÉRIEURE.....	2	10	GOUPILLE DE TABLETTE.....	4
L	CONSOLE.....	2	11	POIGNÉE.....	1
			12	FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
			13	FICHE DE TAMPON EN FEUTRE.....	1
			14	CLÉ EN L.....	1
			15	CLÉ.....	1
			96	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER.....	1
			16	VIS TÊTE HEX 40 mm.....	6
			17	VIS TÊTE PLATE 40 mm.....	8
			18	VIS TÊTE PLATE 16 mm.....	4
			19	VIS À MÉTAUX 14 mm.....	6
			20	VIS TÊTE HEX 14 mm.....	4
			21	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	2
			22	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	6
			23	VIS TÊTE HEX 13 mm.....	8
			24	VIS TÊTE PLATE 13 mm BLANCHE.....	4
			25	VIS TÊTE HEX 9,5 mm.....	4

## Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

### ÉTAPE 1

REMARQUE : Il faudra l'aide d'une autre personne plus tard lors de l'assemblage.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (2) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (A).

Ouvrir le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) et fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (A). Utiliser la VIS COURTE fournie.

### ÉTAPE 2

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1) dans l'ARRIÈRE (G).

Insérer trois PETITES CHEVILLES EN BOIS (4) dans le DESSUS (A).

Fixer l'ARRIÈRE (G) au DESSUS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans l'ARRIÈRE.

### ÉTAPE 3

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1) dans les MONTANTS (C et D).

Fixer deux LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES (5) aux MONTANTS (C et D) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm (18).

Fixer deux BAGUES (8) aux MONTANTS (C et D). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 14 mm (19).

### ÉTAPE 4

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (3) dans le DESSUS (A).

Fixer les MONTANTS (C et D) au DESSUS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSUS dans les MONTANTS.

### ÉTAPE 5

Insérer trois PETITES CHEVILLES EN BOIS (4) dans l'ARRIÈRE (G).

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (3) dans les MONTANTS (C et D).

Fixer le DESSOUS (B) aux MONTANTS (C et D) et à l'ARRIÈRE (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 40 mm (17).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

### ÉTAPE 6

Fixer les ENTRETOISES INFÉRIEURES (K) au DESSOUS (B). Serrer six VIS TÊTE HEX 40 mm (16) à l'aide de la CLÉ EN L (14).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

### ÉTAPE 7

Fixer les CADRES D'EXTRÉMITÉ (J) au DESSUS (A) et aux ENTRETOISES INFÉRIEURES (K). Serrer huit VIS TÊTE HEX 13 mm (23) avec la CLÉ EN L (14).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Décoller les TAMPONS EN FEUTRE de la FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE (13). Coller un TAMPON EN FEUTRE à chaque coin de chaque EXTRÉMITÉ.

### ÉTAPE 8

Fixer deux PLAQUES (6) à la PORTE (H). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 13 mm BLANCHES (24).

Avec précaution, retourner la PORTE (H).

Fixer une POIGNÉE (11) à la PORTE (H) comme l'indique le schéma. Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (21).

Fixer l'une des CHARNIÈRES À PIVOT (9) à la PORTE (H) exactement comme l'indique le schéma. Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 13 mm (22).

## ÉTAPE 9

Insérer le POTEAU dans l'autre CHARNIÈRE À PIVOT (9) dans la rainure du MONTANT DROIT (D).

**REMARQUE** : La CHARNIÈRE À PIVOT pendra vers le bas.

## ÉTAPE 10

**REMARQUE** : Cette étape sera plus facile à l'aide d'une autre personne.

Tout d'abord, insérer le POTEAU dans la CHARNIÈRE À PIVOT GAUCHE sur la PORTE (H) dans la rainure du MONTANT GAUCHE (C).

Maintenant, fixer la CHARNIÈRE À PIVOT dans le MONTANT DROIT (D) à côté DROIT de la PORTE (H) comme l'indique le schéma. Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 13 mm (22).

## ÉTAPE 11

Le Surmeuble sera fixé au Bureau ordinateur 430072.

Placer 430072 à sa place finale, contre un mur.

Retirer quatre VIS du Bureau ordinateur comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 12

À l'aide d'une autre personne, relever le surmeuble sur 430072 en vous assurant que les bords arrière des deux unités sont égaux.

**REMARQUE** : Dans cette étape, il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Tout d'abord, fixer les CONSOLES (L) à la SURFACE INFÉRIEURE du dessus de L'UNITÉ DE BASE. Serrer quatre VIS TÊTE HEX 14 mm (20) à l'aide de la CLÉ EN L (14).

Ensuite, fixer les CONSOLES (L) aux CADRES D'EXTRÉMITÉ (J). À l'aide de la CLÉ EN L (14) et la CLÉ (15), serrer quatre VIS TÊTE HEX 9,5 mm (25) à travers les CONSOLES, à travers les CADRES D'EXTRÉMITÉ (J) et dans quatre ÉCROUS (7).

## ÉTAPE 13

Placer l'unité à sa place finale, contre un mur.

Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.

1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.

2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

## ÉTAPE 14

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ, en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.

2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncez légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

**REMARQUE** : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

## ÉTAPE 15

Insérer quatre GOUPILLES DE TABLETTE (10) dans les trous choisis dans les MONTANTS (C et D).

Faire tourner quatre VIS À MÉTAUX 14 mm (19) à travers les trous correspondants dans les CADRES D'EXTRÉMITÉ (J).

Poser les TABLETTES RÉGLABLES (E et F) sur les GOUPILLES DE TABLETTE et les VIS À MÉTAUX.

## ÉTAPE 16

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (12) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

**REMARQUE** : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO**

**ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

**1-800-445-1527**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este**

**(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1	7	TUERCA.....	4
B	FONDO.....	1	8	BUJE.....	2
C	PARAL IZQUIERDO.....	1	9	BISAGRA DE PIVOTE.....	2
D	PARAL DERECHO.....	1	10	ESPIGA DEL ESTANTE.....	4
E	ESTANTE AJUSTABLE IZQUIERDO.....	1	11	TIRADOR.....	1
F	ESTANTE AJUSTABLE DERECHO.....	1	12	TARJETA CON APLICACIONES.....	1
G	DORSO.....	1	13	TARJETA CON ALMOHADILLA DE FIELTRO.....	1
H	PUERTA.....	1	14	LLAVE EN L.....	1
J	MARCO DE EXTREMO.....	2	15	LLAVE.....	1
K	RIOSTRA INFERIOR.....	2	96	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO.....	1
L	SOPORTE.....	2			
			16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 40 mm.....	6
			17	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	8
			18	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm.....	4
			19	TORNILLO PARA METAL de 14 mm.....	6
			20	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 14 mm.....	4
			21	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	2
1	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	8	22	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	6
2	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	8	23	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm.....	8
3	PASADOR DE MADERA GRANDE.....	4	24	TORNILLO BLANCO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	4
4	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO.....	6	25	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm.....	4
5	AGARRADOR MAGNÉTICO.....	2			
6	PLACA.....	2			

## Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

**NOTA:** Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

### PASO 1

**NOTA:** Necesitará la ayuda de alguien más adelante en el montaje.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (2) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (A).

Abra el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) y fije la CORREA DE SEGURIDAD al PANEL SUPERIOR (A). Utilice el TORNILLO CORTO provisto.

### PASO 2

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1) en el DORSO (G).

Inserte tres PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (4) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije el DORSO (G) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en el DORSO.

### PASO 3

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1) en los PARALES (C y D).

Fije dos AGARRADORES MAGNÉTICOS (5) a los PARALES (C y D) exactamente como se muestra. Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (18).

Fije dos BUJES (8) a los PARALES (C y D). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 14 mm (19).

### PASO 4

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (3) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije los PARALES (C y D) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR se inserten en los PARALES.

### PASO 5

Inserte tres PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (4) en el DORSO (G).

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (3) en los PARALES (C y D).

Fije el FONDO (B) a los PARALES (C y D) y al DORSO (G). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (17).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

### PASO 6

Fije las RIOSTRAS INFERIORES (K) al FONDO (B). Apriete seis TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 40 mm (16) utilizando la LLAVE EN L (14).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

### PASO 7

Fije los MARCOS DE EXTREMO (J) al PANEL SUPERIOR (A) y a las RIOSTRAS INFERIORES (K). Apriete los ocho TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (23) utilizando la LLAVE EN L (14).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Separe las ALMOHADILLAS DE FIELTRO de la TARJETA CON ALMOHADILLA DE FIELTRO (13). Aplique una ALMOHADILLA DE FIELTRO en cada esquina de cada EXTREMO.

### PASO 8

Fije dos PLACAS (6) a la PUERTA (H). Utilice cuatro TORNILLOS BLANCOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (24).

Cuidadosamente vuelva la PUERTA (H) al revés.

Fije un TIRADOR (11) a la PUERTA (H) como se muestra. Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

Fije una de las BISAGRAS DE PIVOTE (9) a la PUERTA (H) exactamente como se muestra. Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (22).

## PASO 9

Inserte el POSTE en la otra BISAGRA DE PIVOTE (9) en la ranura del PARAL DERECHO (D).

NOTA: La BISAGRA DE PIVOTE colgará hacia abajo.

## PASO 10

NOTA: Este paso será más fácil con la ayuda de otra persona.

Primero, inserte el POSTE de la BISAGRA DE PIVOTE IZQUIERDA de la PUERTA (H) en la ranura del PARAL IZQUIERDO (C).

Ahora, fije la BISAGRA DE PIVOTE del PARAL DERECHO (D) al lado DERECHO de la PUERTA (H) como se muestra. Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (22).

## PASO 11

El Organizador debe fijarse al Escritorio de Computadora 430072.

Coloque 430072 en su posición final contra una pared.

Retire los cuatro TORNILLOS del Escritorio de Computadora como se muestra.

## PASO 12

Con la ayuda de otra persona, levante el organizador sobre el 430072 asegurándose de que los bordes posteriores de las dos unidades estén uniformes.

NOTA: En este paso, debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Primero, fije los SOPORTES (L) a la SUPERFICIE INFERIOR del PANEL SUPERIOR DE LA UNIDAD BASE. Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 14 mm (20) utilizando la LLAVE EN L (14).

A continuación, fije los SOPORTES (L) a los MARCOS DE EXTREMO (J). Utilizando la LLAVE EN L (14) y una LLAVE (15), apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm (25) a través de los SOPORTES, a través de los MARCOS DE EXTREMO (J) y en cuatro TUERCAS (7).

## PASO 13

Coloque su unidad en su posición final contra una pared.

Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el TORNILLO LARGO a través el otro extremo de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero de 3 mm.

## PASO 14

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la CORREA DE SEGURIDAD, debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utilice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

## PASO 15

Inserte cuatro ESPIGAS DEL ESTANTE (10) en los agujeros al nivel preferido de los PARALES (C y D).

Gire cuatro TORNILLOS PARA METAL de 14 mm (19) a través de los agujeros correspondientes en los MARCOS DE EXTREMO (J).

Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (E y F) sobre las ESPIGAS DEL ESTANTE y los TORNILLOS PARA METAL.

## PASO 16

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (12) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

### ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded shelves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Overloaded shelves can break.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unload shelves before moving the hutch.</li> <li>The hutch should be removed from the desktop before attempting to move the desk.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> <li>This unit must be positioned against a wall.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Children climbing on the shelves can cause the product to tip.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves.</li> <li>Use the supplied tipping restraint kit for added stability.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>

### ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablettes surchargées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Des tablettes surchargées risqueraient de casser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tablettes avant de déplacer le surmeuble.</li> <li>Le surmeuble devrait être retiré du dessus de bureau avant de déplacer le bureau.</li> <li>Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> <li>Cette unité doit être placée contre un mur.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures.</li> <li>Utiliser la kit de retenue pour basculement fournie pour plus de stabilité.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux utiliser un meuble que n'est pas conçu pour supporter un téléviseur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur</li> </ul>

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estantes sobrecargados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones.</li><li>• Los estantes sobrecargados pueden romperse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li><li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue los estantes antes de mover el organizador.</li><li>• El organizador debe ser retirado de la superficie de escritorio antes de intentar mover el escritorio.</li><li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.</li><li>• Esta unidad debe ser colocada contra una pared.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o la muerte.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores.</li><li>• Utilice la kit de retención provista para mayor estabilidad.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y por eso tendrán la tendencia a inclinarse hacia adelante.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li></ul>

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

# CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO



## Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.  
[www.sauder.com/service](http://www.sauder.com/service)

## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



**If you need assistance** or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at [sauder.com/service](http://sauder.com/service).



And don't forget to rate and review your piece at [Sauder.com](http://Sauder.com) in the product detail page.



### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_