




MANHATTAN
COMFORT

NS-500

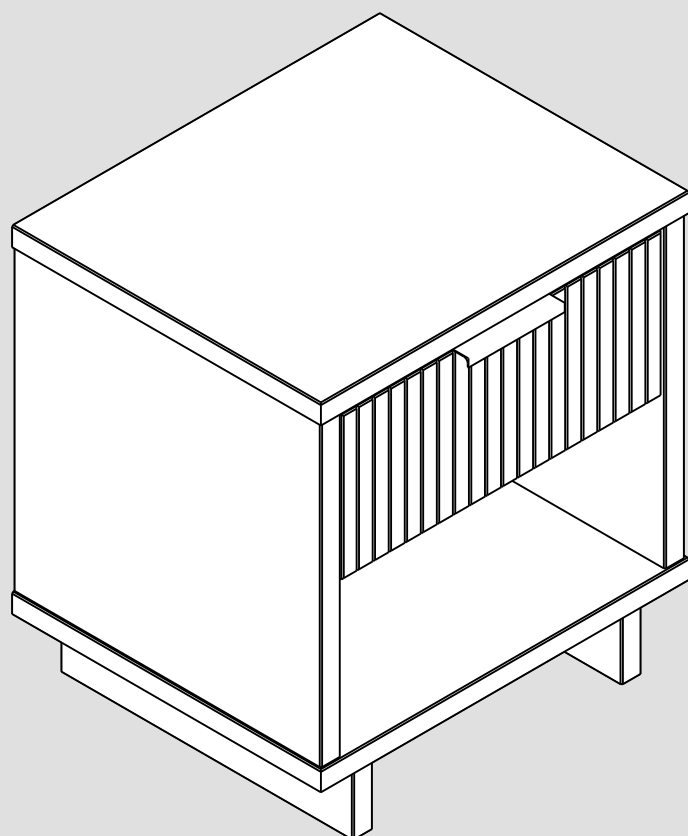




STOP!


Before beginning the assembly process, ensure all boxes and parts have been delivered.

FOR BEST RESULTS:

- Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- Assemble item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.

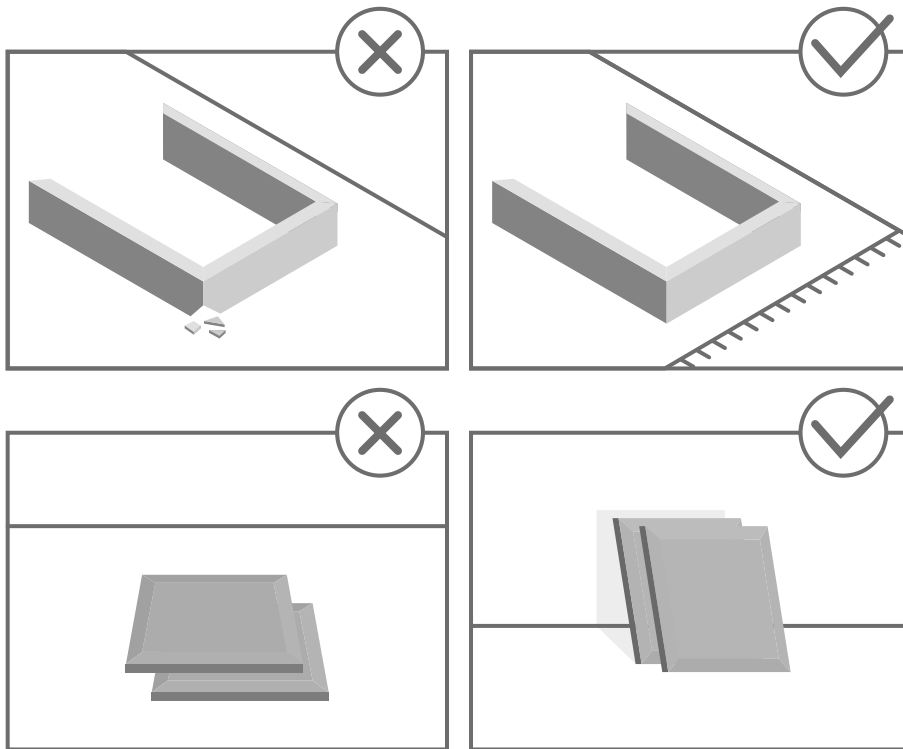

TOOLS REQUIRED

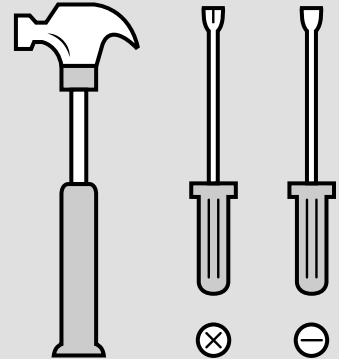

SUPPORT SITE




View our assembly video online:
WWW.MANHATTANCOMFORT.COM




Stuck? Question? We are here to help.
tel: **908-888-0818**
e-mail: help@manhattancomfort.com




Included in this package:

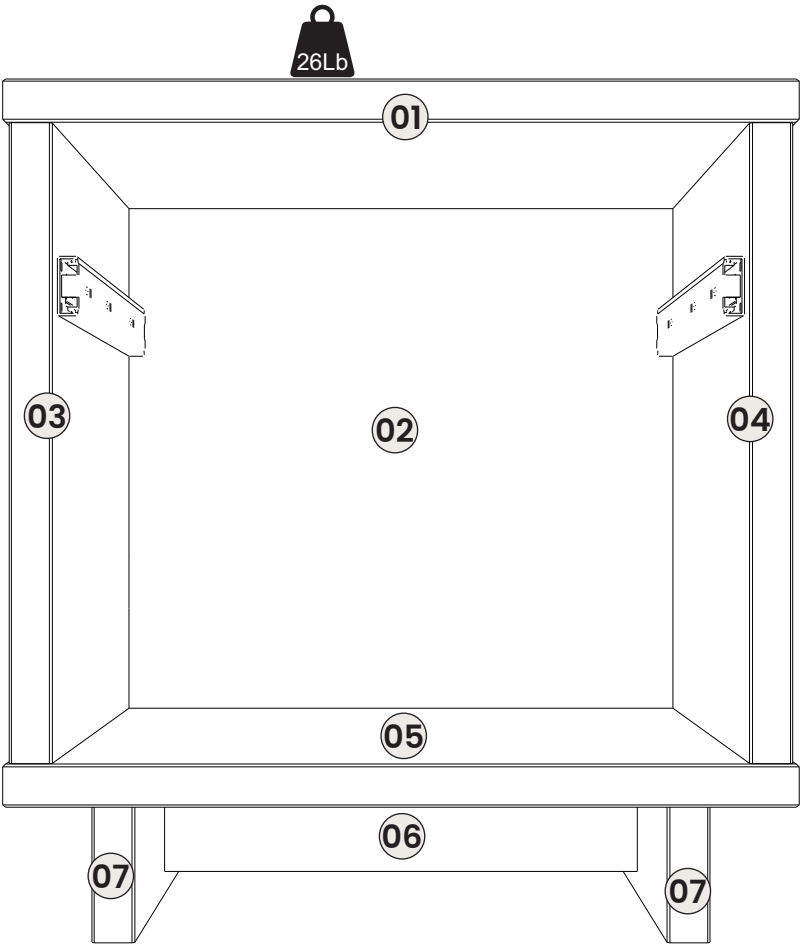

- | | |
|-----------------------|----|
| 01. Top Panel | x1 |
| 02. Back Panel | x1 |
| 03. Left Side Panel | x1 |
| 04. Right Side Panel | x1 |
| 05. Bottom Panel | x1 |
| 06. Feet Crossbar | x1 |
| 07. Foot | x2 |
| 08. Drawer Front | x1 |
| 09. Drawer Back | x1 |
| 10. Drawer Right Side | x1 |
| 11. Drawer Left Side | x1 |
| 12. Drawer Support | x1 |
| 13. Drawer Bottom | x1 |

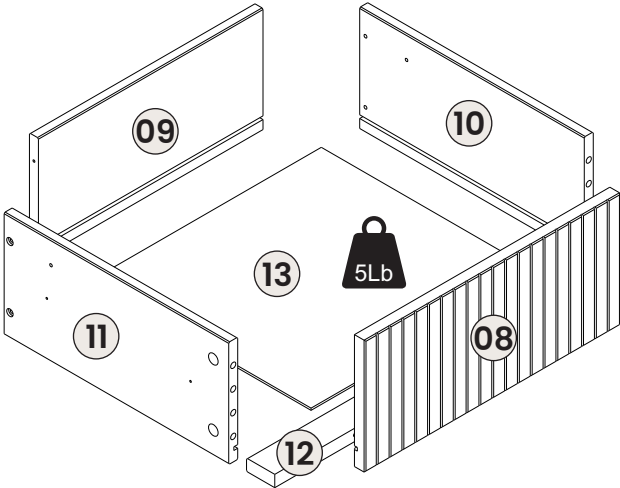

Included in this package:




A x 4
#69




B x 16
#23857




C x 2
#259

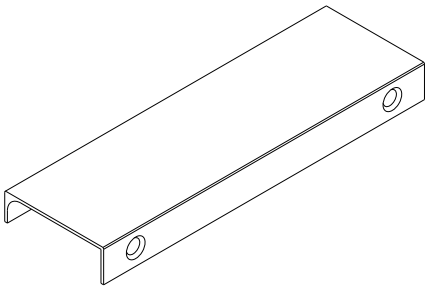


D x 1
#PX.017




E x 8
#10385

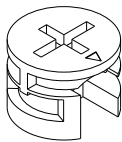

F x 8
#10386



G x 4
#284



H x 4
#11169




I x 1
#KT.002




J x 12
#1616




K x 14
#393

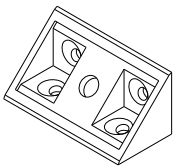

L x 2
#CA.002

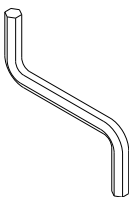

M x 1
#2196





N x 4
#1788

01



Fix the hardware L to part 06 with screw J.
Then, attach the parts 06-07 with the hardware B.

05

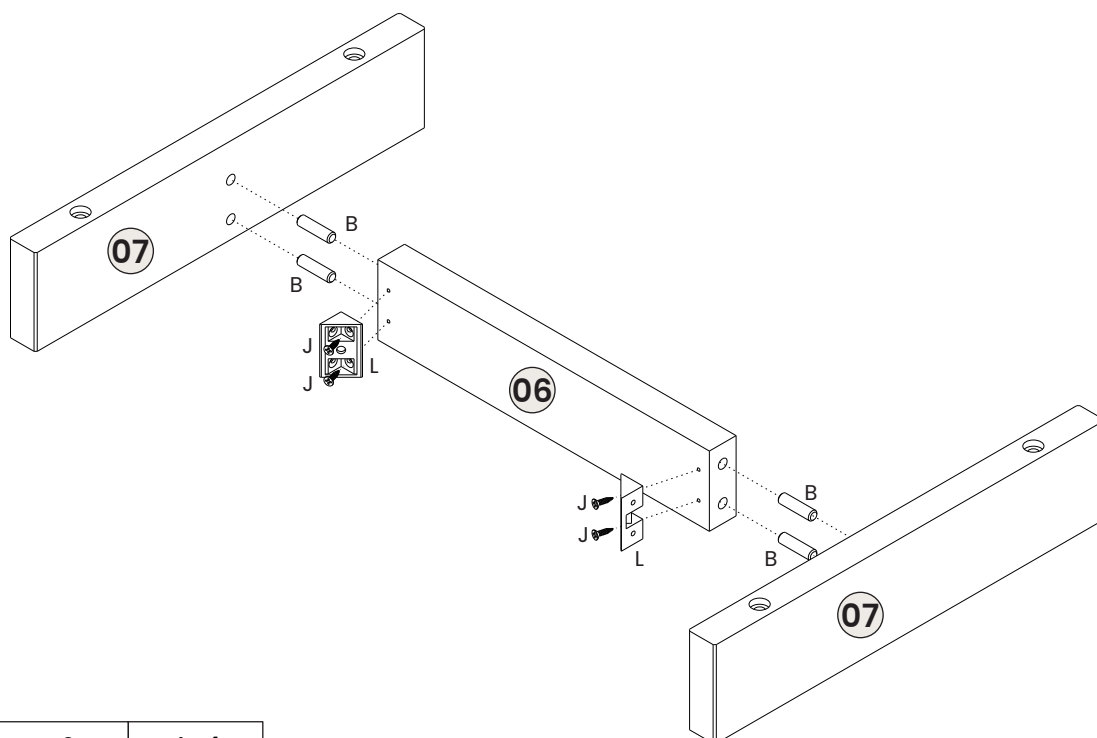

02



Fix the part 06 to part 07 with screw J.

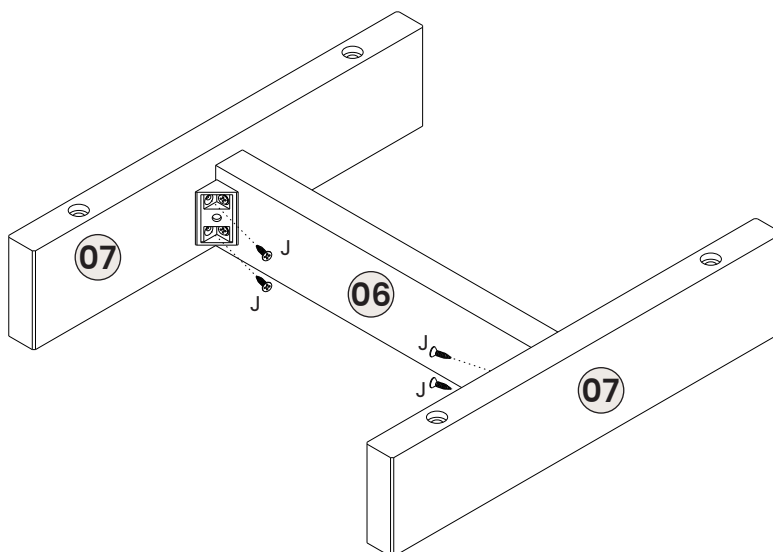

03

Fix the part 05 to parts 07 with screw N and tool M.

06


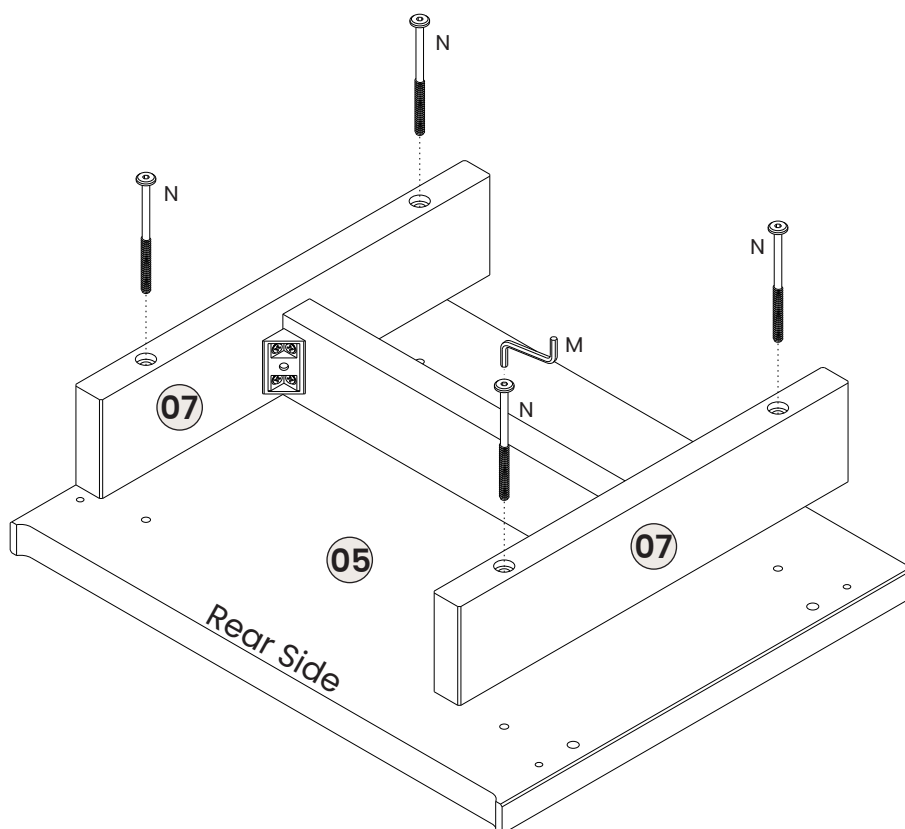


04

Attach the parts 03-04 to part 05 with hardware B.

Then, fix them with screw H.


Pay attention in detail to ensure correct assembling.

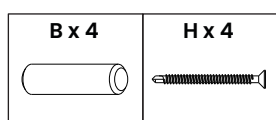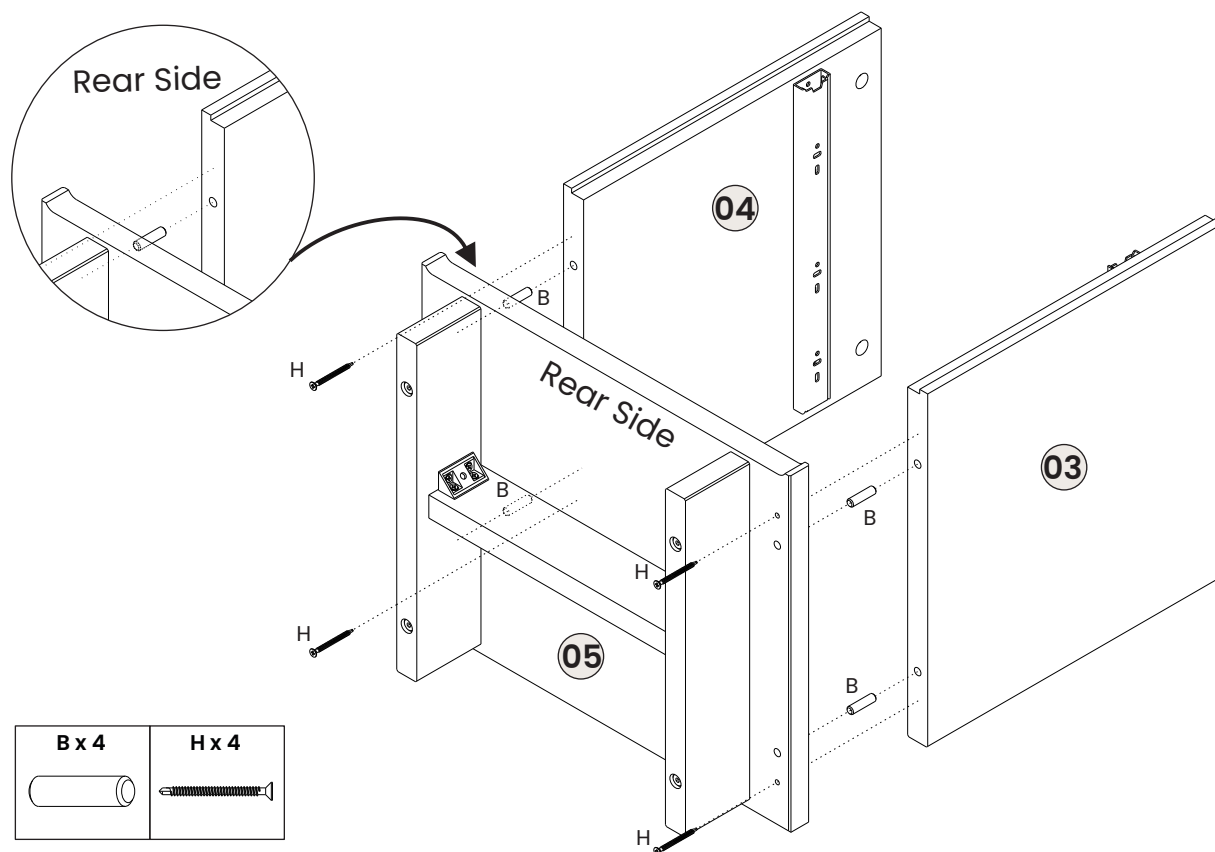

05

Fix the hardware E to part 01.

07

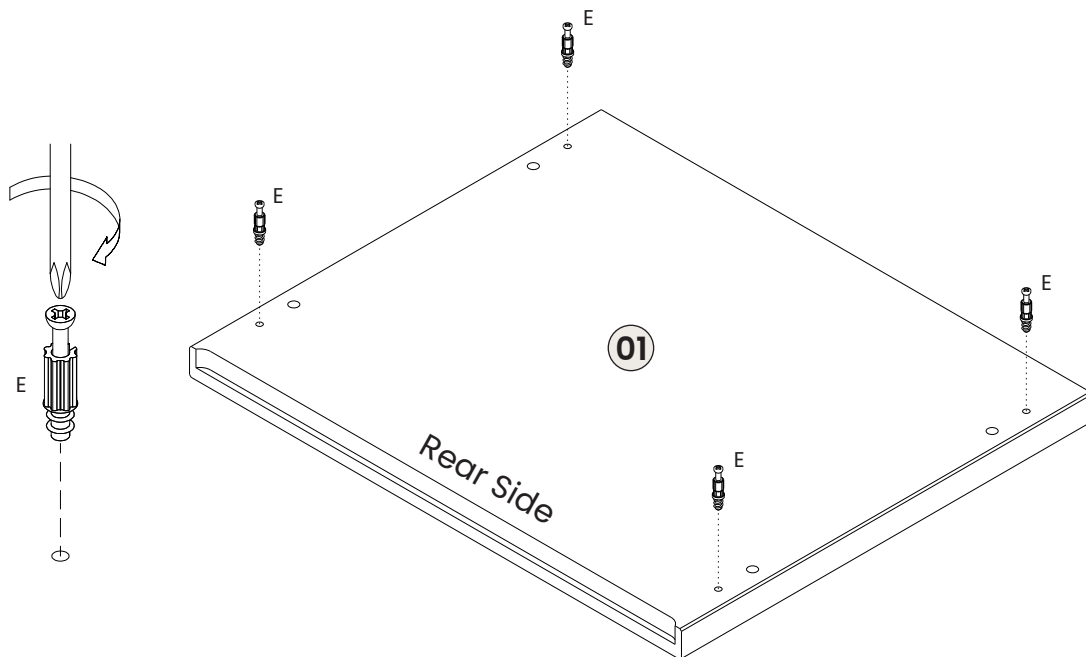



E x 4



06

Attach the part 01 to parts 03-04 with hardware B.


Then, apply the hardware F and lock it according the example below.

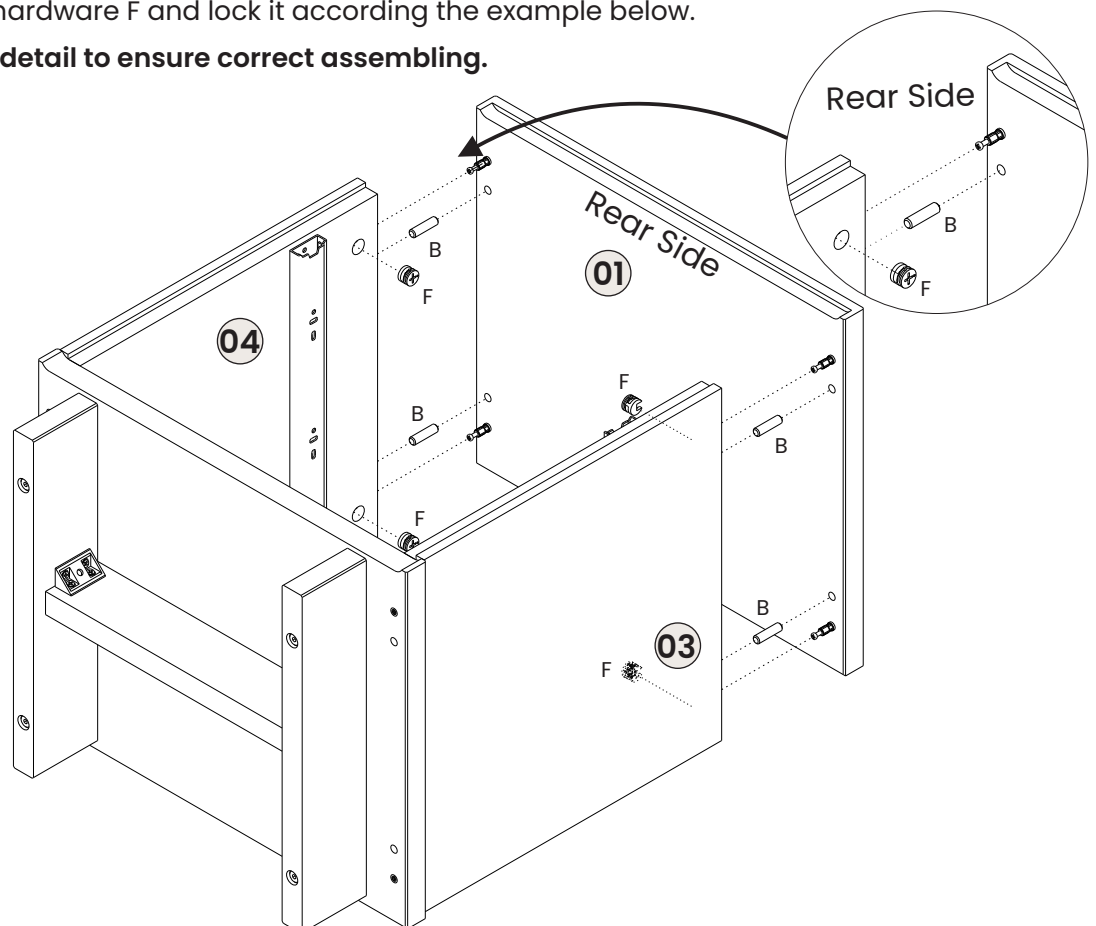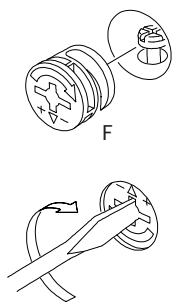Pay attention in detail to ensure correct assembling.


B x 4

F x 4



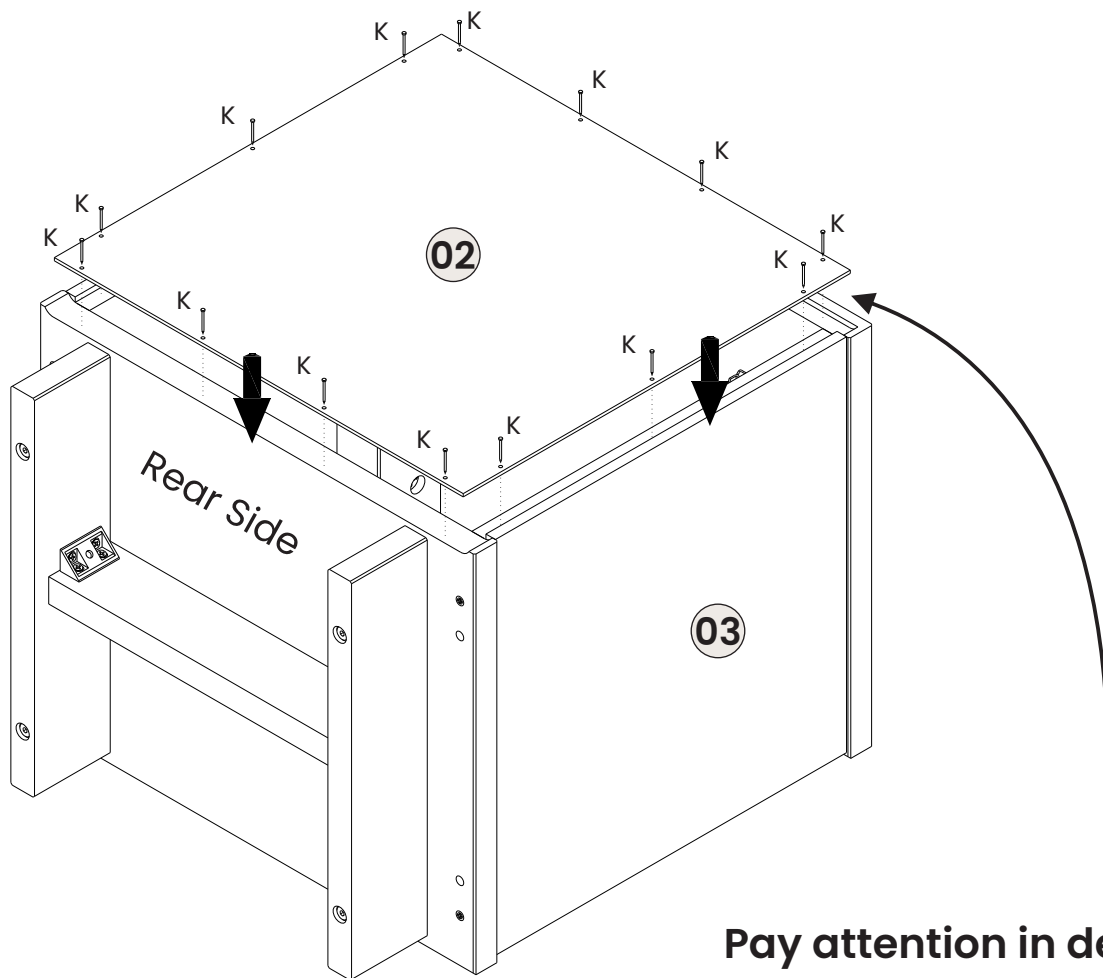


Pay attention in detail to ensure correct assembling.

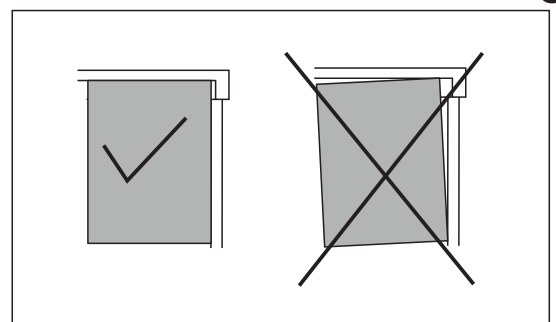


K x 14




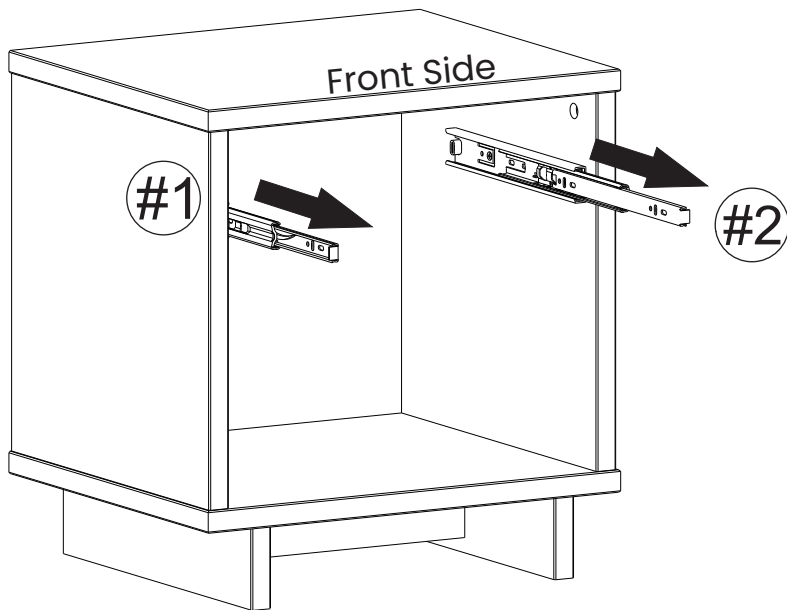

#1

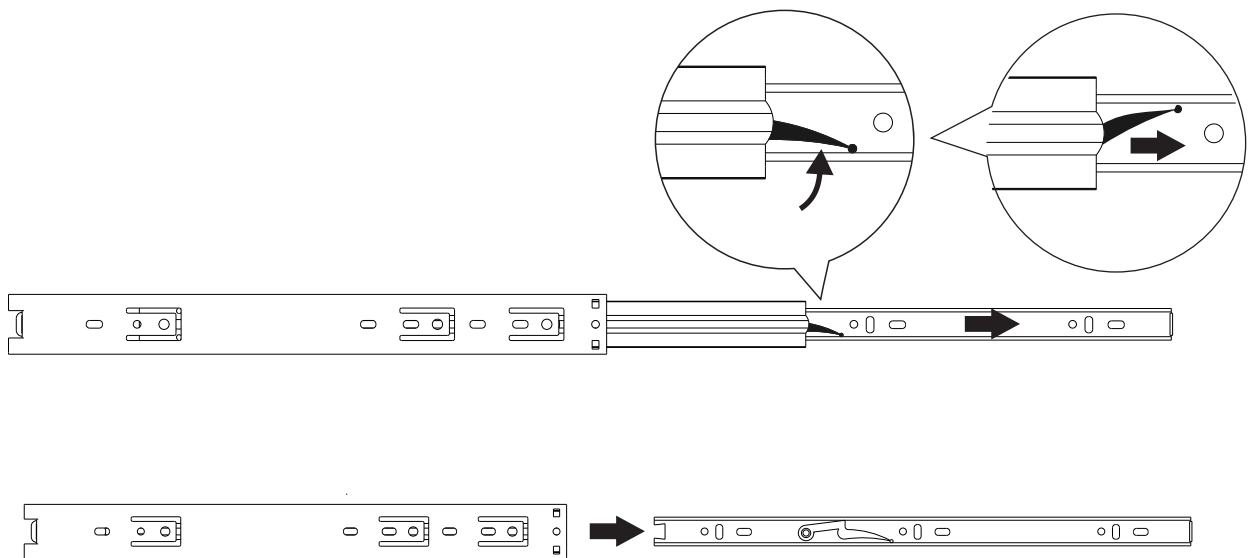


#2

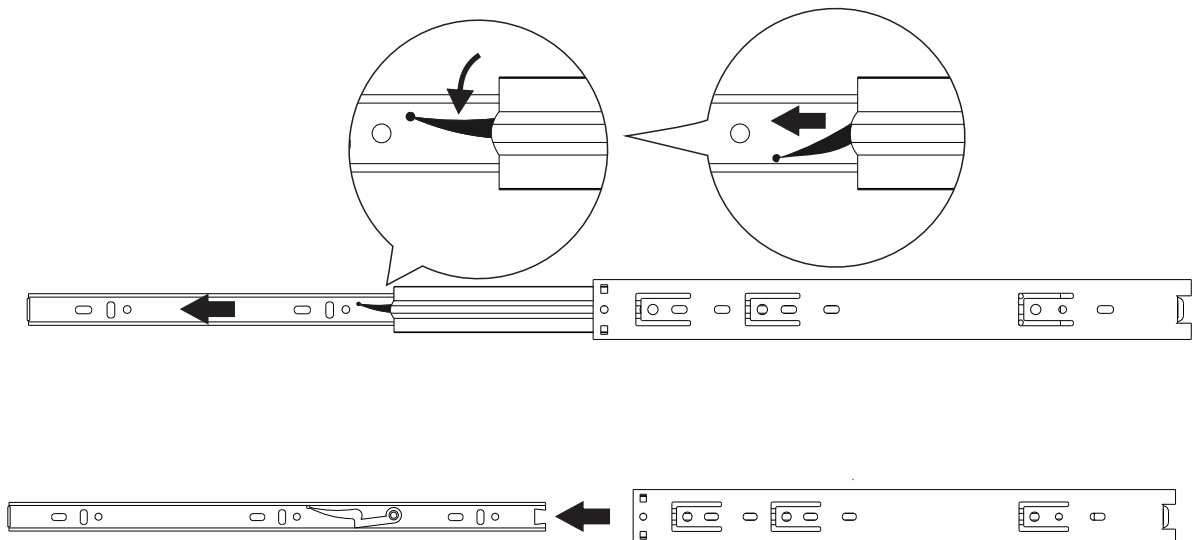

09

Fix hardware E to part 08.

10

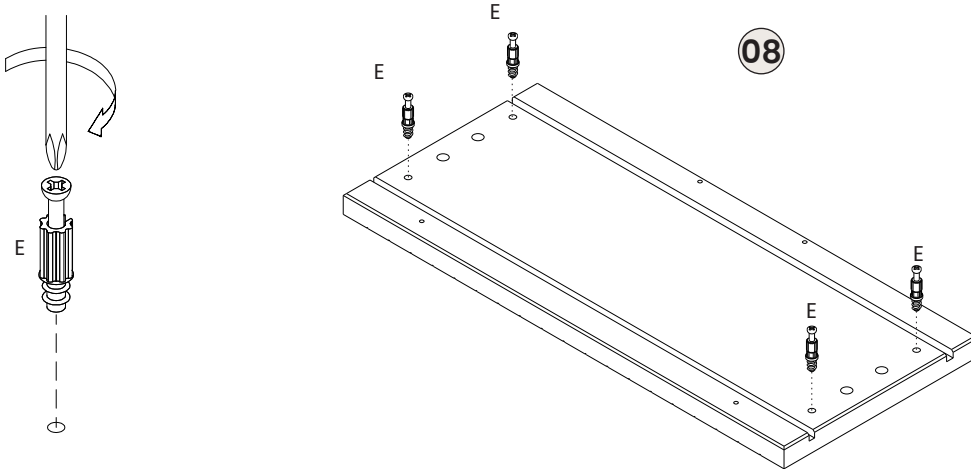


Ex 4



10

Fix the part 12 to part 08 with screw G.

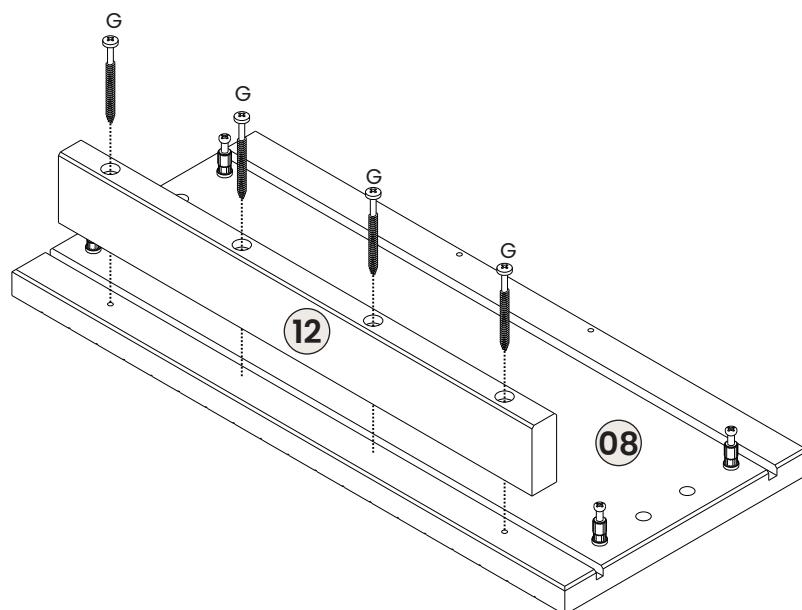Please, start by arranging the ends using the pre-drills.**Then fix the intermediate screws.**

G x 4








11

The sides of the drawers have pre-defined holes to help with fixing.

Correctly position the internal part of the slide (removed in step 08 on page 09)

with the pre-defined hole on the drawer side.

Then fix them with screw J.

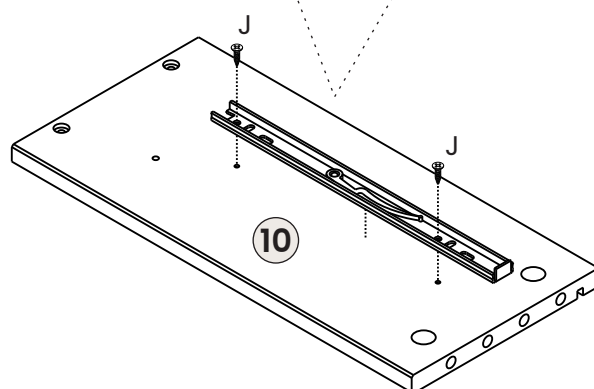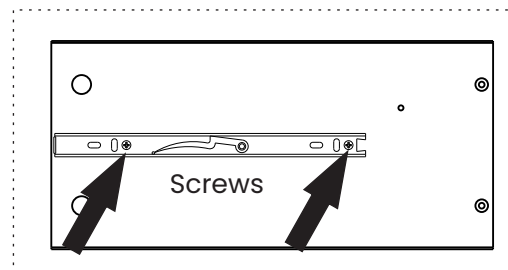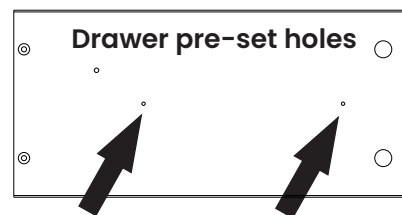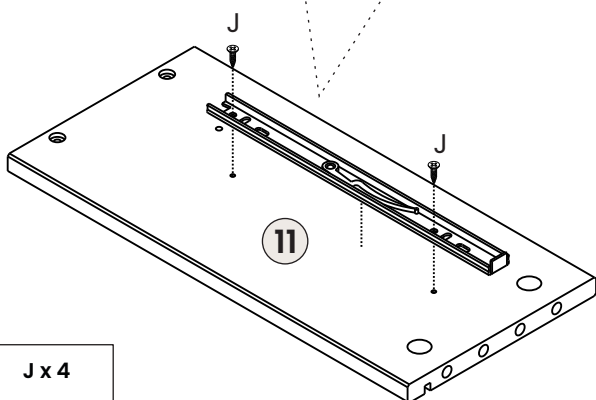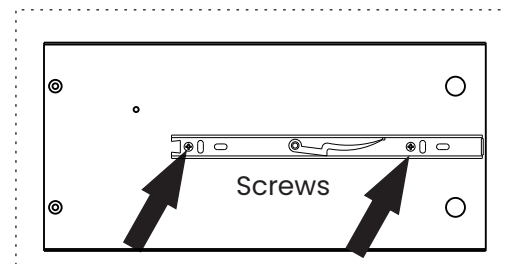



J x 4



12

Attach the parts 08 to parts 10-11 with hardware B.

Then, apply the hardware F and lock it according the example below.

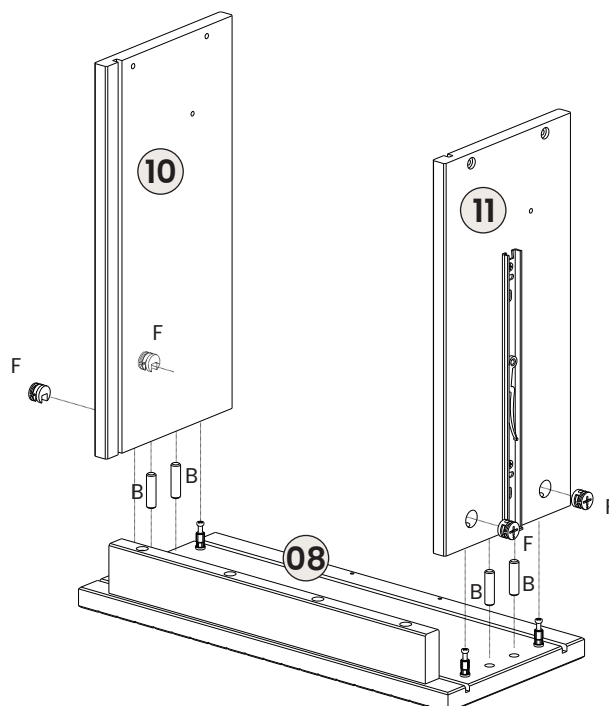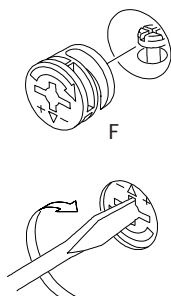

B x 4




F x 4



13

Apply the part 13 in the groove of the parts 10-11.


12

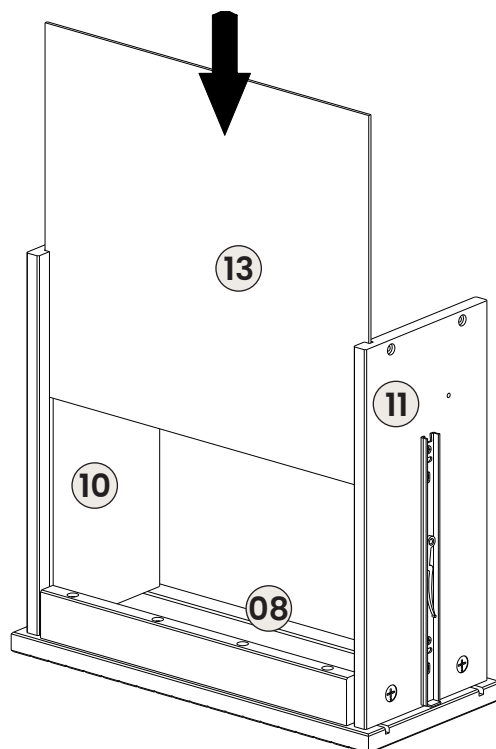

14

Attach the part 09 to parts 10-11-13.


Then, fix the parts 10-11 to part 09 with screw A.

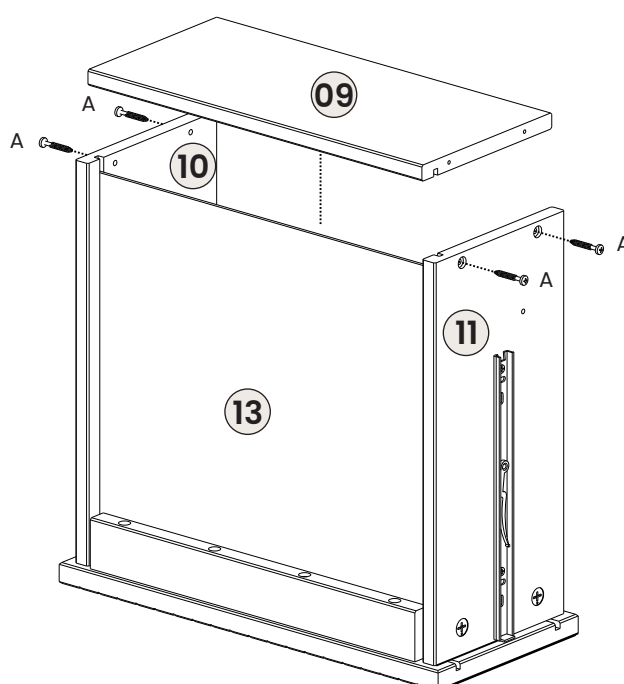**A x 4**

15

Apply the hardware D to part 08.
Then, fix them with screw C.

13

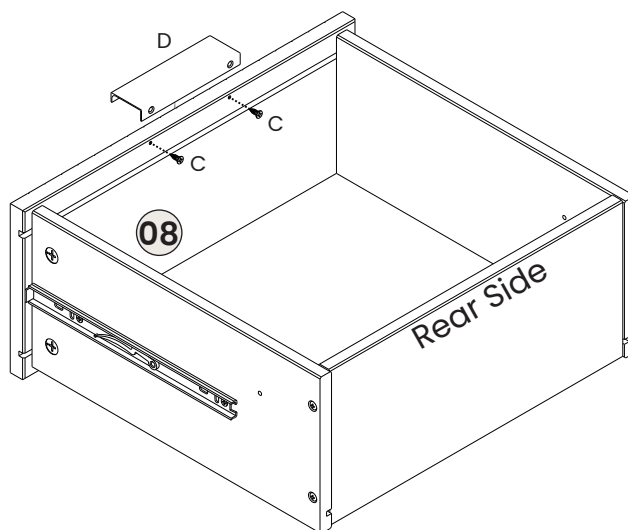

C x 2




D x 1



16

Insert the drawer carefully.

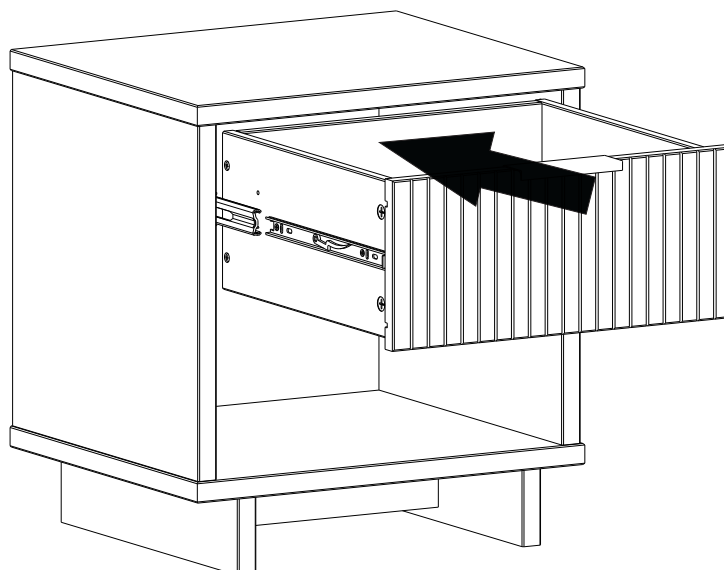



17

You must install the Tipover Restraint Kit (I) provided, in the rear side of the furniture.

Position the hardwares #18256EXP and #20522.

Fix them with screw #11179.


14

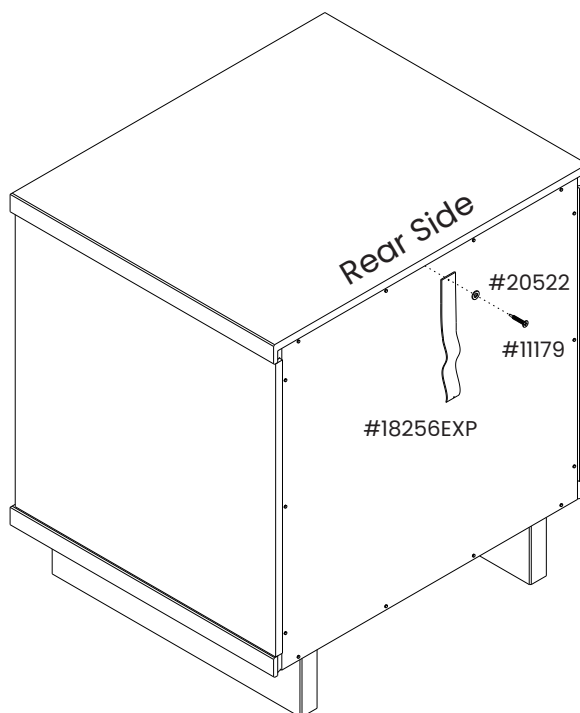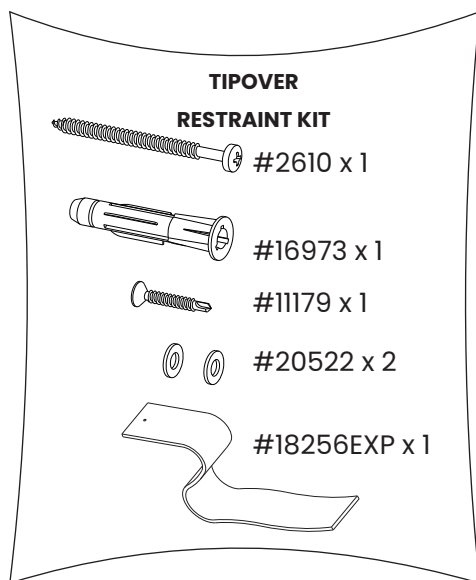


18

Approach the furniture as close as possible to the wall.

Then, mark with a pencil where you should drill the wall to put in the hardware.

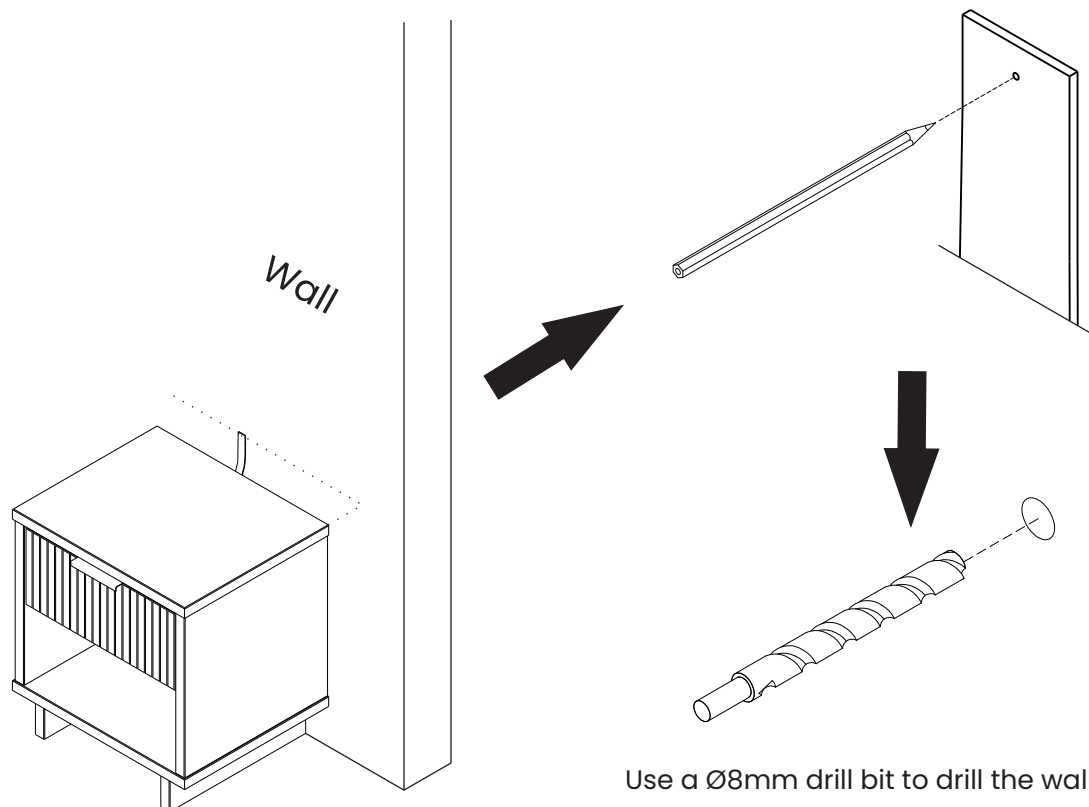

Put in the hardware #16973 to the hole that you drilled on the wall.
Then, position the hardware #18256EXP and #20522.
Finally, fix them with screw #2610.

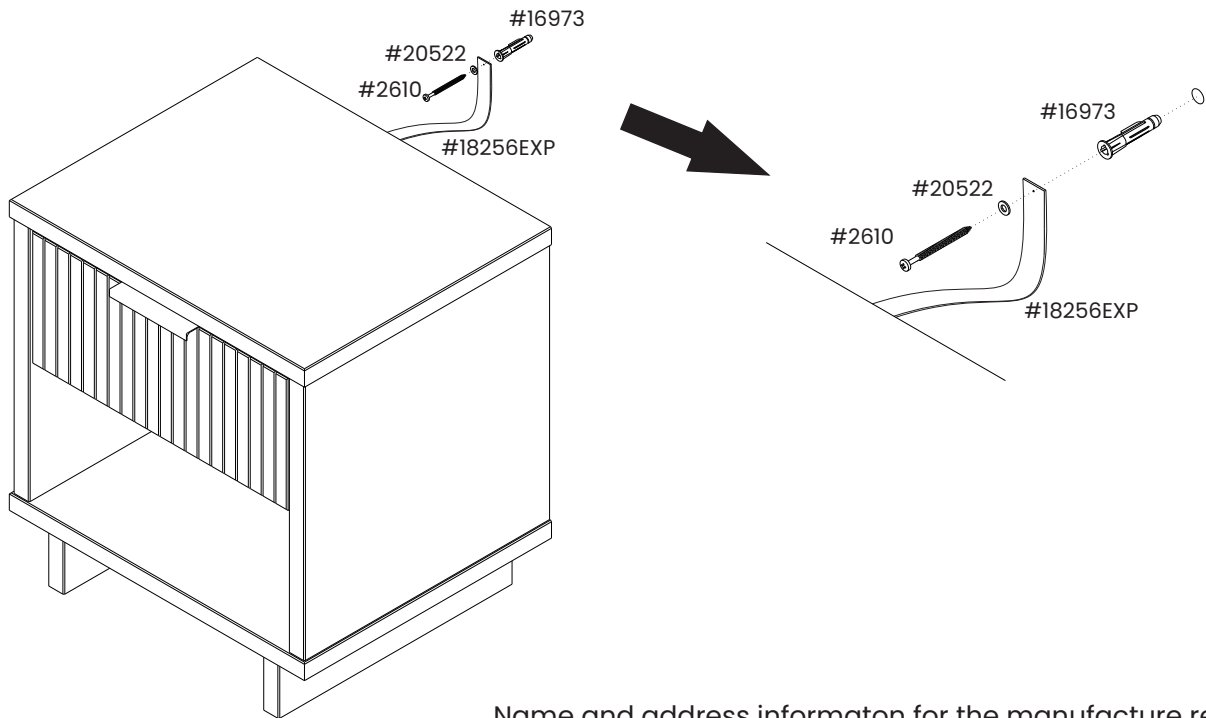

Name and address information for the manufacturer responsible for the anti-tip hardware and date of production can be found on the label on the back of the furniture.



MANHATTAN COMFORT

WARRANTY POLICY

All Manhattan Comfort furniture products are warranted, to the original purchaser at the time of purchase and for a period of 30 days thereafter.

Our warranty is limited to new products purchased in factory sealed cartons. This warranty is valid in the United States of America and Canada.

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton.

Manhattan Comfort offers a 30-day parts replacement warranty on all items.

Our furniture products are not intended for outdoor use.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Defects/damages by improper assembly or disassembly.
- Defects/damages caused by shipping. Claims for damage during transit should be placed immediately to the transportation company.
- Defects/damages caused by inappropriate use of the furniture.




319 Ridge Rd. Dayton, NJ 08810

908-888-0818



MANHATTAN COMFORT

NS-500

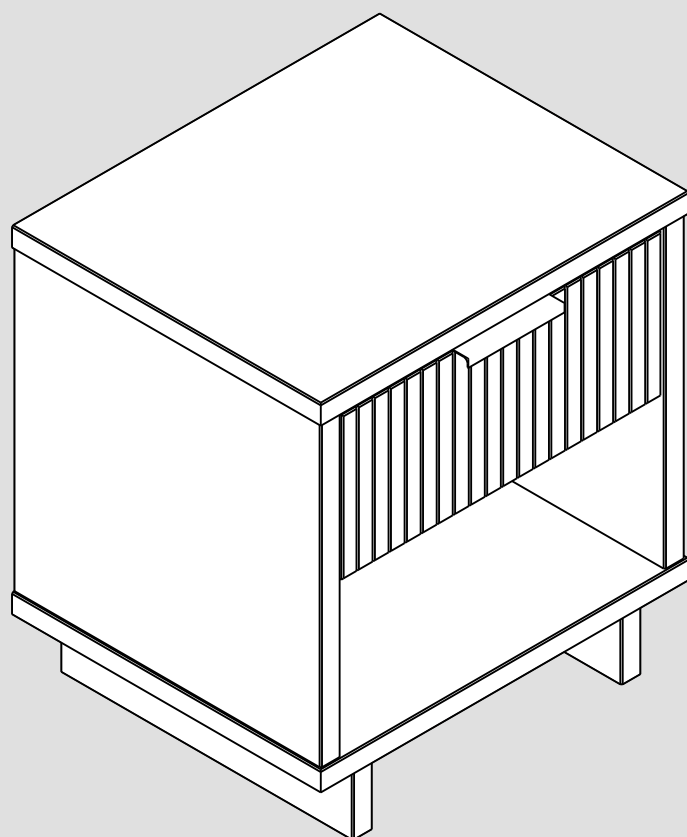







ARRÊT!


Avant de commencer le montage,
vérifiez que toutes les boîtes et toutes les pièces ont été livrées.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :

- Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant la fin du montage.
- Assemblez l'article sur une surface souple, comme du carton ou un tapis, afin de protéger la finition.

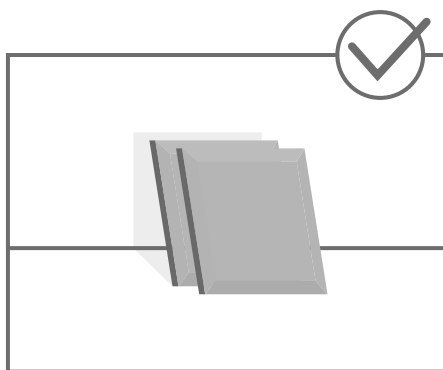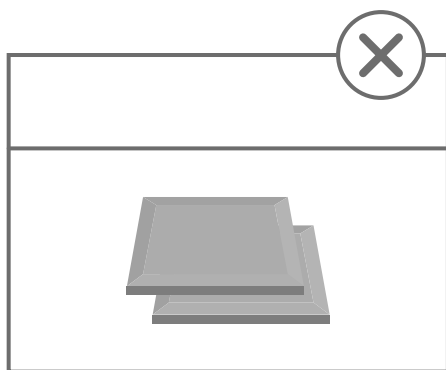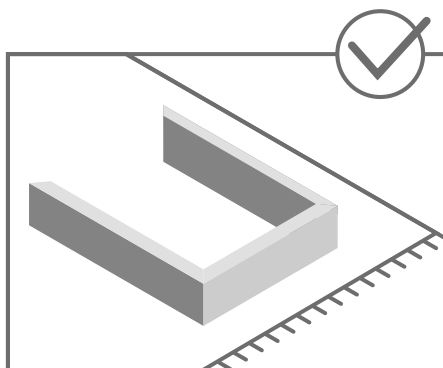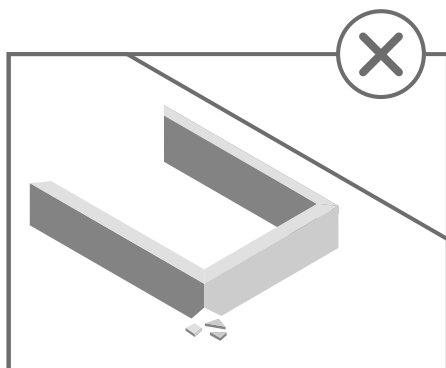

OUTILS REQUIS

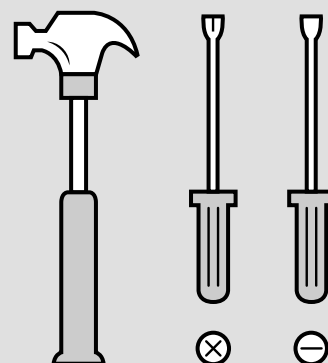

SITE D'ASSISTANCE




Consultez notre vidéo de montage en ligne :
WWW.MANHATTANCOMFORT.COM




Bloqué? Une question? Nous sommes là pour vous aider.
tel: **908-888-0818**
e-mail: **help@manhattancomfort.com**




Inclus dans cet emballage :

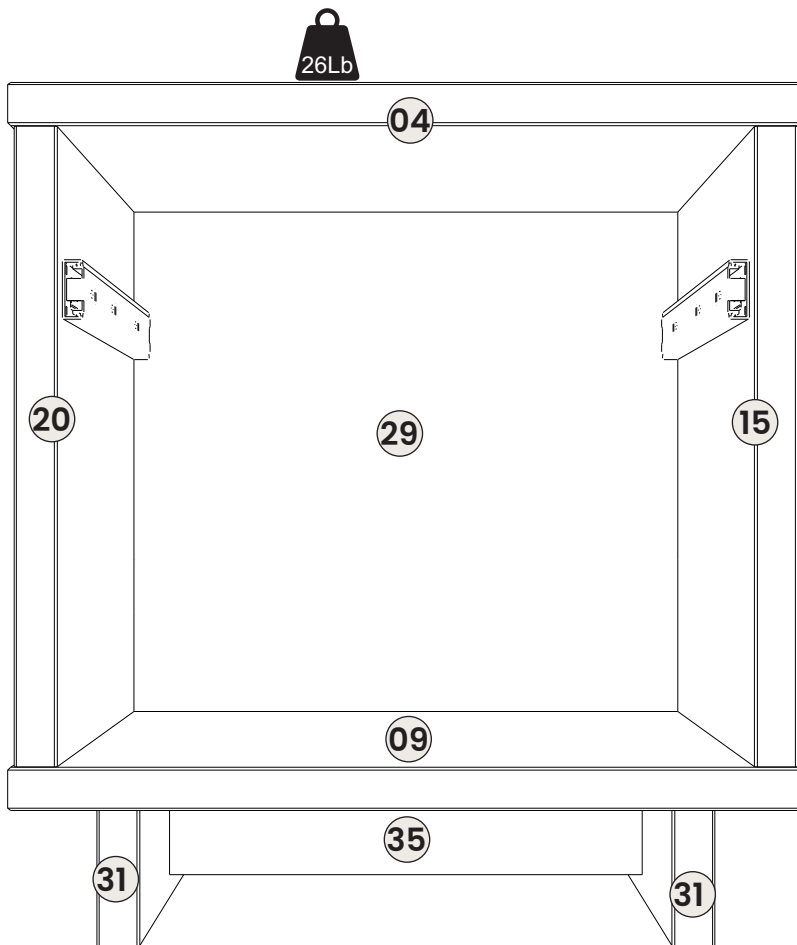

- | | | |
|-----|------------------------|----|
| 04. | Panneau supérieur | x1 |
| 09. | Panneau inférieur | x1 |
| 15. | Panneau latéral droit | x1 |
| 20. | Panneau latéral gauche | x1 |
| 29. | Panneau arrière | x1 |
| 31. | Pied | x2 |
| 35. | Traverse des pieds | x1 |
| 52. | Façade du tiroir | x1 |
| 57. | Arrière du tiroir | x1 |
| 62. | Fond du tiroir | x1 |
| 67. | Support du tiroir | x1 |
| 71. | Côté droit du tiroir | x1 |
| 72. | Côté gauche du tiroir | x1 |

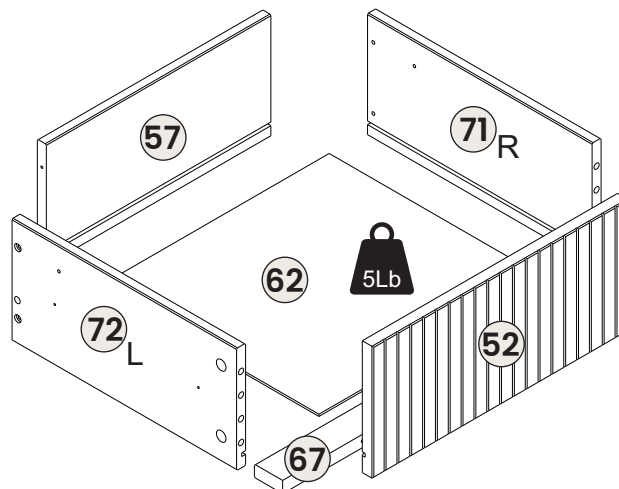

Inclus dans cet emballage :




A x 4
#69




B x 16
#23857




C x 2
#259

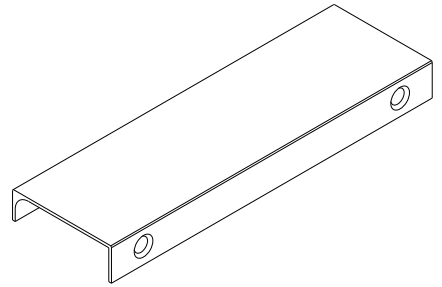


D x 1
#PX.017




E x 8
#10385

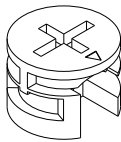

F x 8
#10386



G x 4
#284



H x 4
#11169




I x 1
#KT.002




J x 12
#1616




K x 14
#393

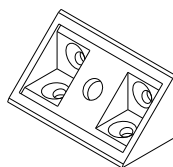

L x 2
#CA.002

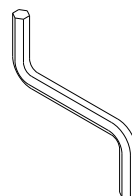

M x 1
#2196





N x 4
#1788

01



Fixez la quincaillerie L à la pièce 35 avec la vis J.
 Ensuite, assemblez les pièces 31-35 avec la quincaillerie B.

05

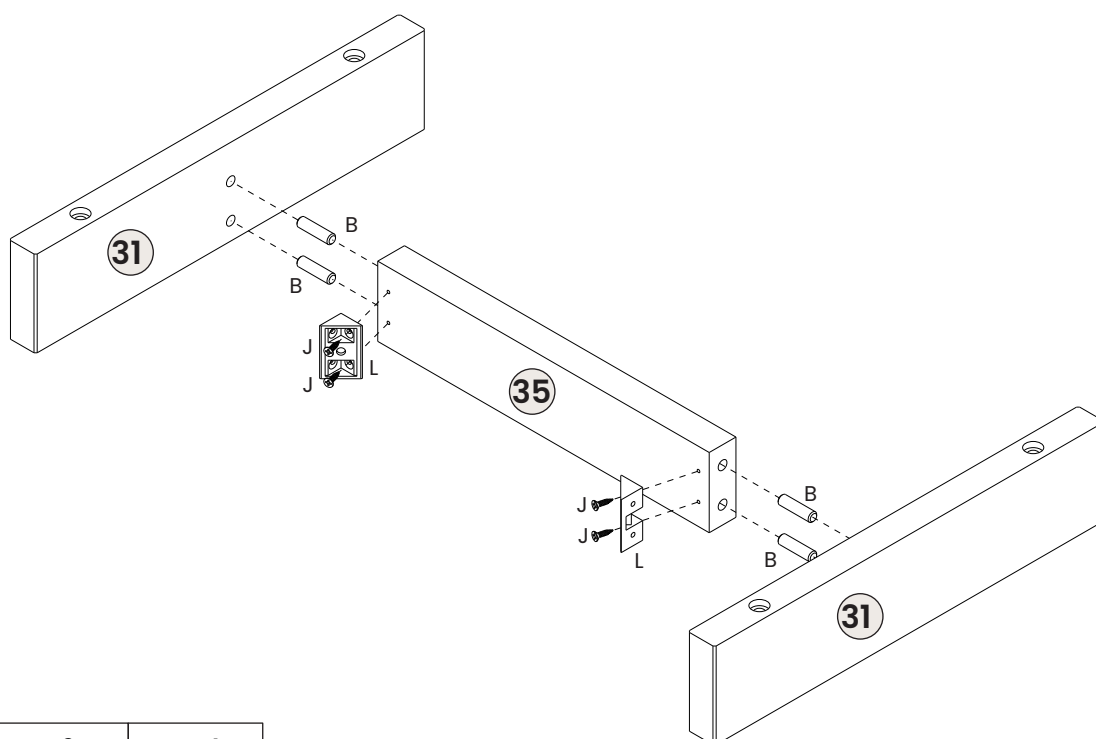

02



Fixez la pièce 35 à la pièce 31 avec la vis J.

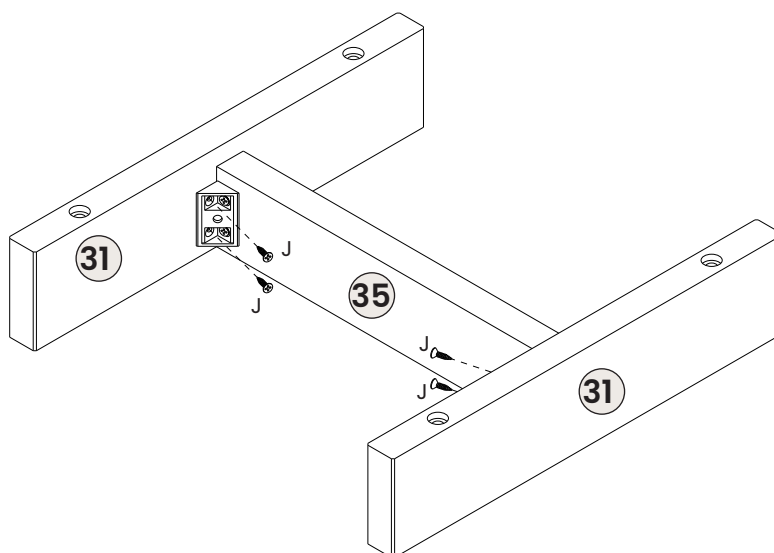

03

Fixez la pièce 09 aux pièces 31 avec la vis N et l'outil M.

06


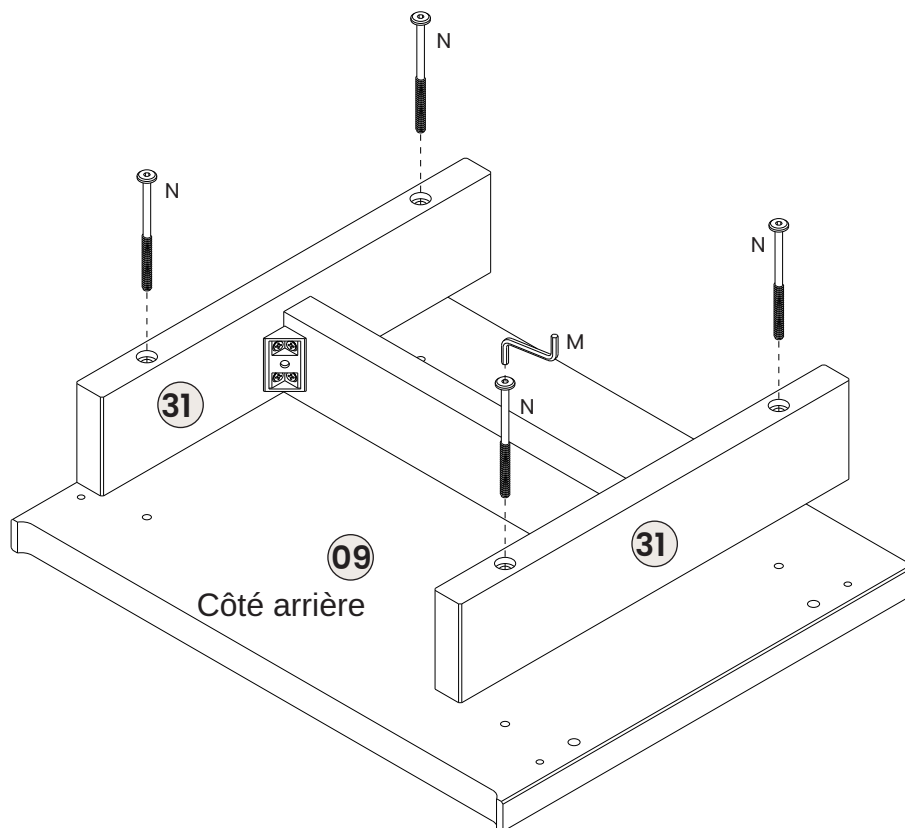


04

Assemblez les pièces 15-20 à la pièce 09 avec la quincaillerie B.

Ensuite, fixez-les avec la vis H.


Portez une attention particulière afin d'assurer un montage correct.

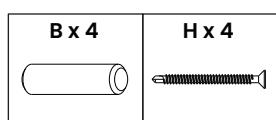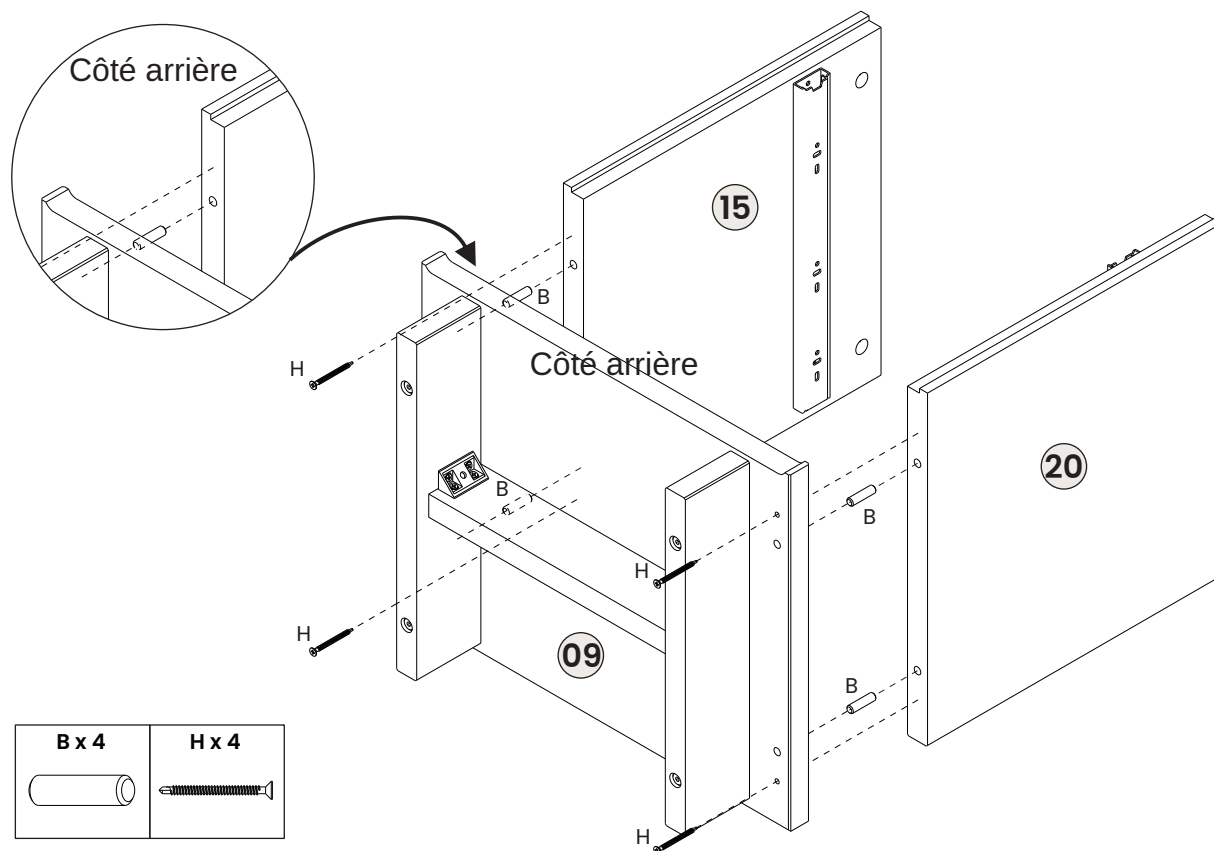

05

Fixez la quincaillerie E à la pièce 04.

07

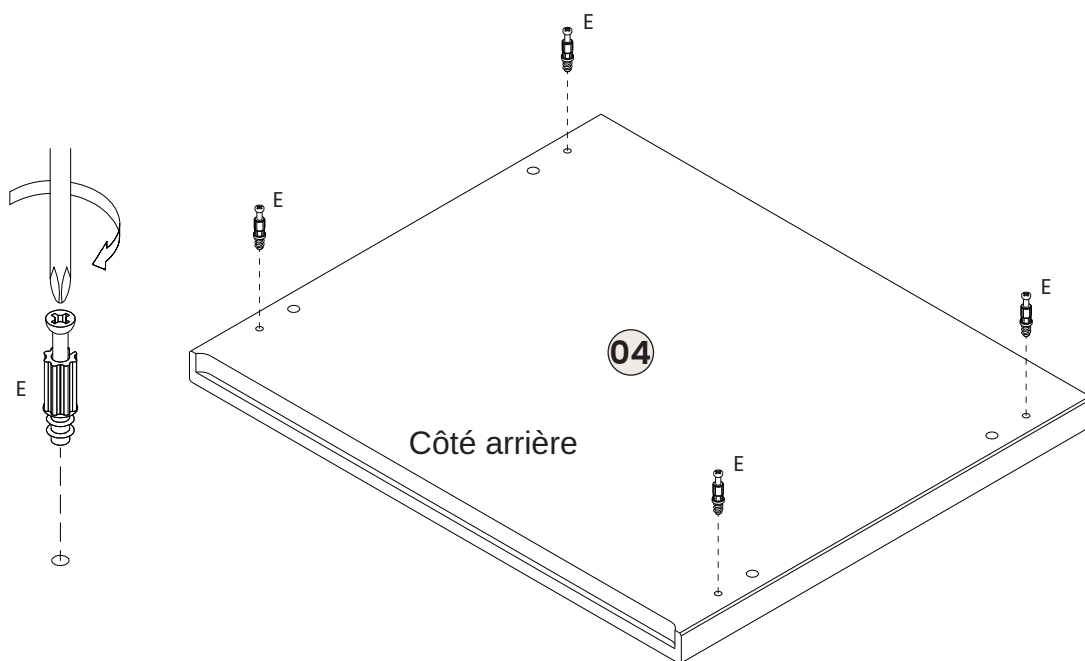

Ex 4




06

Assemblez la pièce 04 aux pièces 15-20 avec la quincaillerie B.

Ensuite, placez la quincaillerie F et verrouillez-la comme illustré ci-dessous.

Portez une attention particulière afin d'assurer un montage correct.

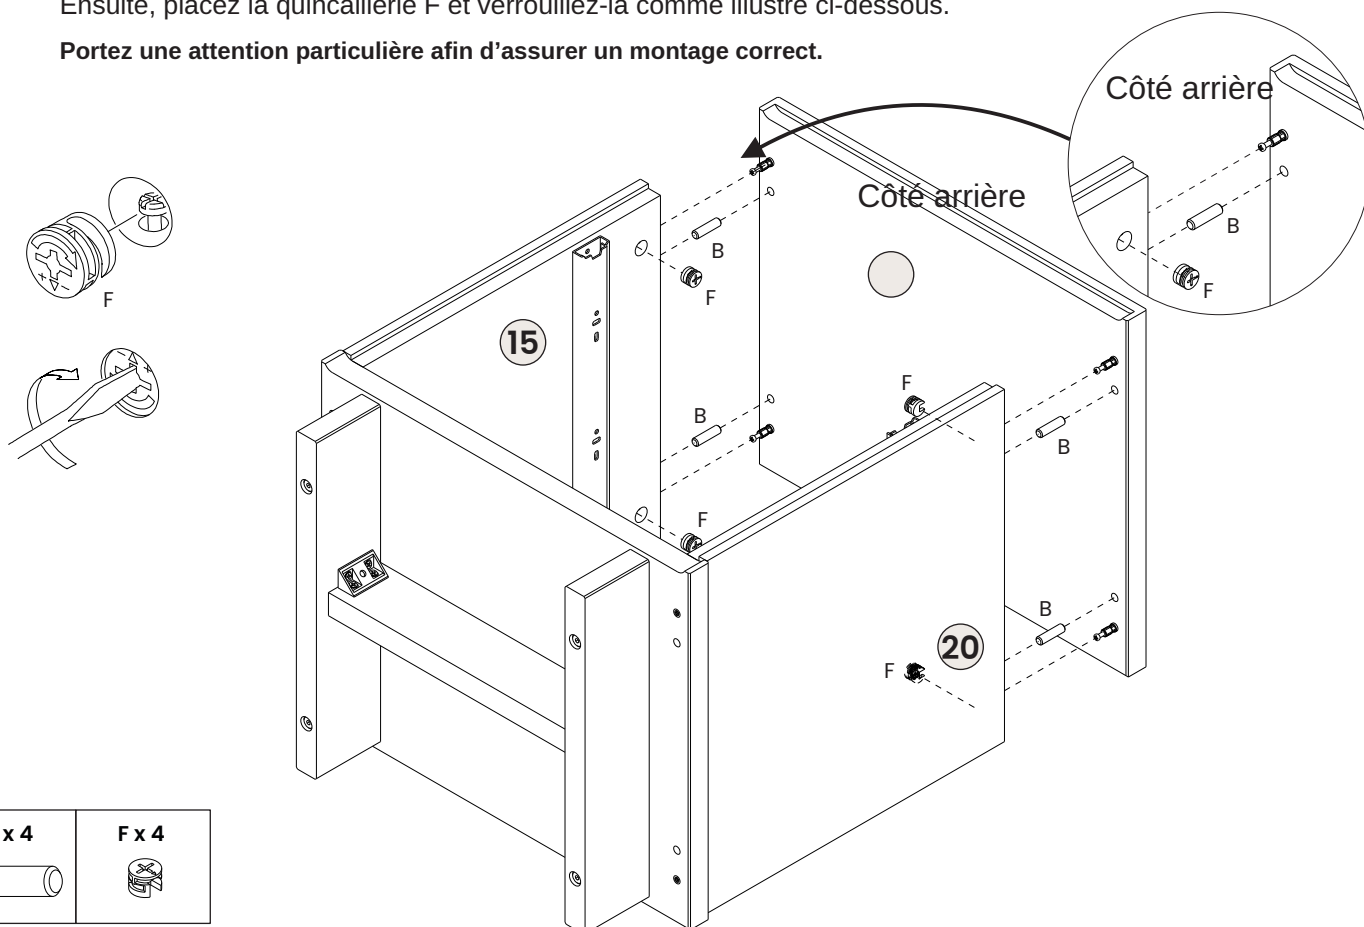


B x 4




F x 4



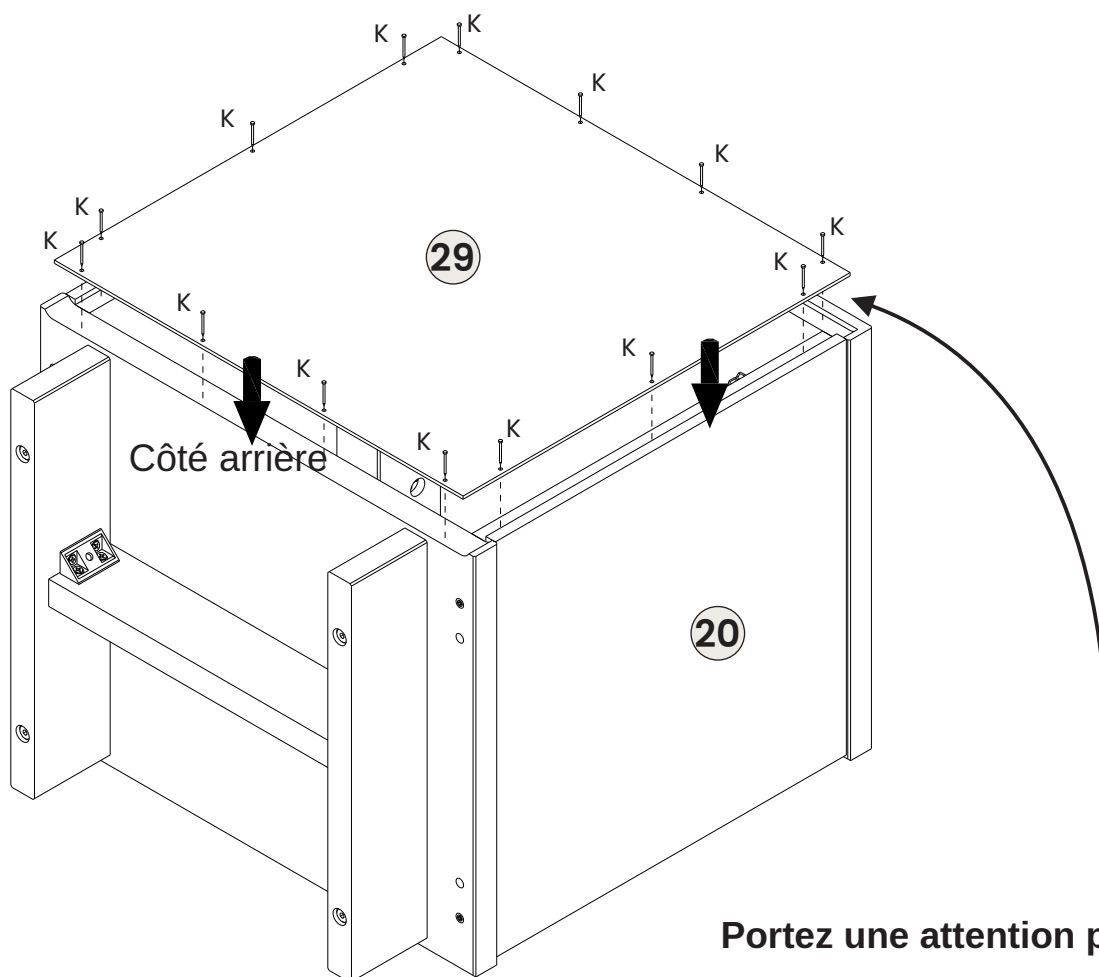


**Portez une attention particulière
afin d'assurer un montage correct.**

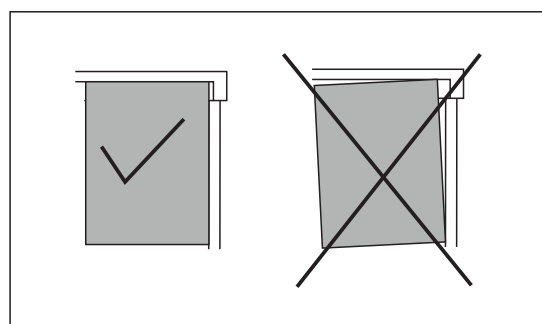


K x 14




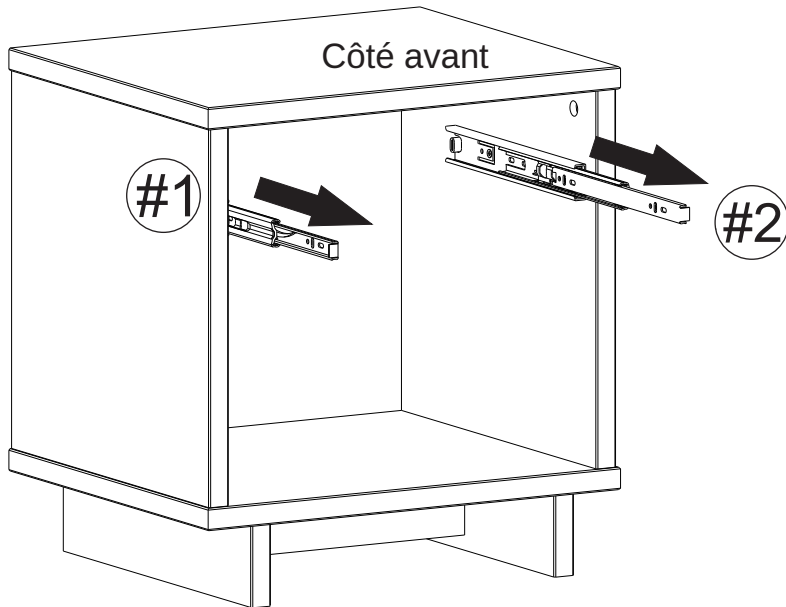


#1

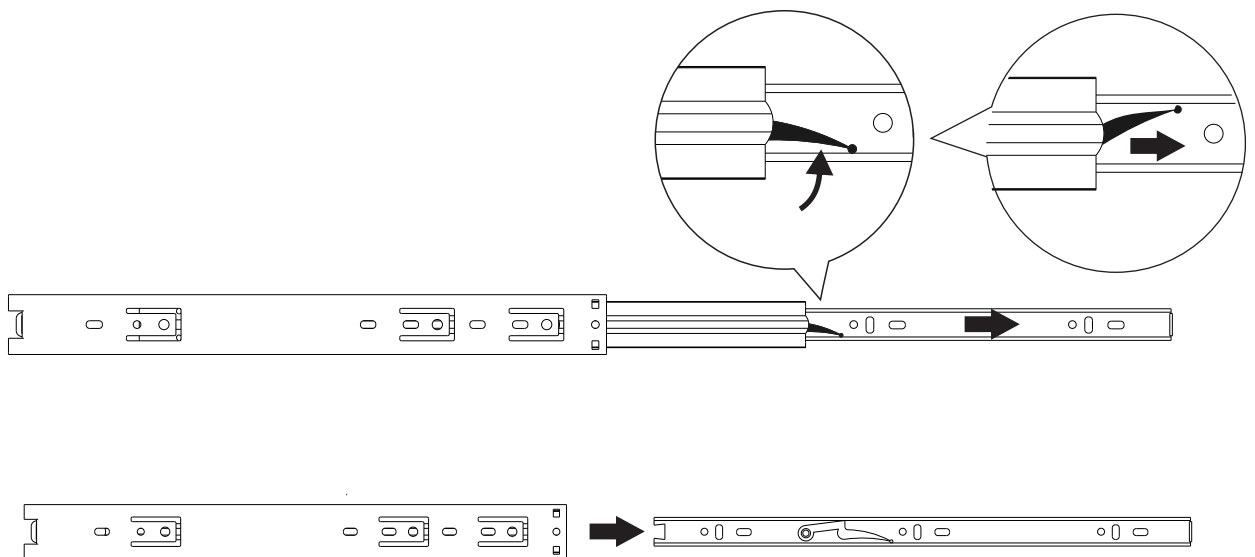

#2

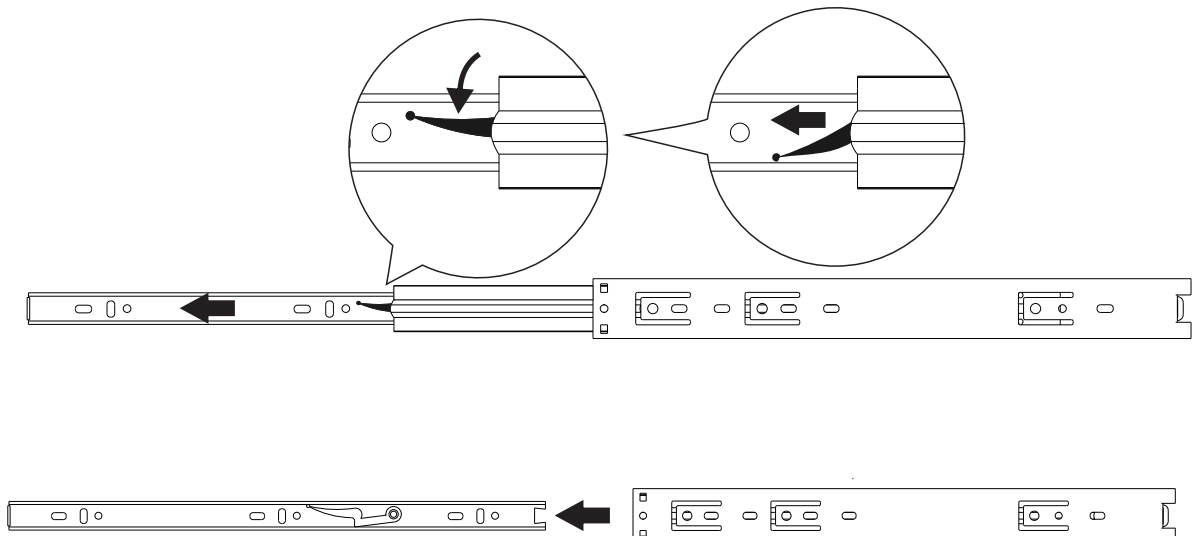


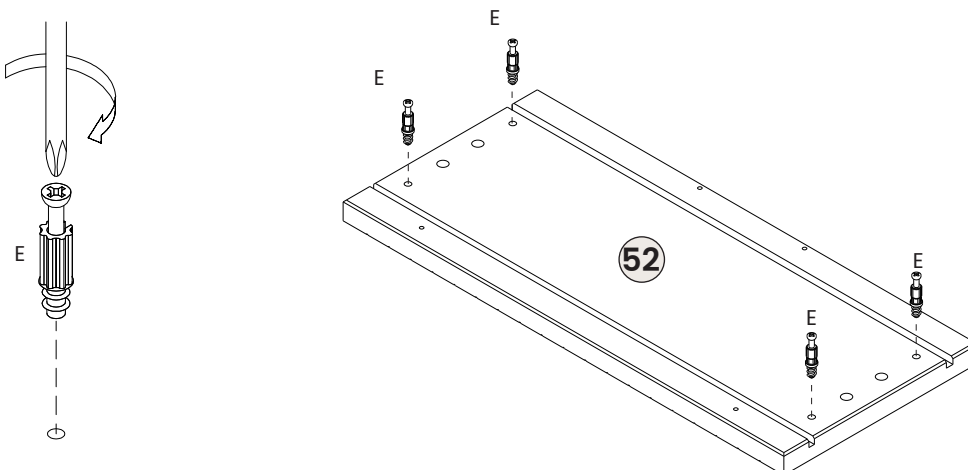

E x 4



Fixez la pièce 67 à la pièce 52 avec la vis G.

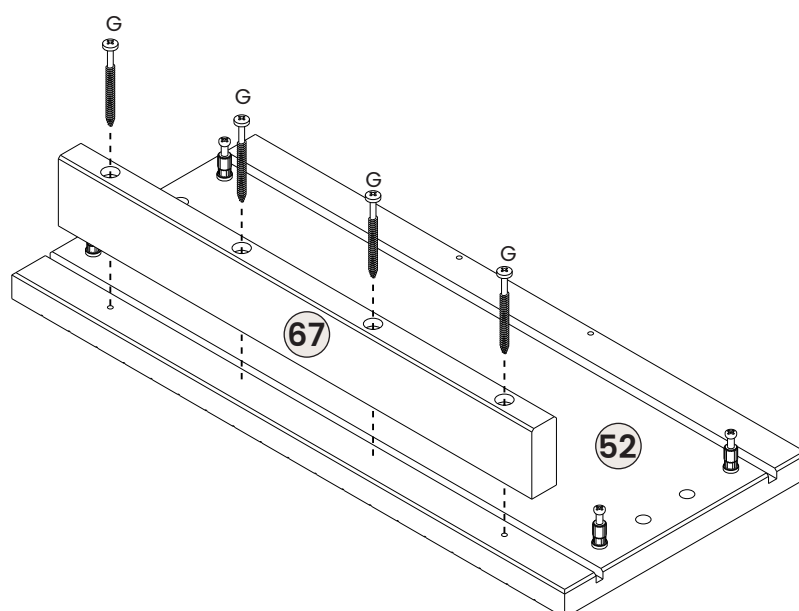Commencez par aligner les extrémités à l'aide des avant-trous.**Ensuite, fixez les vis intermédiaires.**

G x 4







11

Les côtés du tiroir comportent des trous prépercés pour faciliter la fixation.

Positionnez correctement la partie intérieure de la glissière (retirée à l'étape 08, page 09)

en l'alignant avec les trous prépercés sur le côté du tiroir.

Ensuite, fixez-les avec la vis J.

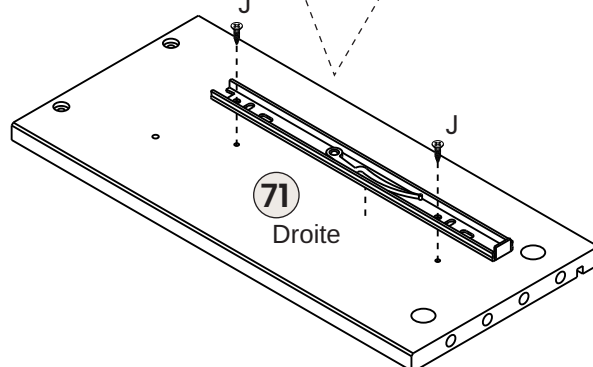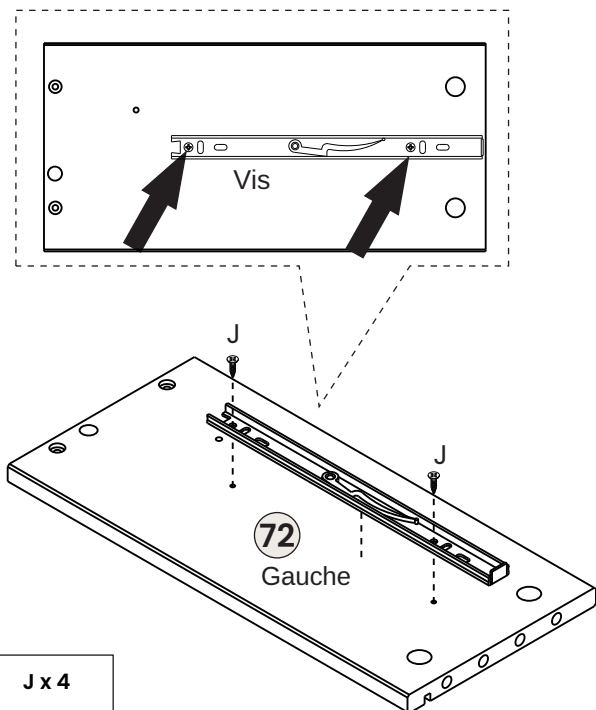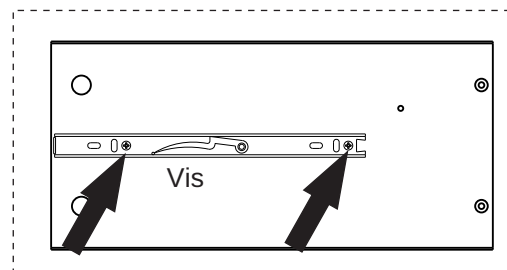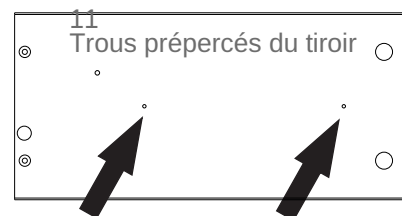



J x 4



12

Assemblez la pièce 52 aux pièces 71-72 avec la quincaillerie B.

Ensuite, placez la quincaillerie F et verrouillez-la comme illustré ci-dessous.

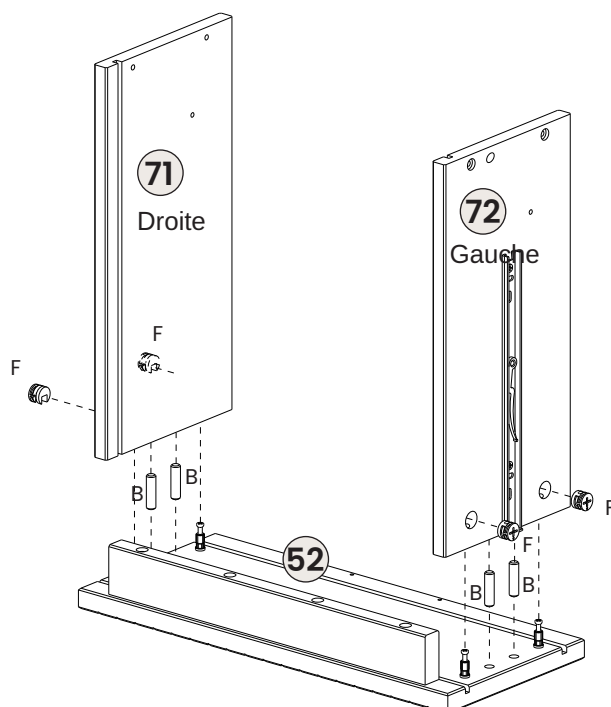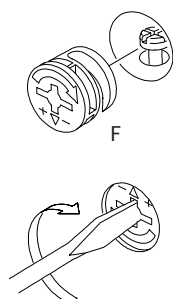

B x 4


F x 4



13

Insérez la pièce 62 dans la rainure des pièces 71-72.


12

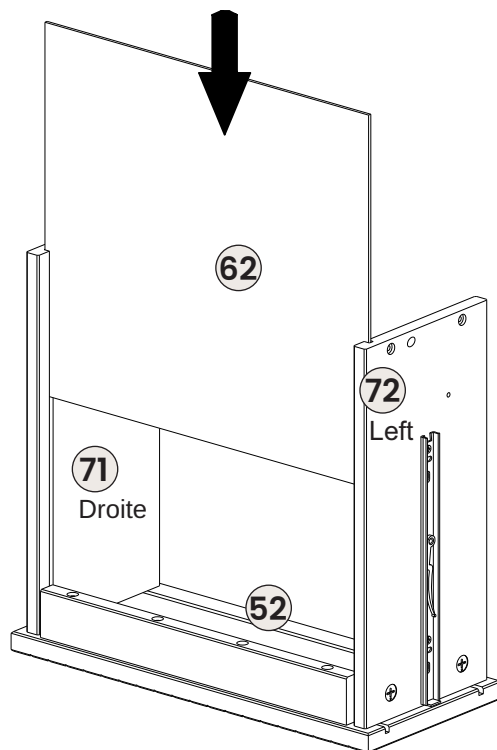

14

Assemblez la pièce 57 aux pièces 62-71-72.

Ensuite, fixez les pièces 71-72 à la pièce 57 avec la vis A.

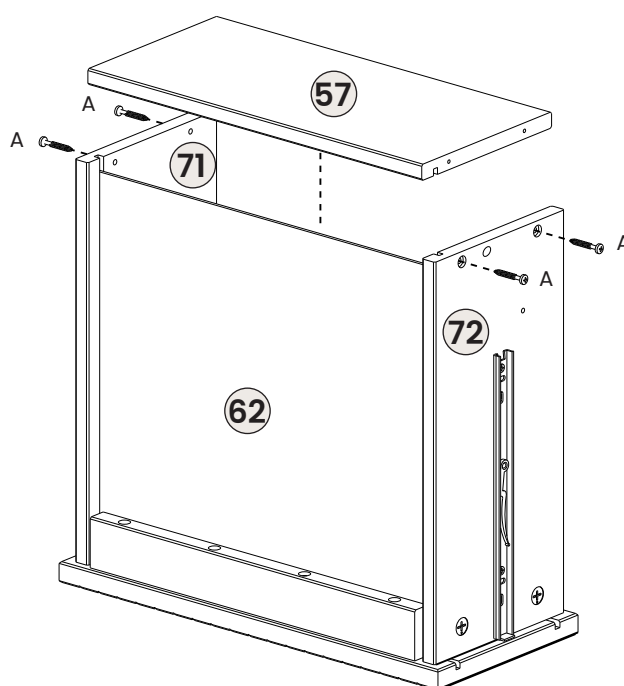


A x 4



15

Placez la quincaillerie D sur la pièce 52.
Ensuite, fixez-la avec la vis C.

13

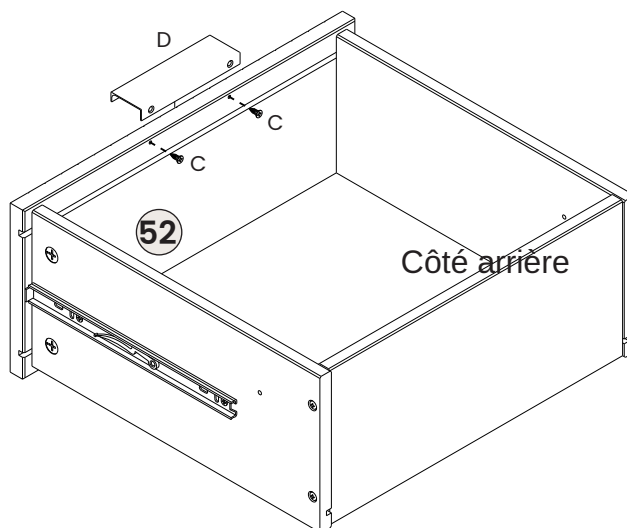

C x 2




D x 1



16

Insérez le tiroir avec précaution.

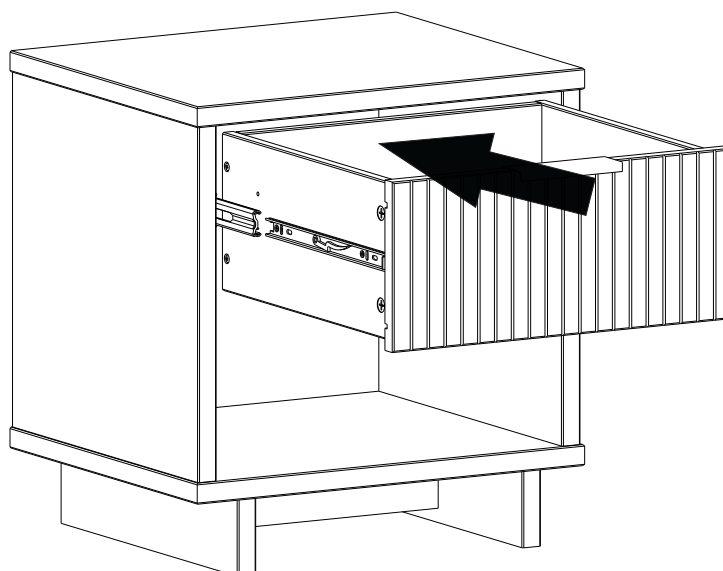



17

Vous devez installer le kit anti-basculement (I) fourni à l'arrière du meuble.

Positionnez les pièces de quincaillerie #18256EXP et #20522.

Fixez-les avec la vis #11179.


14

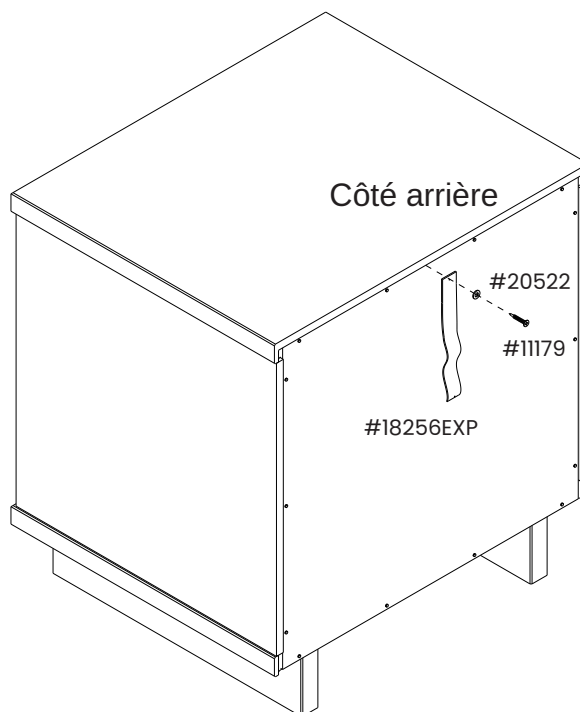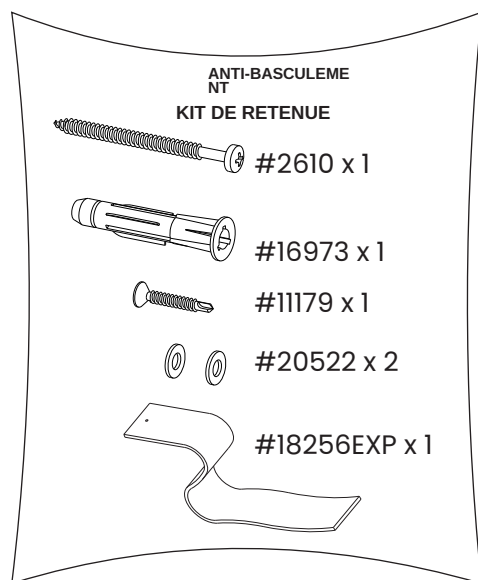

18


Placez le meuble aussi près que possible du mur.

Ensuite, marquez au crayon l'endroit où percer le mur pour installer la quincaillerie.

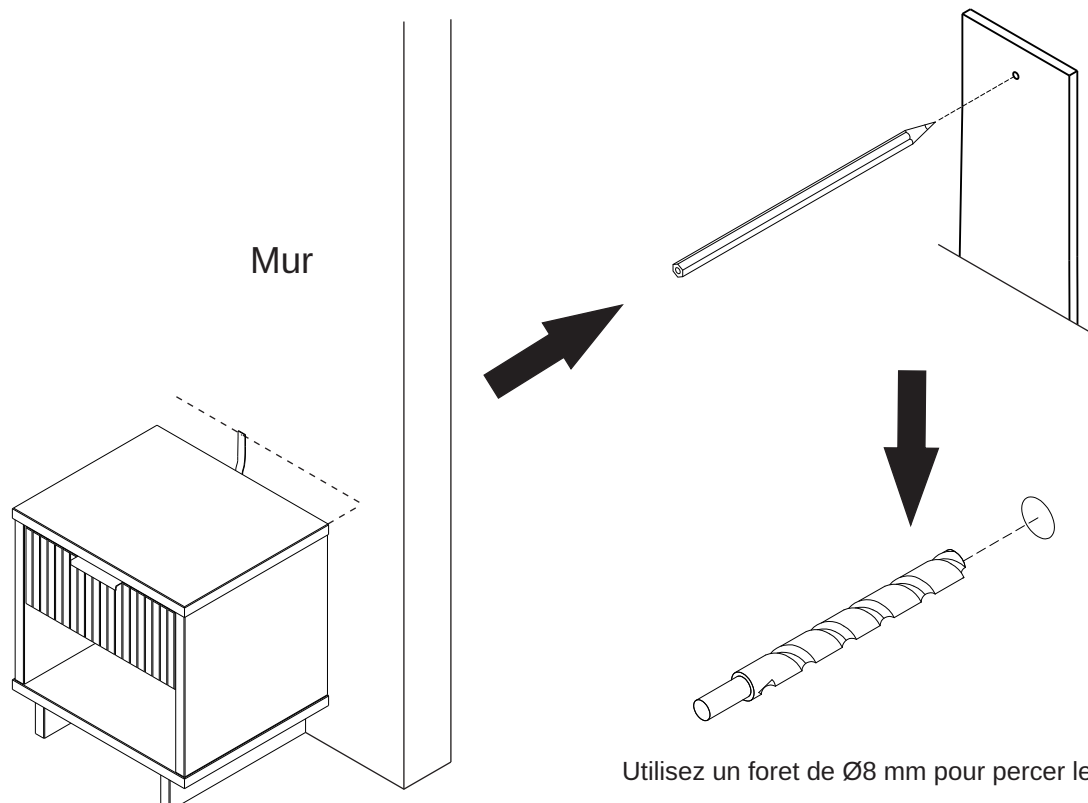

Utilisez un foret de Ø8 mm pour percer le mur.

Ensuite, positionnez les pièces de quincaillerie #18256EXP et #20522.
Enfin, fixez-les avec la vis #2610.
15

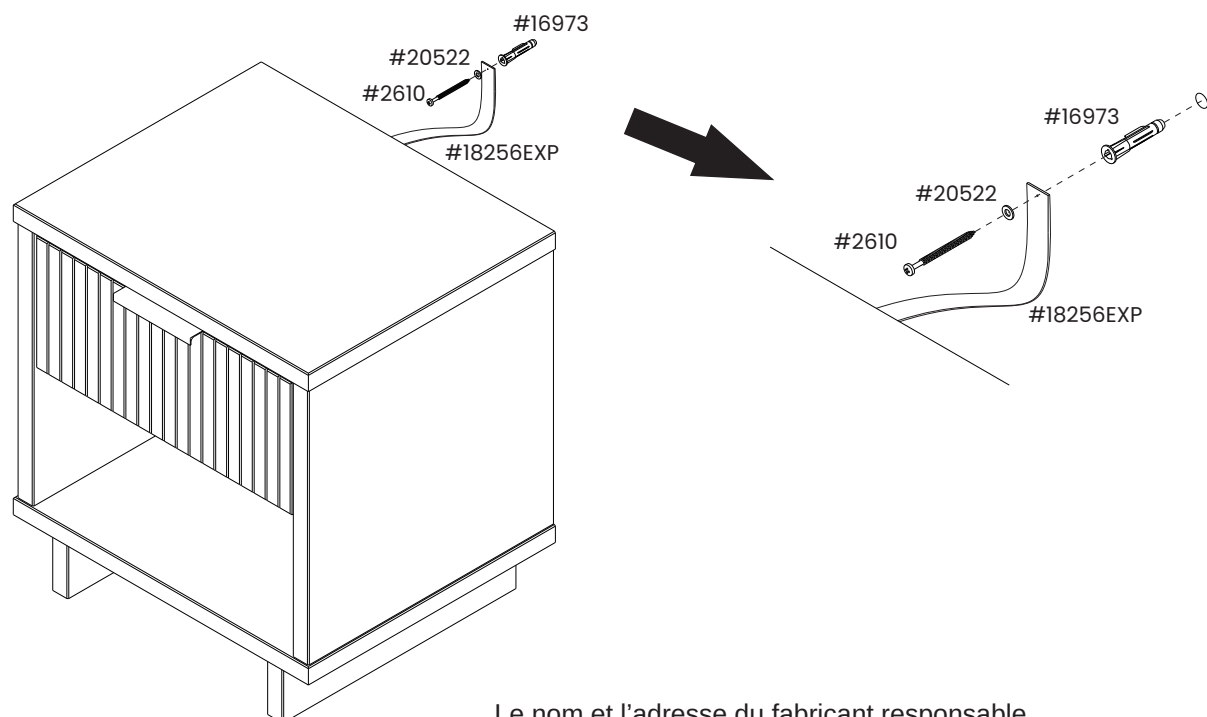

Le nom et l'adresse du fabricant responsable
de la quincaillerie anti-basculement ainsi que la date de fabrication figurent
sur l'étiquette située à l'arrière du meuble.



MANHATTAN COMFORT

POLITIQUE DE GARANTIE

Tous les meubles Manhattan Comfort sont garantis à l'acheteur initial à compter de la date d'achat, et ce, pendant une période de 30 jours.

Notre garantie s'applique uniquement aux produits neufs achetés dans des cartons scellés en usine. Cette garantie est valide aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Afin de vous offrir une assistance rapide, veuillez inspecter soigneusement votre meuble dès l'ouverture du carton afin de repérer toute pièce manquante ou défectueuse.

Manhattan Comfort offre une garantie de remplacement des pièces de 30 jours sur tous les articles.

Nos meubles ne sont pas conçus pour une utilisation à l'extérieur.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les défauts ou dommages causés par un montage ou démontage inadéquat.
- Les défauts ou dommages causés par le transport. Toute réclamation pour dommage survenu pendant le transport doit être adressée immédiatement au transporteur.
- Les défauts ou dommages causés par une utilisation inappropriée du meuble.



319 Ridge Rd. Dayton, NJ 08810

908-888-0818